

Philips  
Zestaw kina domowego  
SoundBar

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D

HTS7140



## Wspaniały dźwięk przestrzenny bez plątaniny kabli

### Fascynacja Dźwiękiem

Zanurz się w kinowym, wielokanałowym dźwięku przestrzennym bez bałaganu związanego z głośnikami i przewodami. Zestaw Philips SoundBar z systemem Ambisound mieści wszystkie funkcje kompletnego zestawu kina domowego, w tym możliwość odtwarzania płyt Blu-Ray HD, w jednym urządzeniu.

#### **Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia**

- Niewielka i elegancka konstrukcja z wykończeniami matowymi metalicznymi
- Styl SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 102 cm (40") lub większych

#### **Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką**

- BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

#### **Wspaniałe wrażenia dźwiękowe**

- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

# PHILIPS


## Zalety

### Ambisound



Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

### Dolby TrueHD i DTS-HD

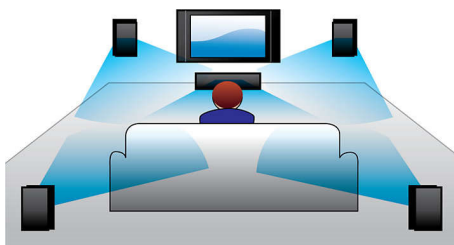

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to,

co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

### Styl SoundBar (102 cm/40")



Zestaw kina domowego SoundBar doda szyku i uroku każdemu salonowi. Opracowany z myślą o płaskich telewizorach o ekranie 102 cm (40") lub większym, zmieści się także pod każdym innym płaskim telewizorem. To doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza i Twojego stylu życia.

### Full HD 3D Blu-ray



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i

lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

### BD-Live (Profil 2.0)



Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej możliwości w zakresie standardu wysokiej rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! Ciesz się nowymi możliwościami standardu High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i funkcją BD-Live!

### Niewielka i elegancka konstrukcja



Niewielka i elegancka konstrukcja z wykończeniami matowymi metalicznymi

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Głośnik Dolby Virtual, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Gry, Jazz, Wiadomości, Impreza, Rock, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 500 W

## Głośniki

- Zakres kanału centralnego: 150–20 000 Hz
- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Przetwornik głośnika centralnego: Głośnik pełnozakresowy 2,5"
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Przetworniki głośnika dźwięku przestrzennego: Głośnik pełnozakresowy 2,5"
- Pasmo przenoszenia głośnika surround: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika dźwięku przestrzennego: 6 ohm

## Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, Szybkie złącze USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Złącze stacji dokującej, Ethernet, Antena FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Optyczne wejście cyfrowe, Wyjście subwoofera

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Liczba zaprogramowanych kanałów Audio: 40
- Pasma tunera: FM

## Moc

- Zużycie energii: 115 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,22 W

## Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa dokująca do

odtwarzacza iPod DCK3060, Podstawa na biurko STS1100, Podstawa podłogowa STS1300

- Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota, Antena FM, Przewód HDMI, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

## Wymiary

- Głębokość opakowania: 390 mm
- Szerokość urządzenia: 955 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 20,9 kg
- Wysokość opakowania: 400 mm
- Wysokość urządzenia: 155 mm
- Szerokość opakowania: 1040 mm
- Głębokość urządzenia: 96 mm
- Waga urządzenia: 6,4 kg
- Waga subwoofera: 6,03 kg
- Głębokość subwoofera: 342 mm
- Wysokość subwoofera: 397 mm
- Szerokość subwoofera: 196 mm

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, WAV
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB, MP3-CD, WMA-CD
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

## Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG, GIF
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

## Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Pamięć flash USB
- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- System odtwarzania płyt video: NTSC, PAL



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dane oparte na wynikach testów jakości dźwięku przeprowadzonych przez firmę Synovate w listopadzie 2010 roku w Niemczech z uwzględnieniem głównego gracza konkurencji. Dane znajdują się w aktach.