

Philips
DVD přehrávač

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



Získejte ostřejší a jasnější snímky

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

Jednoduchá instalace a použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

Oživí zvuk a obraz

- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování
- Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

PHILIPS

Přednosti

Certifikováno DivX Ultra




Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)




Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Přehraje vše

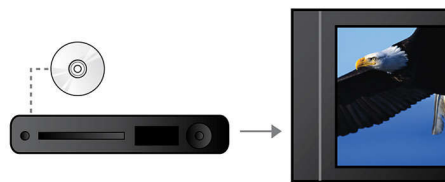


Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zajiště neprekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

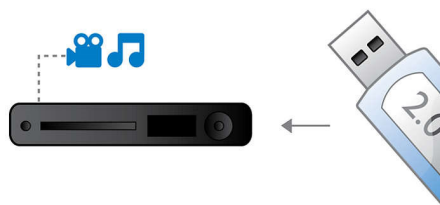

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Progressive Scan

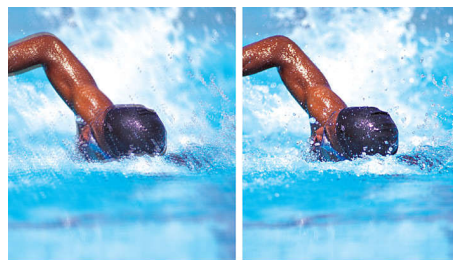

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo

toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.

HDMI pro snadné připojení k síti



Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 90 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 80 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
- Odstup signál/šum: 90

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup progres. komponentního videa, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup HDMI, Scart

Vnější obal

- EAN: 87 12581 45996 3
- Délka: 48 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 28,5 cm
- Hrubá hmotnost: 2,25 kg
- Výška: 8,2 cm
- Čistá hmotnost: 1,9 kg
- Hmotnost obalu: 0,35 kg

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1,0 W

Rozměry balení

- Výška: 28,5 cm
- Šířka: 48 cm
- Hloubka: 8,2 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Hrubá hmotnost: 2,25 kg
- Čistá hmotnost: 1,9 kg
- Hmotnost obalu: 0,35 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 4,05 cm

- Šířka: 36 cm
- Hloubka: 22,6 cm
- Hmotnost: 1,55 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Výška balení: 82 mm
- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 415 mm
- Hloubka přístroje: 210 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa, Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p), Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p)

Zobrazování fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prohlížení fotografie, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Vysoké rozlišení

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3, DivX

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com