

Philips  
Hudební mikrosystém

DualDock  
Bluetooth®

DTM3280



## Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

### Posedlost zvukem

Hudební mikrosystém DualDock od společnosti Philips nabízí a přehrává jakékoli zařízení Apple Lightning nebo zařízení s 30kolíkovým konektorem. Streamování Bluetooth® pro více zařízení, přehrávání souborů MP3 prostřednictvím připojení USB Direct a zvukový vstup pro ostatní systémy nabízí veškerou potřebnou podporu.

#### **Obohat'te svůj zvukový zážitek**

- Reprodukory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Digital Sound Control
- Maximální výstupní výkon 40 W RMS

#### **Užijte si hudbu z různých zdrojů**

- Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními
- DualDock pro nabíjení a přehrávání zařízení Apple (konektor Lightning a 30kolíkový konektor)
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

#### **Design, který se hodí do vašeho interiéru**

- Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje
- Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

# PHILIPS


# Přednosti

## Párování s více zařízeními



Bezdrátový přenos zvuku technologií Bluetooth® je ve světě zvukových systémů stále obvyklejší, většina systémů kompatibilních s technologií Bluetooth® však umožňuje připojení vždy pouze k jednomu zařízení. Párování s více zařízeními vám umožňuje spárovat až tři zařízení a okamžitě mezi nimi přepínat.

## DualDock pro nabíjení a přehrávání

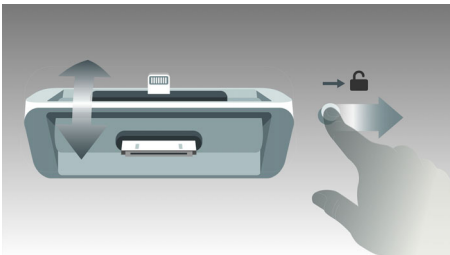

Inovativní DualDock Philips s konektorem Lightning a 30kolíkovým konektorem dokáže nabít a přehrávat jakékoli zařízení Apple. Jeho design v sobě spojuje elegantní styl a snadnou použitelnost – přepínání mezi konektory je bleskové. Vychutnejte si své oblíbené melodie, ať používáte jakékoli zařízení Apple.

## Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

## Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování

DTM3280/12


několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

## Lze připevnit na stěnu



Perfektní kombinace tenkého a univerzálního designu. Audiosystém Philips je navržen tak, aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem audiosystému je stojan, takže systém může být bezpečně umístěn na každé polici nebo skřínce. Pokud bude přimontován na stěnu, bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.

## Digitální tuner s předvolbami

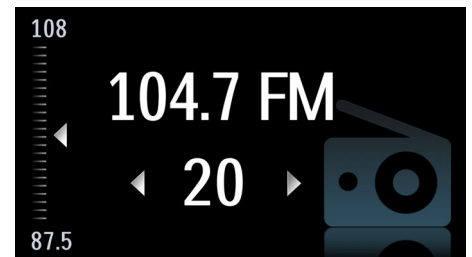

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

# Specifikace

## Zvuk

- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Maximální výstupní výkon (RMS): 40 W
- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control

## Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Vinutí reproduktoru: 2,5" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

## Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
- Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: rychlý posun vpřed/zpět, nabídka, nahoru a dolů, další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)
- Systém RDS: Radio Text, Název stanice

## Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Profily Bluetooth: A2DP

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Nabíječka: iPad, iPhone, iPod
- Typ zavádění: slot
- Typ obrazovky: Displej LED

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC,

## Anténa FM

- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný

## Rozměry

- Rozměry sady (Š x H): 520 x 111 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 223 mm
- Šířka balení: 564 mm
- Výška balení: 152 mm
- Hloubka balení: 267 mm
- Hrubá hmotnost: 5,34 kg
- Čistá hmotnost: 4,2 kg

## Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

## Kompatibilita s iPodem

- Kompatibilní s: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace, iPod 5. generace, iPod 5. generace, iPod 6. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace
- přes Bluetooth: iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace, iPod touch 5. generace, iPod nano 7. generace
- přes konektor Lightning: iPod touch 5. generace, iPod nano 7. generace

## Kompatibilita se zařízením iPhone

- přes 30kolíkový konektor: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- přes Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- přes konektor Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní s: iPad mini, iPad s displejem Retina, iPad, iPad 2, Nový iPad, iPad mini s displejem Retina, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro
- přes Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

## Přehrávání zvuku

- Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/další



Datum vydání 2016-07-06

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 001 19509  
EAN: 48 95185 60309 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)