



Philips
CD Soundmachine

8 W

USB i kasetna
Digitalno podešavanje



AZ3856

Snažan prijenosni zvučni sustav

s ukupnom izlaznom snagom od 8 W RMS

Uživajte u digitalnoj glazbi s prijenosnog uređaja i snažnom zvuku na uređaju Philips AZ3856/12 CD soundmachine – u bilo koje vrijeme i bilo gdje – uz USB Direct, Bass Reflex zvučnike i ukupnu izlaznu snagu od 2 x 4 W RMS.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Automatsko zaustavljanje, kasetofon
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Jednostavno korištenje

- Praktičan daljinski upravljač
- Priključak za stereo slušalice pruža bolji glazbeni užitek
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

Moćni zvuk koji možete čuti i osjetiti

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute znač.

Praktični daljinski upravljač



Uz daljinski upravljač koji vam donosi praktično upravljanje nadohvat ruke, sve što trebate učiniti je sjesti i opustiti se.

Priključak za stereo slušalice


Priključite svoje slušalice u ovaj uređaj tvrtke Philips kako biste imali osobniji doživljaj slušanja kad god to poželite. Priključivanjem slušalica u uređaj možete uživati u omiljenoj glazbi uz odličan zvuk, bez ometanja drugih osoba.

USB Direct




Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

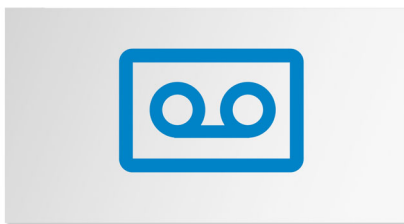

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

Digitalno pod. s memoriranim stanicama

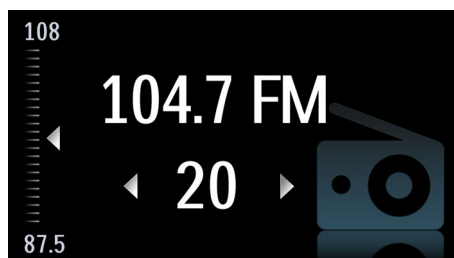

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije

koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.



"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Tehnologija kasetofona: mehanički
- Broj kasetofona: 1
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavi

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Antena: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW
- Memorirane stanice: 40
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačavanje basova u 2 koraka
- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)
- Izlazna snaga: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2

- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska Bass Reflex zvučnik
- Završna obrada rešetke zvučnika: metal

Udobnost

- Vrsta punjača: gornji
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Dodatna oprema

- Daljinsko upravljanje
- Kabeli/povezivanje: AC-DC adapter za napajanje
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto masa: 4 kg
- Širina ambalaže: 468 mm
- Visina ambalaže: 310 mm
- Dubina ambalaže: 198 mm
- Masa: 3 kg
- Dubina glavne jedinice: 270 mm
- Visina glavne jedinice: 170 mm
- Širina glavne jedinice: 435 mm

Snaga

- Broj baterija: 6 x LR20 za uređaj (nisu u kompletu), 1x CR2025 za daljinski upravljač (u kompletu)
- Vrsta napajanja: DC ulaz

Audio snimanje

- Medij za snimanje: kasetna
- Napredno snimanje na kasetu: Sinkronizirani početak snimanja CD-a



Datum izdavanja
2015-02-06

Verzija: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.