

Philips
Sistema Hi-Fi Blu-ray



MBD3000



Ossessionati dall'audio

Scopri musica e film in alta fedeltà

Immagini Full HD 1080p, dome tweeter, audio in alta fedeltà Dolby TrueHD e molto altro con il sistema Philips Blu-ray Hi-Fi. Rifinito con materiali di qualità superiore, riproduce immagini e audio da DVD Blu-ray, CD e altri supporti multimediali come mai prima d'ora.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Dome tweeter per un audio ricco di dettagli e naturale.
- Dolby TrueHD per un audio surround ad alta fedeltà
- Potenza totale in uscita 100 W RMS
- Per impostare facilmente i toni bassi e alti

Arricchisci la visione dei film

- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- Certificazione DivX Ultra per una riproduzione video DivX avanzata
- Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica
- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- EasyLink consente di controllare tutti i dispositivi collegati tramite HDMI attraverso il sistema HDMI CEC
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB


Rifiniture di pregio

- Altoparlanti in legno per incredibili sonorità naturali
- Mobiletto in alluminio

PHILIPS

In evidenza

Riproduzione Blu-ray

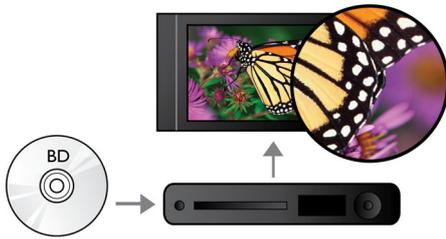

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, puoi riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood, nel comfort del tuo salotto. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili per la riproduzione su lettori Blu-ray o DVD Philips con certificazione DivX Ultra. La tecnologia DivX Ultra combina la riproduzione DivX con funzionalità interessanti come i sottotitoli integrati, diverse lingue audio, tracce multiple e numerosi menu in un unico e comodo formato.

Tweeter a cupola

I Dome tweeter riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti. Garantendo un insieme di suoni senza distorsioni e armonico, offrono una chiarezza vocale eccellente e una purezza strumentale senza precedenti, bilanciando l'audio generale quando utilizzati con un woofer.

Risoluzione 1080p a 24 fps




Fai entrare il cinema nel tuo salotto con filmati a 24 fotogrammi al secondo. I film originali sono tutti registrati a questa velocità conferendo un'atmosfera e una nitidezza alle immagini mai vista prima. I lettori Blu-ray Philips sono dotati di una tecnologia che consente di ottenere la velocità di 24 fps direttamente dai dischi Blu-ray, con immagini incredibili simili a quelle che si vedono al cinema che ti lasceranno a bocca aperta.

BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live

Dolby TrueHD

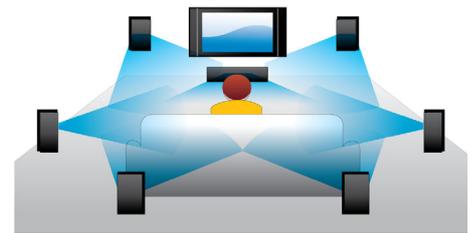


La funzione Dolby TrueHD offre un audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

EasyLink

Se non vuoi utilizzare tanti telecomandi per utilizzare tutti i dispositivi del tuo ambiente di Home Entertainment. Con l'opzione EasyLink tramite HDMI-CEC, potrai usare il telecomando STB per utilizzare (ad esempio spegnere/accendere il sistema in una volta sola) gli altri dispositivi con compatibilità HDMI-CEC. EasyLink utilizza il cavo standard HDMI per inviare i comandi di sistema. Quando premi un tasto sul telecomando STB, verranno inviati automaticamente i segnali relativi al televisore o agli altri dispositivi con compatibilità HDMI-CEC.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

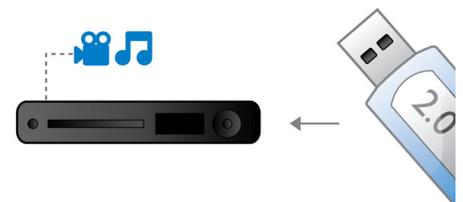

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Specifiche

Immagine/Display

- Immagine migliorata: upscaling video, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva
- Formato: 16:9, 21:9, 4:3

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD video, CD-R/CD-RW, Unità flash USB, DivX Ultra
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, ricerca avanti/indietro, avanti piano, riprendi riproduzione dall'arresto, salta, menu disco, ripeti, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Formati compatibili: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 50 W RMS
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Loudness, Controllo alti e bassi, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 5", Dome tweeter conico
- Altoparlante migliorato: 2 vie, Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione audio

- Formati compatibili: MP3, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, Unità flash USB

Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, ruotare, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: impostazione orologio RDS, nome stazione, tipo di programma
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale

automatica, Scansione automatica

Connettività

- Uscita audio/video: Uscita component video, Uscita composite video (CVBS), uscita digitale coassiale, uscita ottica digitale, Uscita HDMI, Cuffia (3,5 mm)
- Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)
- Altre: Ethernet
- USB: USB 2.0 ad alta velocità

Funzioni utili

- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia via USB
- BD-Live (memoria interna 1 GB)
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch
- Protezione bambini: controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Portoghese, Danese, Finlandese, Polacco, Turco, Norvegese

Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo audio/video, cavo di alimentazione
- Manuale utente: Multilingue
- Telecomando: 50 tasti con 2 batterie AAA
- Altre: antenna FM, Guida rapida
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Assorbimento

- Alimentazione: 50/60 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 160 x 231 mm
- Altezza altoparlante principale: 255 mm
- Profondità unità principale: 247 mm
- Larghezza imballo: 410 mm
- Altezza unità principale: 98 mm
- Altezza imballo: 430 mm
- Larghezza unità principale: 277 mm
- Spessore imballo: 325 mm

Verde

- Consumo energetico in stand-by: < 0,25 W



Data di rilascio
2017-08-03

Versione: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com