

Philips
Teléfono inalámbrico

Pantalla de 1,6"/retroiluminación
ámbar

D1601W



Mantén la sencillez

El teléfono inalámbrico D160 de Philips dispone de funciones inteligentes y esenciales con un diseño fresco y atractivo. Con una reproducción de sonido excelente y funciones intuitivas, solo tienes que conectarlo para disfrutar de todas tus conversaciones con gran claridad y facilidad.

Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación y consumo de energía reducidos

Atractivo y sencillo

- Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Hasta 10 horas de conversación con una sola carga


Crystal Clear Sound

- El ecualizador paramétrico ofrece un sonido puro y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Diseño de antena optimizado para mejorar la recepción en cualquier habitación
- Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz soberbia

PHILIPS

Destacados

Pantalla de 4,1 cm (1,6")

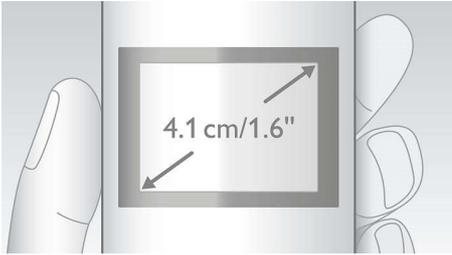


Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

Identificación de llamadas entrantes*




A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.

Fácil configuración

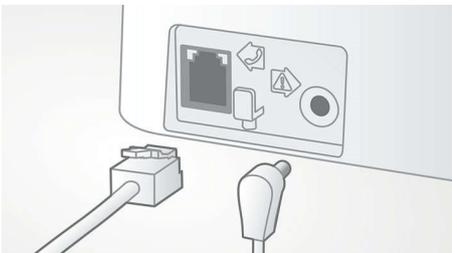

Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla. La instalación de este producto Plug & Play está simplificada

Agarre antideslizante

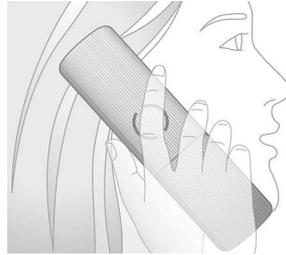

La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

Hasta 10 horas de conversación

Hasta 10 horas de conversación con una sola carga

Prueba de sonido avanzada

Probamos la calidad de sonido de nuestros teléfonos DECT de la misma forma que hacen los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído avanzado, recreamos con precisión la forma en que oyen las personas realmente. Esto ayuda a los ingenieros de sonido a medir y ajustar de forma precisa aspectos como la respuesta de frecuencia, la distorsión y la percepción auditiva general, para crear la reproducción de voz perfecta.

Control de volumen automático




El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Producto respetuoso con el medio ambiente



Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente.

Diseño de antena optimizado

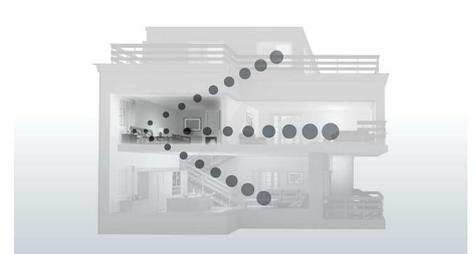

Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil. Ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 estándar
- HQ-Sound

Cómodas funciones

- Estructura del menú en el microteléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Número de teclas: 20
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Fecha/hora en pantalla
- Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Hasta 10 horas de conversación
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Alcance: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Agarre antideslizante: Patrón triangular
- Hasta 200 horas de tiempo en espera

Potencia

- Capacidad de la batería: 300 mAh
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: <0,7 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 13.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 18.4 cm
- Profundidad: 5.9 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12308 3
- Peso bruto: 0.36 kg
- Peso neto: 0.27 kg
- Peso tara: 0.09 kg

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,1 cm / 1,6"
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + teclas de iconos
- Retroiluminación: sí

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos números
- Almacenamiento de la agenda en la base

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: <0,1 W/kg

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de emisión
2024-08-20

Versión: 3.0.1

EAN: 48 95229 12308 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* *Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.