



Philips  
SoundBar-i kõlar

### Virtual Surround

Sisseehitatud basskõlar  
2 HDMI-sisendit ja HDMI-  
väljundit (ARC)  
Bluetooth®

HTL5120

## Võimas heli igale telerile

sisseehitatud basskõlariga

Vabastage oma meediaseadmete täielik helipotentsiaal. Tänu integreeritud basskõlarile ja asukohaandurile saate Philipsi SoundBar-kõlari HTL5120/12 paigutada just sinna, kuhu soovite.

#### Vähimagi vaevata rikkalik heli

- Sisseehitatud aktiivbasskõlarid tagavad võimsa bassi
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks

#### Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Ühenduge kahe HDMI-väljundiga ülihea pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

#### See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

#### Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Minimalistlik ja šikk disain, mis sobib moodsa sisekujundusega
- Asukohaandur tagab parima heli igas asendis

# PHILIPS


# Esiletõstetud tooted

## Sisseehitatud aktiivbasskõlarid




Sisseehitatud aktiivbasskõlarid tagavad võimsa bassi

## Virtual Surround Sound

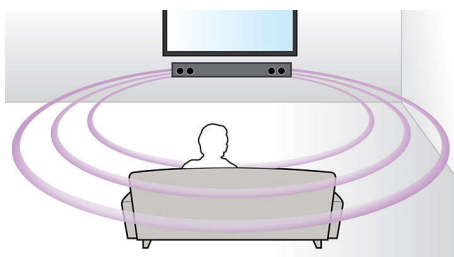


Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereohelilikes teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialseid.

## Dolby Digital

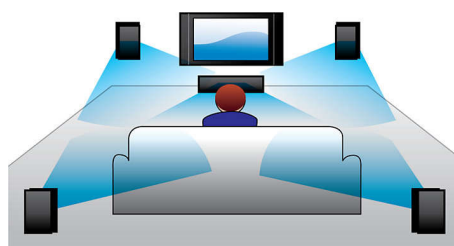

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

## HDMI x 2

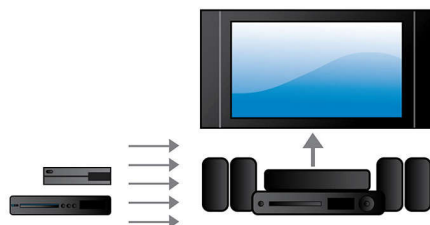


Nautige elust suuremat 3D-taasesitust ja kristalliselget 5.1 või 7.1 heli, ühendades lihtsalt meie mängija 2 HDMI-väljundit mitte-3D AV-vastuvõtja ühendusega.

## Bluetooth



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

## Asukohaandur

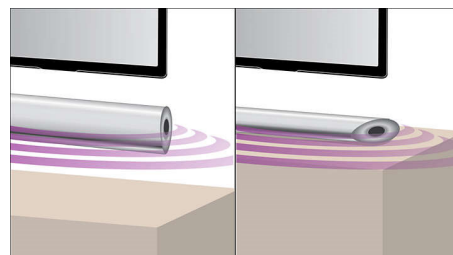

Helikogemuse kvaliteeti mõjutab Philipsi Soundbar-kõlari asetus ruumis. Õnneks on sellel Soundbar-kõlaril nutikas automaatne asukohaandur, mis optimeerib heli kvaliteeti niipea, kui see tuvastab, kas Soundbar on asetatud horisontaalselt või vertikaalselt. Olenemata sellest, kas asetate Soundbar-kõlari riivile või kinnitate seinale, võite alati kindel olla, et saate suurepärase helikogemuse.

## Minimalistlik ja šikk disain

Minimalistlik ja šikk disain, mis sobib moodsa sisekujundusega

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Double Bassi heli, FullSound, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Kõlari väljundvõimsus: 2 x 60 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 120 W

## Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 x 1" kõrgsageduskõlar, 1 x 4" basskõlar
- Kõlarite sagedusvahemik: 55–18000 Hz
- Kõlarite impedants: 3 ohm
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 12 ohm

## Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- iPod/iPhone: 3,5 mm Music iLinki kaudu
- Külgmised liitmikud: Helisisend (3,5 mm)

## Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi

- signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp

## Võimsus

- Võimsustarve: 40 W
- Toiteallikas: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kaugjuhtimispuht, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

## Disain

- Seinapaigaldusega

## Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 1010 x 154 x 81 mm
- Kaal (koos pakendiga): 6,2 kg
- Peaseadme kaal: 3,9 kg
- Pakend (L x K x S): 1112 x 218 x 142 mm

## Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint

