

Philips
Micro-cinéma DVD



MCD718

Transformez n'importe quelle pièce en cinéma maison

Un système de cinéma maison de grande qualité et de style novateur. Ce système DVD à 2.1 canaux offre tout ce qu'il vous faut pour redécouvrir votre musique et vos films.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- 100 W RMS au total
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Enceintes avec finition bois
- Télécommande haute qualité pour une utilisation aisée
- Design haut de gamme du composant avec pied

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture de DVD/DivX et CD-MP3/WMA




Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz




Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Balayage progressif

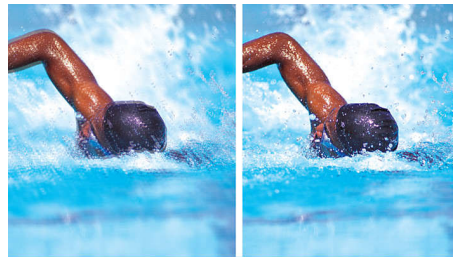

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Dolby Digital

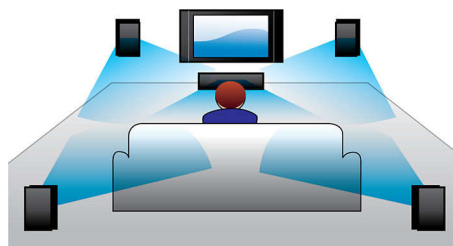

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Intensité

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: Puissance totale de 100 W eff.
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Intensité, Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses
- Système audio: Dolby Digital

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4", Grilles détachables pour enceintes
- Type de caisson de basses: Passif

Connectivité

- Entrée AUX: 2 entrées G/D (RCA)
- Autres connexions: Sortie audio coaxiale numérique, Sortie optique numérique, Antenne FM, Antenne AM, Sortie caisson de basses
- Sortie vidéo - analogique: Composantes Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, AM
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Arrêt programmé
- Type d'affichage: Écran VFD
- Langues OSD: Anglais, Français, Espagnol
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble de contrôle, Câble vidéo composite (Y), Antenne AM/FM
- Télécommande: 49 touches, avec 2 piles AAA

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 380 millimètre
- Largeur de l'appareil: 240 millimètre
- Poids (emballage compris): 13 kg
- Hauteur de l'emballage: 346 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 160 millimètre
- Largeur de l'emballage: 790 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 230 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 218 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 145 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 230 millimètre
- Profondeur du caisson de basses: 330 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 280 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 180 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog., Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DivX, DVD+RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, Picture CD
- Modes de lecture des disques: Contrôle parental, Angle, Zoom, Ralenti, Compression de plage dynamique, PBC, Répétition A-B
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif
- Zone du DVD: 1



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.3

UPC: 6 09585 11554 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com