

Philips
Soundbar 喇叭

虛擬環繞

低音反射系統
光學、同軸、輔助輸入、音訊
輸入
Bluetooth®

HTL2110



為所有電視打造的強勁音效

一條纜線即可輕鬆連接

這款飛利浦 Soundbar 喇叭只需要利用一條纜線，就能從電視獲得美妙的虛擬環繞音效！除了電影之外，還能透過藍牙無線串流高品質音樂。

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 藍牙無線音樂串流功能
- 適用於大型顯示器、BD/DVD 播放機、遊戲主機、MP3 播放機
- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂

極簡設計

- 最適合置於電視前的矮型設計
- 超輕巧 Soundbar - 僅 85 公分 / 33" 寬


在觀賞電視與電影時享受更豐富的音效

- 虛擬環繞音效，營造栩栩如生的觀影體驗
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

PHILIPS

焦點

虛擬環繞音效

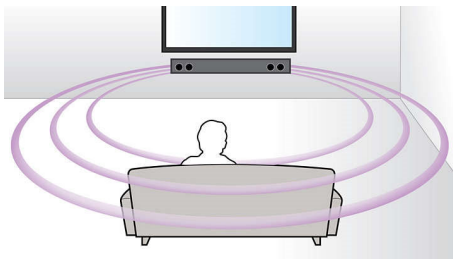

飛利浦虛擬環繞音效可從五個喇叭以內的音效系統，產生豐富且逼真的環繞音效。極先進的空間演算法能忠實地複製聲波特質，並以理想的 5.1 聲道環境重現。任何高品質的立體聲源都會轉換成逼真的多聲道環繞音效。不用額外花錢添購喇叭、訊號線或喇叭立架，即可享受榮繞滿屋的環繞音效。


音訊輸入



音訊輸入功能讓您可以透過簡單連接飛利浦家庭劇院系統，便能輕輕鬆鬆播放 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電上的音

樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

杜比數位

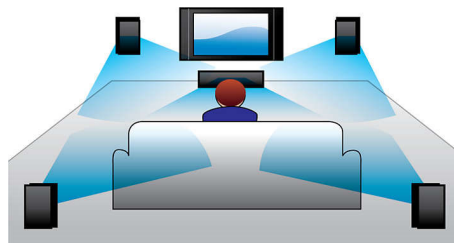

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

藍牙



藍牙是種穩定且節能的短距離無線傳輸技術，可讓您輕易連線至其他藍牙裝置，藉此從任何智慧型手機、平板電腦或筆記型

電腦播放喜愛的音樂，包括有藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone。

適用於多種裝置

適用於大型顯示器、BD/DVD 播放機、遊戲主機、MP3 播放機

矮型設計



最適合置於電視前的矮型設計

超輕巧 Soundbar

超輕巧 Soundbar - 僅 85 公分 / 33" 寬

規格

音效

- 加強音效: 高音及低音控制, 虛擬環繞音效
- 音效系統: 杜比數位
- 喇叭輸出功率: 2 x 20 瓦
- 總功率 RMS @ 30% THD: 40 W

喇叭

- 喇叭類型: 內建於主機之中
- 每方的喇叭驅動器: 2 個 2 吋全音域低音喇叭
- 喇叭阻抗: 4 ohm

連線

- 內建連接: 藍牙
- 後方連接: AUX 輸入, 數位同軸輸入, 數位光纖輸入
- iPod/iPhone: 透過 3.5 公釐音訊輸入, 透過藍牙
- 側邊連接: 音訊輸入 (3.5 公釐)

功率

- 耗電量: 40 W

- 電源供應: 220-240V, 50Hz
- 待機消耗功率: < 0.5 W

配件

- 附配件: 1 個 CR2025 電池, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 安全和法律手冊, 註冊商標聲明書, 全球保固手冊

設計

- 可壁掛: 是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 845 x 72 x 93 mm
- 產品含包裝重量: 2.88 kg
- 主機重量: 1.93 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 930 x 145 x 141 mm

永續性

- 包裝: 80% 採用再生瓦楞紙板, 大豆油墨



發行日期 2024-04-16

版本: 3.0.2

EAN: 87 12581 69903 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com