



Philips
ДОКИНГ СТАНЦИЯ ЗА
БЕЗЖИЧНА ТОНКОЛОНА

Bluetooth®
за Android
FM
6 W

AS170

Излъчвайте поточно музиката си и зареждайте телефона си с Android

Получете прекрасен звук, докато тонколоната AS170 бързо зарежда вашия телефон с Android. Съвместима с всички устройства с Bluetooth функция за лесно поточно излъчване на музика. Тя дори ви събужда със звуци от радиото ви.

Еlegantни и компактни

- Elegantна и компактна конструкция, която се побира на всяка нощна масичка
- Дисплей-часовник, за да виждате ясно часа
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Лесна употреба

- Зареждане на второ мобилно устройство през USB порта
- Притурка за лесно Bluetooth съвояване за телефон с Android
- Интелигентно проектираната FlexiDock подхожда на всеки телефон с Android

Изненадващо богат звук

- Неодимови високоговорители за чист и балансиран звук
- Цифрова настройка с настроени станции
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства


PHILIPS

Акценти

FlexiDock

Подобрената версия на Philips FlexiDock включва микро USB съединител, идеален за всеки телефон с Android. Механизмът за поставяне чудесно подхожда за всеки телефон с Android, благодарение на дизайна със закръглени ръбове на съединителя. Той предлага максимална регулируемост. Просто плъзнете съединителя наляво или надясно или го завъртете, за да прилегне на всяко място или ориентация на Micro USB порта на вашия телефон. Тази изключителна гъвкавост е първата по рода си, удовлетворяваща нуждите на телефони с Android, направени от различни производители без стандартизирана позиция и ориентация на micro USB съединителя.

Безжично поточно предаване на музика

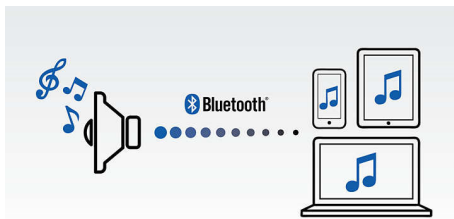


Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколونا.

Притурка за лесно Bluetooth съдвояване

Предлаганото за изтегляне от Google Play, приложение Philips Bluetooth Audio Connect позволява да свързвате и съдвоявате мобилното си устройство с всяко Philips Bluetooth аудио устройство с лекота. Докоснете иконата на приложението, за да добавите, съдвоите и свържете автоматично

с всяко Philips Bluetooth аудио устройство. Веднъж съдвоени, можете също да преименувате и промените иконите. Тази притурка ви позволява да имате няколко аудио устройства Philips, което ви позволява лесно да превключвате между различни устройства с Bluetooth. Просто докоснете, за да изберете желаното аудио устройство Philips и да започнете да излъчвате поточно.

Двоен будилник

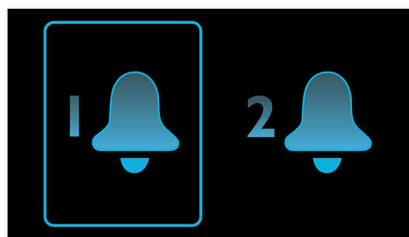

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколونا. Philips просто ви дава по-добър звук.

Дисплей-часовник

Дисплей-часовник, за да виждате ясно часа


Еlegantна и компактна конструкция

Еlegantна и компактна конструкция, която се побира на всяка нощна масичка

Неодимови високоговорители

Неодимът е най-добрият материал за създаване на силно магнитно поле за постигане на по-голяма чувствителност в гласовата намотка, по-добро възпроизвеждане на басите и чисто балансирано качество на звука.

USB порт за второ устройство

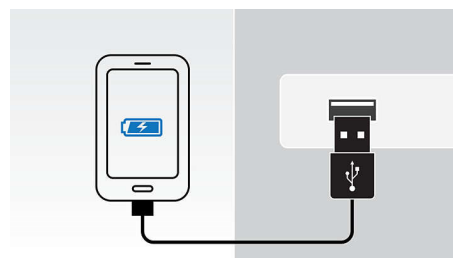

За допълнително удобство, тази тонколона има и USB порт за зареждане на второ мобилно устройство, дори когато сте поставили вашия iPod/iPhone.

Цифрова настройка с настроени станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задържете бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 6 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- Система с неодимови магнити

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SPP
- Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: Радиобудилник, Таймер на заспиване,

- Аларма със зумер, 24-часово нулиране на будилника, Повторение на алармата (дрямка), двоен будилник
- Часовник/версия: Цифров, 12/24 ч.

Съвместимост

- работа с Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- поточно предаване на музика чрез Bluetooth: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3-то поколение или по-нова версия, телефони и таблети с Android, друго Bluetooth устройство
- микро USB съединител: за зареждане на всички телефони с Android

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Размери

- Тегло с опаковката: 0,65 кг
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 219 x 116 x 156 мм



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 1.1.5

EAN: 87 12581 69046 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com