

Philips
DVD-spelare med USB



DVP2320BL

Stor i stil och prestanda

Vi presenterar DVD-spelaren som ger mest för pengarna. Inget komplicerat! Bara en enkel apparat som spelar de flesta skivformat, inklusive dina digitalfoton, utan att kompromissa med bildkvaliteten.

Spela upp all film och musik

- Spelar upp MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videor

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudgången
- Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter


Passar var som helst och vem som helst

- Ultratunn design som passar överallt

PHILIPS

Funktioner

Hi-Speed USB 2.0 Link

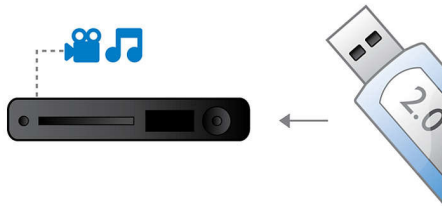


USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Ultratunn design




Ultratunn design som passar överallt

DivX Certified

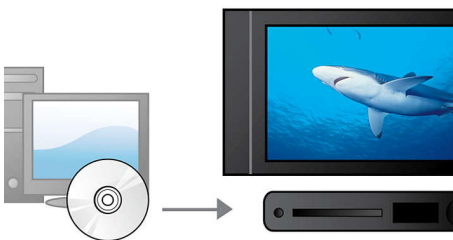


Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofiler hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

Progressive Scan

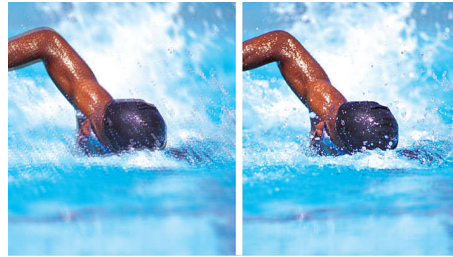


Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

12-bitars/108 MHz videobearbetning

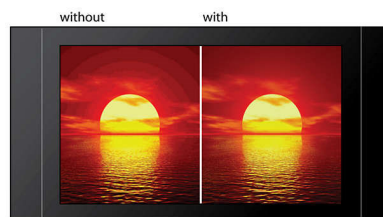

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

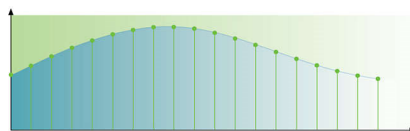

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga


ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Analoga och digitala ljudutgångar



Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud


Spelar allt

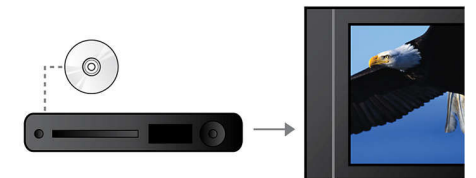

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Spelar allt

Du kan använda MP3, WMA och JPEG och på ett praktiskt sätt dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystem, hemma i TV-soffan.



Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 65 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
- Signal/brusförhållande: 90

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, CVBS och analog ljud-L/R-utgång, SCART1 (CVBS, RGB ut)

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Spanska, Engelska, Danska, Nederländska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polera, Portugisiska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförbrukning: $\leq 10\text{ W}$
- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 1\text{ W}$

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Nätkabel, Bruksanvisning

Mått

- Paketdjup: 210 mm
- Bredd: 179 mm

- Pakethöjd: 70 mm
- Höjd: 49 mm
- Paketbredd: 260 mm
- Djup: 179 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: JPEG-stillbilder, MP3, DivX

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-video, DivX
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 48504 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com