

Philips  
Juhtmeta telefon

1,6" ekraan / oranž taustvalgustus

D1601B



## Hoides asju lihtsana

Philips D160 juhtmeta telefonis on nutikad ja olulised funktsioonid värskes ja kaasahaaravas kujustuses. Suurepärase heliedastuse ja intuiitivsete funktsioonidega telefoni saate lihtsalt ühendada ja nautida muretult selge heliga vestlusi.

### Kena ja lihtne

- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan
- Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- Helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab\*

### Kristallselge heli

- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärane
- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks


### Keskkonnahoidlik toode

- Väike kiirgus ja võimsustarve

**PHILIPS**

## Esiletõstetud tooted

### 4,1 cm (1,6") ekraan

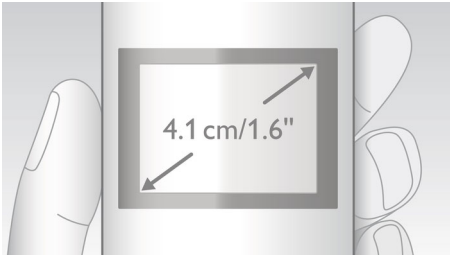


Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan

### Helistaja tuvastamine\*



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

### Lihntne seadistus

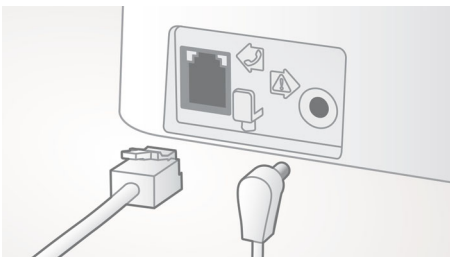

Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihntne paigaldamine – isehäälestuv seade.

### Mittelibisev käepide



Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsitelefoniga tagaküljel kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

### Kuni 10 tundi kõneaega

Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

### Täiustatud helikatsetused

Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulmisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada täiuslik heli reprodutseerimine.

### Automaatne helitugevuse juhtimine



Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsemata.

### Keskkonnahoidlik toode



LOW radiation and power consumption

Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

### Optimaalne antenni paigutus



Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

### Parameetiline ekvalaiser



Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiserifunktsiooni abil korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskajale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

# Spetsifikatsioon

## Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus\*, Helistaja tuvastamine\*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Nuppude arv: 20
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 10 tundi kõneaga
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,5 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,5 m
- Tootesari: Oues < 300 m, toas < 50 m
- Mittelibisev käepide: Kolmnurkne muster
- Kuni 200 tundi ooteaega

## Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist
- Kvaliteetne heli

## Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: 12 numbrit (tärsi) + püsiikoonid
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Oranž

## Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

## Võimsus

- Aku maht: 300 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,7 W

## Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

## Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

## SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S):  
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kogukaal: 0,3467 kg
- Kaal pakendita: 0,2626 kg
- Pakendi kaal: 0,0841 kg
- EAN: 48 95229 10100 5



Väljalaske kuupäev  
2022-06-23

Versioon: 5.0.2

12 NC: 8670 001 61647  
EAN: 48 95229 10100 5

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.  
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.