

Philips
Klassisches Micro-
Soundsystem

• Kassette

MC147



Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Erleben Sie erstklassigen Klang mit einem überraschend kompakten Design. Das klassische Micro-Musiksystem von Philips schafft Platz in Ihrem Wohnraum und gewährleistet außerdem ein besonderes Musikerlebnis. Drücken Sie einfach auf Play, um raumfüllende, dynamische Bassklänge zu genießen.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Autostop-Kassettendeck
- 4 W RMS Gesamtausgangsleistung

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Handliche Fernbedienung für mehr Komfort

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW Autostop-Kassettendeck




Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

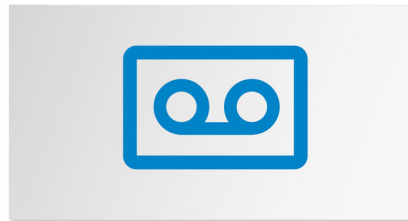


Autostop-Kassettendeck

4 W RMS



Dieses System bietet eine 4 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Weckfunktion/Sleep-Timer

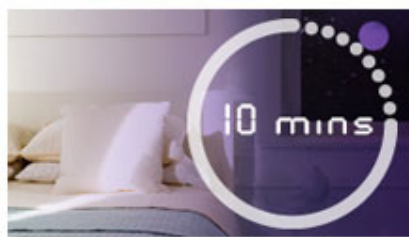

Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem

Radio oder mit dem üblichen Alarmtön. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmtön für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Handliche Fernbedienung



Dank der praktischen Fernbedienung für noch mehr Komfort müssen Sie sich nur noch zurücklehnen und entspannen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 2 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

- Lautsprecher: 76 mm Woofer

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm
- Kassettendeck-Technologie: mechanisch

Audioaufzeichnung

- Aufnahmemedien: Kassette
- Verbesserung der Kassettenaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 20
- Antenne: feste UKW-Wurfantenne, MW-Antenne
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

Anschlüsse

- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

Komfort

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Displaytyp: LCD-Display
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: blau

Zubehör

- Fernbedienung
- Sonstiges: UKW/MW-Antenne, Benutzerhandbuch
- Garantie: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,1 kg
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 134 x 152 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 230 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 216 mm
- Verpackungsbreite: 370 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 233 mm
- Verpackungshöhe: 270 mm
- Breite des Hauptgeräts: 148 mm
- Verpackungstiefe: 326 mm



Ausstellungsdatum
2013-06-12

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208
EAN: 87 12581 36589 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com