



Philips  
Originalni mini radio

**FM/MW**

Zvočni vhod  
3 W

**OR2000B**

## Postavljajte trende z originalnim mini radiem

Originalni mini radio Philips odlikuje zabavna uporaba. Je prijetnega retro sloga, ima sistem zvočnikov Bass Reflex za mogočne nizke tone in velik analogni gumb za izbiro postaj, ki sveti in vam omogoča enostavno iskanje najljubših postaj.

### **Visoka kakovost radijskega doživetja**

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Analogno iskanje radijskih postaj FM/MW

### **Enostavna uporaba**

- Velik analogni gumb za enostavno izbiro postaj
- Osvetljen kazalnik za enostaven ogled in izbiro postaj
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

### **Sodobna retro zasnova**

- Sodobna pustvaritev kultne zasnove Philetta

# PHILIPS


## Značilnosti

### Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

### Analogno iskanje postaj FM/MW

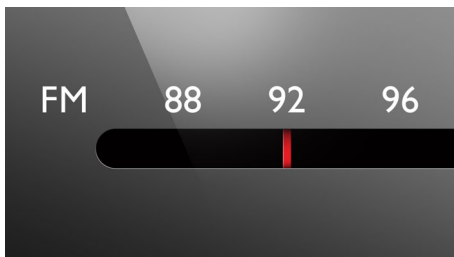

Analogno iskanje radijskih postaj FM/MW



### Velik analogni gumb za izbiro postaj

Velik analogni gumb za enostavno izbiro postaj

### Osvetljen kazalnik za izbiro postaj

Osvetljen kazalnik za enostaven ogled in izbiro postaj

### Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalko. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

### Kultna zasnova Philetta

Po navdihu originalnega radia iz leta 1955 – ta originalni radio vsebuje kulturne elemente legendarnega Philipsovega radia iz leta 1955, znanega tudi kot Philetta "BF 102 U". Ta kompaktni radio je v svoj čas poslušalce navduševal z enostavno zasnovo, mogočnim zvokom in kristalno jasnim sprejemom. Philips radie izdeluje od leta 1927. Skozi desetletja smo izdelali več modelov, ki veljajo za kulturne, in radiev za prave zbiratelje.

## Specifikacije

### Sprejemnik/sprejem/prenos

- Analogno naravnavanje
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, MW
- Frekvenčni razpon [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Frekvenčni razpon [MW]: 531 – 1602 kHz

### Zvok

- Glasbeni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)

### Zvočniki

- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex
- Vgrajeni zvočniki: 1

### Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

### Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz

### Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 336 x 158 x 183 mm
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 245 x 123 x 122 mm
- Teža izdelka: 1,33 kg

### Dodatna oprema

- vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijski list



Datum izdaje 2015-05-17

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 001 20764  
EAN: 04 89518 56044 97

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)