



Philips
Бездротовий
портативний
гучномовець

Bluetooth® та NFC

Захист від бризок
Вбудований мікрофон для
викликів
16 Вт, акумуляторна батарея



BT6600A

Невеликий розмір, неймовірний звук

Потужний звук на 360°

Кладіть гучномовець так, як Вам подобається. Звук на 360° – це неймовірне звучання у будь-якому напрямку. Легко заряджайте гучномовець за допомогою док-станції. Його можна використовувати у приміщенні або на вулиці в сонячну або дощову погоду. Вбудована батарея з надзвичайно тривалим терміном експлуатації дозволяє заряджати навіть телефони.

Створено для свободи переміщення

- Вбудована акумуляторна літій-іонна батарея для відтворення у будь-якому місці
- Гучномовець можна також використовувати як зовнішній акумулятор для заряджання смартфонів
- Конструкція із захистом від бризок – ідеальна для використання у вологому середовищі
- До 12 годин відтворення музики

Вдосконалена універсальність

- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth
- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"
- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Миттєвий обмін музикою між 3 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ
- У комплекті зарядна док-станція для гучномовців для додаткової зручності

Звук, який вражає

- Обробка цифрового звуку для реалістичної музики без спотворення
- Загальна вихідна потужність: 2 x 8 Вт RMS

PHILIPS


Основні особливості

Подвійні динаміки




Подвійні неодимові динаміки 1,75 дюйма забезпечують природний, чіткий та збалансований звук, а два протилежні пасивні випромінювачі розширюють та підсилюють низькі частоти. Передні та задні повнодіапазонні динаміки створюють рівномірний звук на 360 градусів, гарантуючи ту саму якість незалежно від спрямування гучномовця.

Обробка цифрового звуку

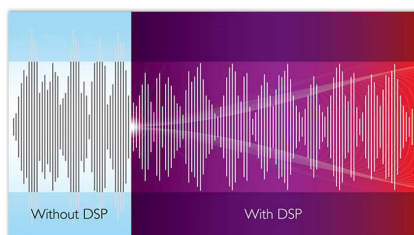


Вдосконалена система обробки звуку покращує відтворення музики – кожна нота відтворюється з точністю, а кожна пауза бездоганно тиха. Запатентована технологія обробки цифрового звуку Philips оптимізує роботу компактних гучномовців, забезпечуючи чіткий, детальний та потужний звук без спотворення.

Бездротова передача музики

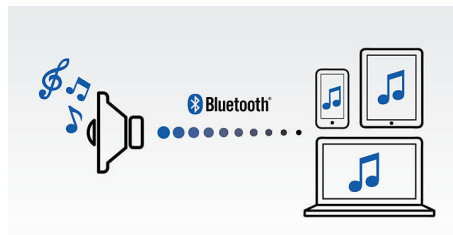

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.


Обмін музикою між 3 пристроями

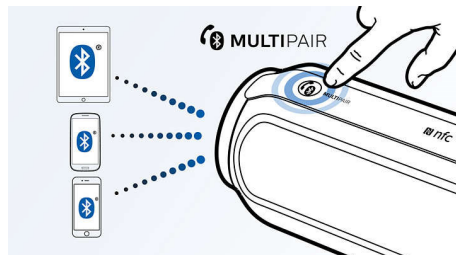

Виконайте з'єднання у пару з 3 розумними пристроями одночасно для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з'єднання у пару та повторного під'єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої спочатку призупиніть цю пісню на поточному пристрої, а потім відтворіть нову пісню на іншому пристрої. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями,


вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і легко обмінюйтеся музикою.

Технологія NFC

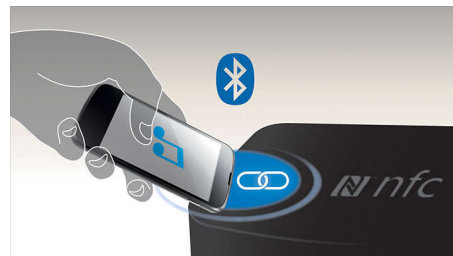

Легко з'єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв'язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з'єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

Зарядна док-станція для гучномовців

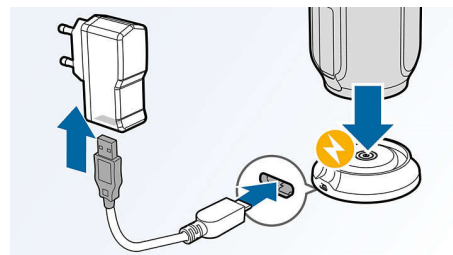

Заряджайте гучномовець просто та зручно, встановивши його в компактную зарядну док-станцію, яку можна поставити в будь-якому місці дому. Завдяки можливості заряджання гучномовця під час прослуховування музики слухати музику можна стільки, скільки Ви забажаєте. Для прослуховування музики в дорозі гучномовець можна також заряджати за допомогою стандартного USB-кабелю.

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 x 8 Вт
- Звукова система: Стерео
- Регулювання гучності: поворотний
- Гучномовці: 2 x 1,75 дюйма

Конструкція та покриття

- Колір: Блакитний

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід (3,5 мм)
- NFC: З'єднання у пару Bluetooth одним дотиком; сумісність із Android 4.0 або новішої версії та Windows Phone 8 або новішої версії

Зручність

- Водонепроникність: IPX4
- Вбудований мікрофон: для конференцій через гучномовець
- USB-роз'єм: для заряджання мобільного пристрою (5 В, 2,1 А)

Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
- iPod touch: 3-є покоління або пізніше

- Працює з: більшістю смартфонів із Bluetooth, планшетами, музичними пристроями
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad із точковим дисплеєм, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- інші музичні пристрої: із Bluetooth 2.1 або новішої версії

Потужність

- Тип батареї: Літій-іонна (вбудована)
- Живлення: 5 В, 2 А (USB-адаптер)
- Час роботи від батареї: 12 годин(-и)

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Зарядна док-станція для гучномовців, USB-адаптер, кабель USB для заряджання з комп'ютера, короткий посібник зі встановлення, гарантійний талон, талон із міжнародною гарантією

Розміри

- Вага з упаковкою: 1,09 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 81 x 76 x 214 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 279 x 117 x 123 мм
- Вага виробу: 0,7 кг



Дата випуску 2024-04-05

Версія: 2.0.7

EAN: 48 95185 61346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com