




TV

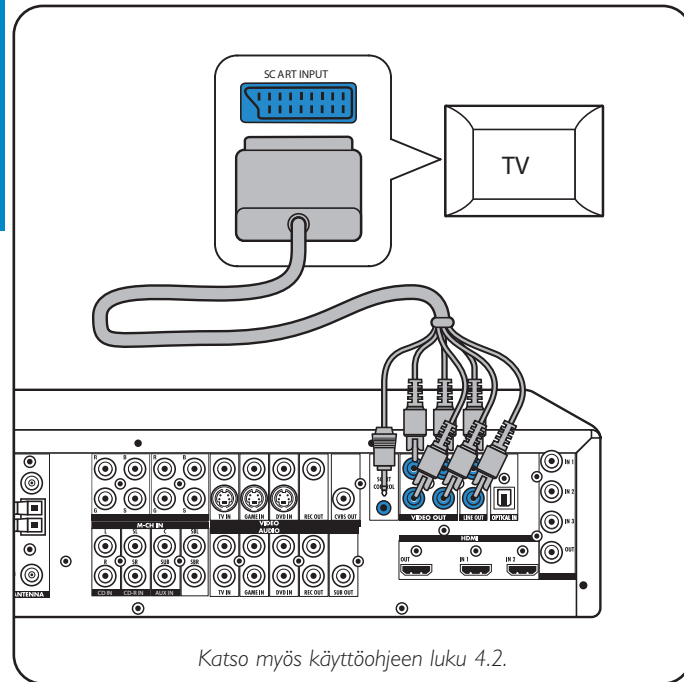


Analoginen monikanavainen laitteisto

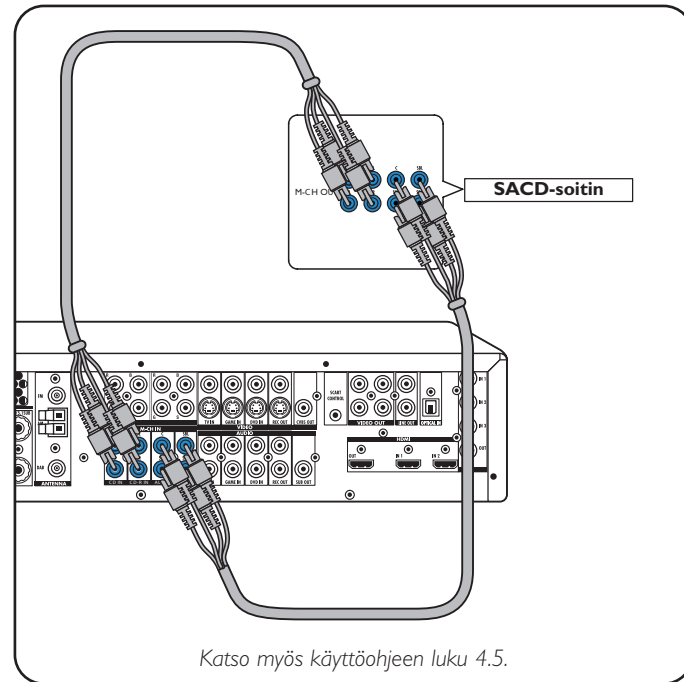


Analoginen stereoäänilaitteisto

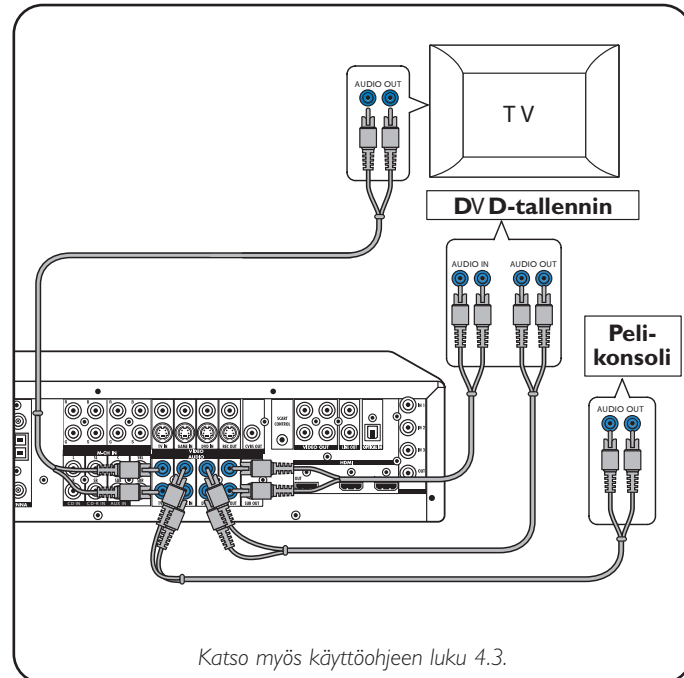


Digitaalinen HDMI-laitteisto

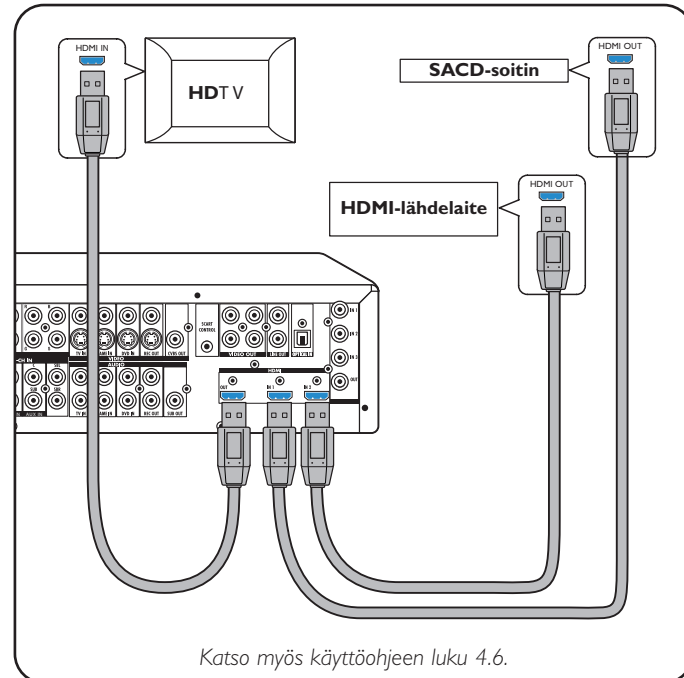

Digitaalinen äänilaitteisto

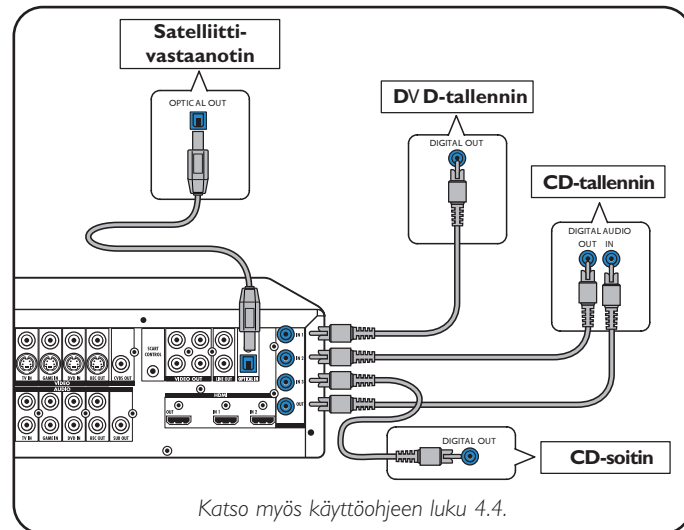


Antennit

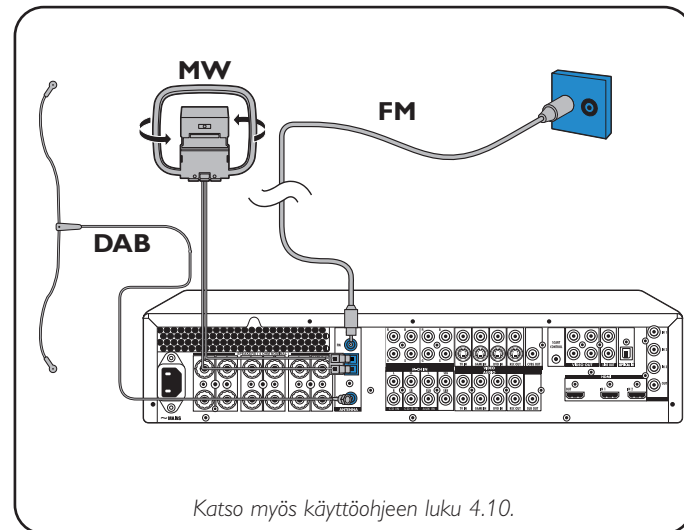

Videolaitteisto


- Scart RGBS

Digitaaliset tuloliittimet DIGITAL IN 1 ja OPTICAL IN on esiasetettu VIDEO 1 IN- ja VIDEO 2 IN -audiotuloiksi. Jos liitettävässä laitteessa ei ole digitaalista lähtöä, sinun on asetettava toiset (analogiset) audiotuloliittimet kyseisen laitteen audiolitintää varten. Katso lisätietoja kohdasta 'Tuloliittimien uudelleenasetus' luvussa 'Valmistelu ja asetukset'.

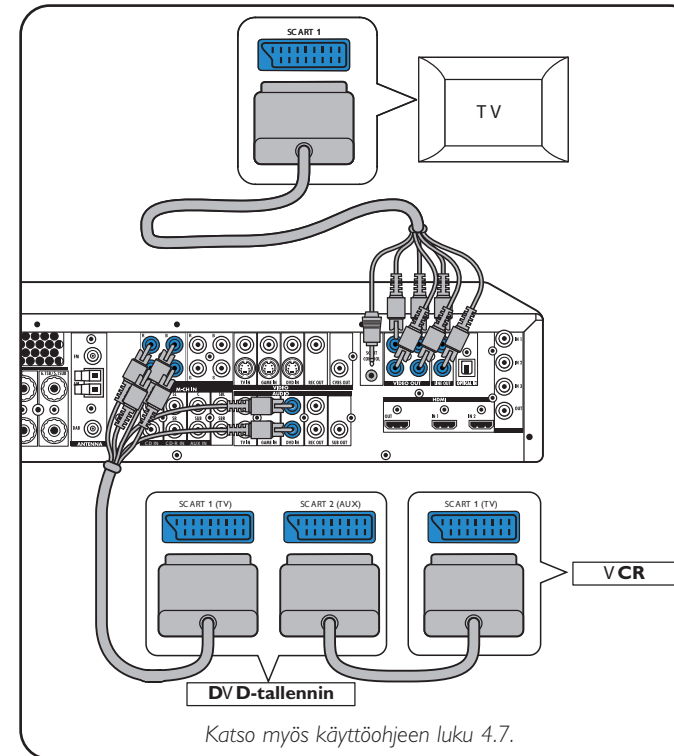


Videolaitteisto


- Progressiivinen pyyhkäisy (Ycb/Cr,YPb/Pr)

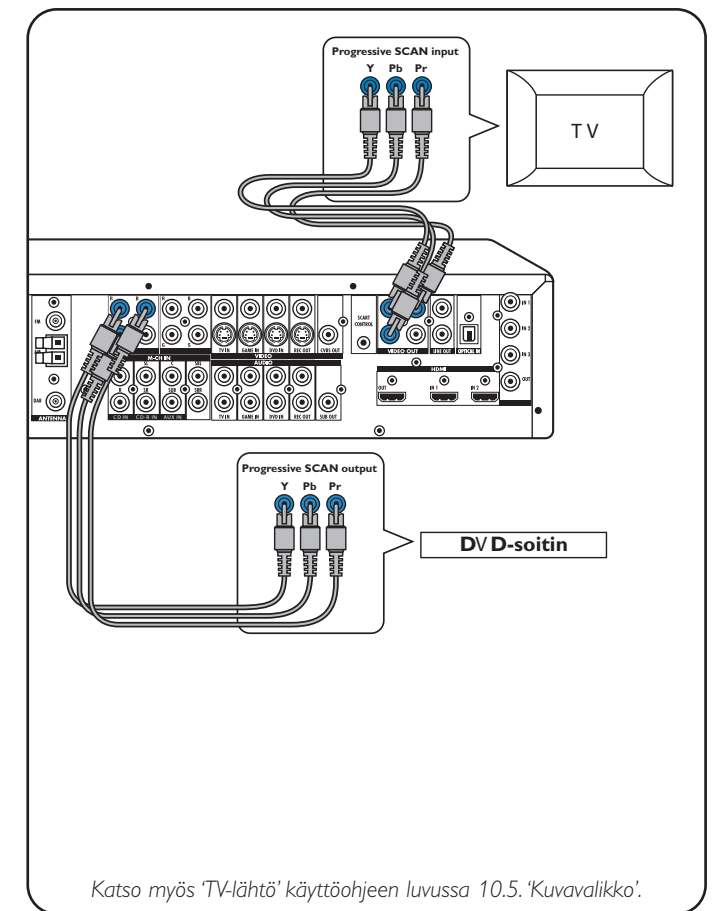


Kaiuttimet: 6.1:n asetus

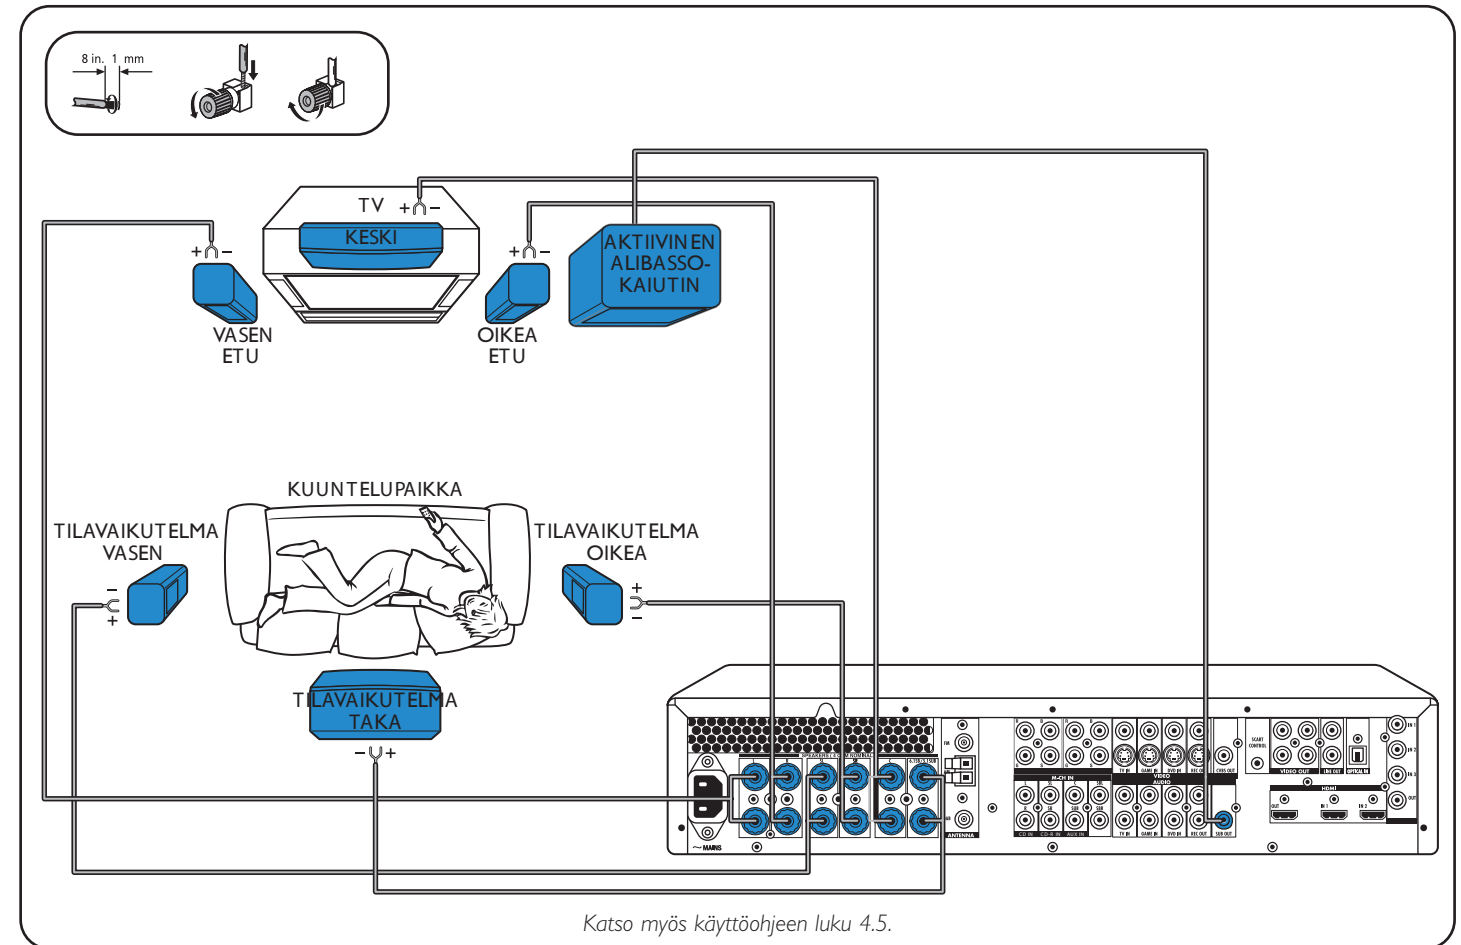


Valmistelu

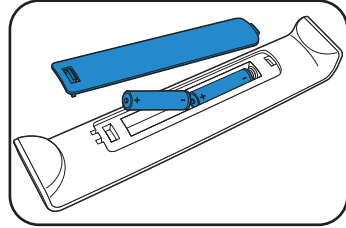


- Aseta kauko-ohjaimen paristot.

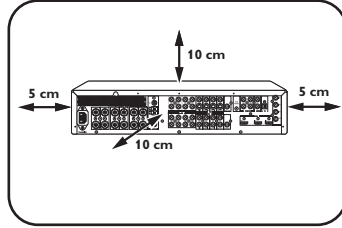

- Aseta laite paikoilleen.

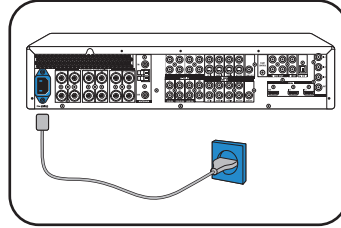


- Liitä laite sähköverkkoon.

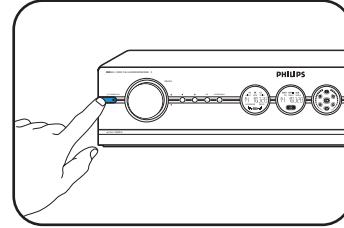


- Kytke laitteeseen virta.

Valikon käyttö

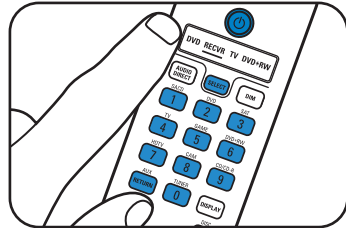


- 1 Kytke vastaanottimeen ja TV:seen virta. Valitse TV:stä AV-tulo.
- 2 Valitse SELECT-näppäimellä RECVR.
- 3 Valitse AV-lähde lähteen valintanäppäimillä.

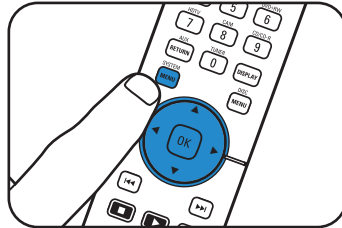

- 4 Avaa järjestelmävalikko SYSTEM MENU -näppäimellä.




- 5 Valitse alavalikot näppäimillä ▲ ja ▼.
- 6 Vahvista painamalla OK.

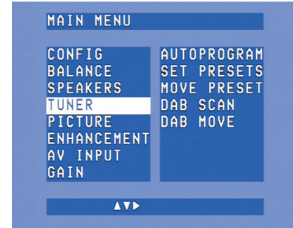

- 7 Valitse alavalikon kohdat ja asetukset näppäimillä ►, ◀, ▼ ja ▲.
- 8 Vahvista painamalla OK.
- 9 Sulje järjestelmävalikko SYSTEM MENU -näppäimellä.


Kuvaruudun kielen valinta

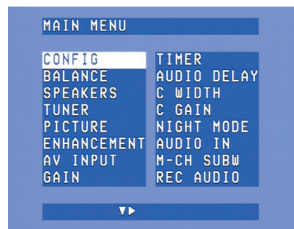


- 1 Valitse 'Config.' näppäimellä ▼. Vahvista painamalla OK.



- 2 Valitse 'Language' näppäimellä ▼. Vahvista painamalla OK.
- 3 Valitse kieli näppäimellä ►. Vahvista painamalla OK.

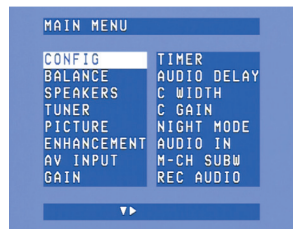


- 1 Valitse 'Speakers' näppäimellä ▼. Vahvista painamalla OK.

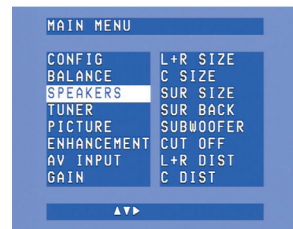


- 2 Aseta kaikkien kaiuttimien koot ja etäisyydet näppäimillä ►, ◀, ▼ ja ▲. Vahvista painamalla OK.

Kaiuttimen koko ja etäisyys

Kaiuttimen äänvoimakkuus

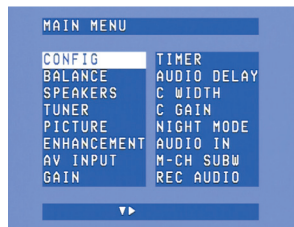


- 1 Valitse 'Balance' näppäimellä ▼. Vahvista painamalla OK.

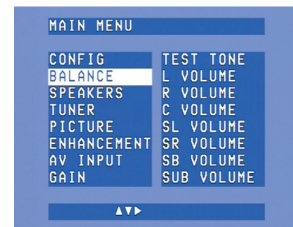

- 2 Aseta kaikkien kaiuttimien äänvoimakkuus näppäimillä ►, ◀, ▼ ja ▲. Vahvista painamalla OK.

Tuloliittimien uudelleenasetus*

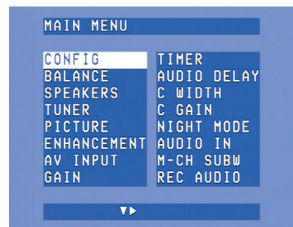

- 1 Valitse 'AV input' näppäimellä ▼. Vahvista painamalla OK.




- 2 Valitse AV-lähde näppäimillä ▼ ja ▲ (esim. CD Audio). Vahvista painamalla OK.
- 3 Valitse kyseisen lähteen tuloliitäntä näppäimillä ◀ ja ► (esim. GAME IN). Vahvista painamalla OK.


*Vain, jos haluat liittää laitteen, jolle ei ole esiasetettu liitäntöjä.

Huom: Tarkemmat tiedot DFR9000:n valmistelusta ja asetuksista löydät käyttöohjeen luvuista 4 'Asennus', 5 'Järjestelmävalikko' ja 6 'Vastaanottimen asetukset'.

Toisto

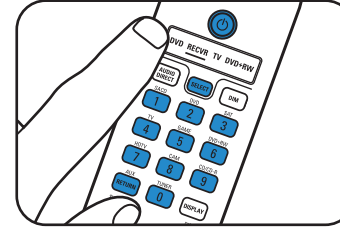


- 1 Valitse SELECT-näppäimellä RECVR.
- 2 Kytke vastaanottimeen ja lähteeseen virta.
- 3 Valitse lähde lähteen valintanäppäimillä.
- 4 Käynnistä lähteen toisto.

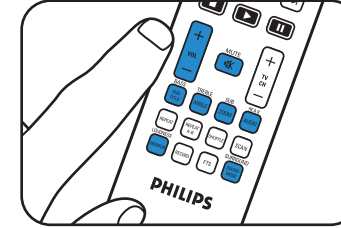


- Säädä äänenvoimakkuutta näppäimillä.
- Valitse surround-tila SURROUND-painikkeella.


Radioasemien viritys (FM, FM-M, MW)

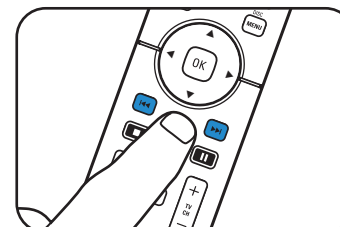


- 1 Valitse SELECT-näppäimellä RECVR.
- 2 Valitse viritin TUNER-näppäimellä.
- 3 Pidä ◀ tai ► painettuna noin 1 sekunnin ajan.
- 4 Paina uudelleen ◀ tai ►, kun haluat keskeyttää etsinnän.

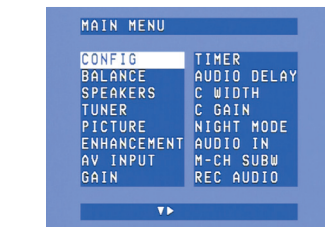

- 1 Avaa järjestelmävalikko SYSTEM MENU -näppäimellä.
- 2 Valitse 'Tuner' näppäimellä ▼. Valitse painamalla ►.

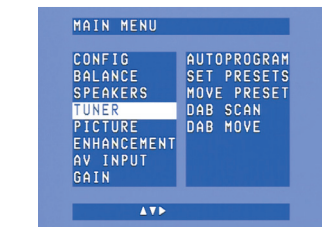


- 3 Valitse 'Autoprogram' näppäimellä ▼. Valitse painamalla ►.
- 4 Valitse näppäimillä ▲ ja ▼ aseman numero, josta alkaen radioasemat tallennetaan. Vahvista painamalla OK.
- > Esiasetettujen radioasemien tallentaminen voi kestää useita minutteja.

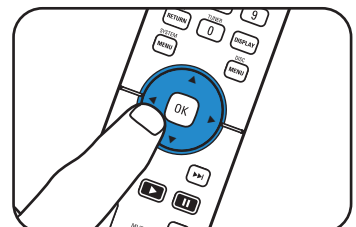

- Valitse esiasetettu radioasema käyttämällä näppäintä ►, ◀ tai ▲.


DAB-radioasemien tallennus

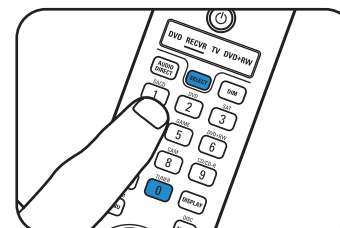

- 1 Valitse SELECT-näppäimellä RECVR.
- 2 Valitse TUNER-näppäimellä DAB.




- 3 Avaa järjestelmävalikko SYSTEM MENU -näppäimellä. Valitse painamalla ►.
- 4 Valitse 'Tuner' näppäimellä ▼. Valitse painamalla ►.

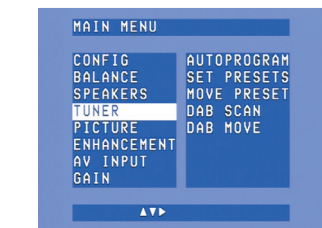

- 5 Valitse 'Dab scan' näppäimellä ▼.
- 6 Valitse 'New' painamalla OK (7). > DAB-radioasemien tallentaminen voi kestää useita minutteja.

DAB-radioasemien valinta

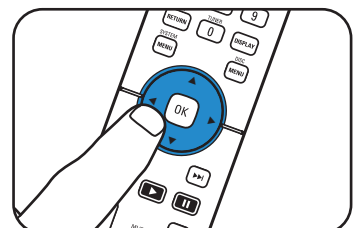

- Valitse esiasetettu DAB-radioasema käyttämällä näppäintä ◀ tai ►.

Huom: Katso tarkempia tietoja DFR9000:n käytöstä käyttöohjeen luvusta 7 'Vahvistimen käyttö' ja 8 'Viritimen käyttö'.

