

Philips
dokkimisega
meelelahutussüsteem

30-pin pistmikuga
iPodi/iPhone'i jaoks



DCM129

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Helist haaratud

Kuulake Philips DCM129 dokkimisega meelelahutussüsteemi abil oma iPodist muusikat suurepärase helikvaliteediga. Lihtsalt dokkige oma iPod ja nautige muusikat just nii, nagu teile meeldib. Lisaks pakub DCM129 oma 20 salvestatava jaama kaudu ka kiiret ja täpset tuunimisvõimalust.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- CD, CD-R ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Lihtne kasutada

- 20 programmeeritava jaamaga digitaalhäälestus lisamugavuseks
- Ühine kaugjuhtimispult süsteemile ja iPodile
- Kompaktne disain

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimaldab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.


Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimaldab süsteem

madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Esitage ja laadige iPod/iPhone'i

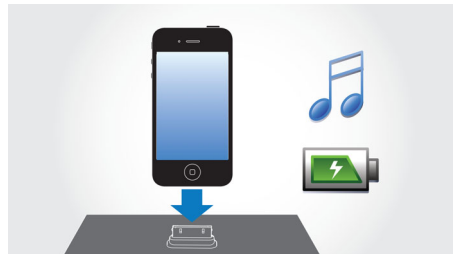

Võite ka iPod/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 6 W RMS
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo

Kõlarid

- Põhikõlar: 3" basskõlar, Süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat valikut, Kordus/üks/kõik/programm, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus, Juhuesitus
- Laadija tüüp: Ülemine osa
- Taasesitus raami kasutamisel: iPodi laadimine, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine, iPhone'i laadimine
- Programmeeritavad muusikapalad: 20

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus

Ühenduvus

- Muud liidesed: FM püsiantenn
- Heliühendused: 3,5 mm sisend

Mugavus

- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: LED
- Tagantvalgustuse värv: Roheline
- Tagantvalgustus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend, FM antenn
- Kaugjuhtimispuht: 13 nupuga kaugjuhtimispuht

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 148 x 233 x 230 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 134 x 230 x 152 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 370 x 270 x 326 mm
- Kaal (koos pakendiga): 5,2 kg

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, iPod nano, Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond), iPod classic, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Väljalaske kuupäev
2016-05-26

Versioon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532
EAN: 87 12581 66126 7

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitsitud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com