



Philips  
Mikrofonlu kulaklık

12,2 mm sürücülü/açık kulaklık  
Kulaklık

SHE4205WT

## Ultra hafif. Muhteşem ses.

Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile.

### Saf netlik

- Zengin bas için bas tüpü
- Yüksek güçlü sürücüler net ses verir

### Şık tasarım

- Gerilim önleyiciye sahip dayanıklı kablo
- Şık, metalik, parlak vurgular
- Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

### Gerçek rahatlık

- Tam uyum sağlayan ergonomik kulaklık

# PHILIPS

Mikrofonlu kulaklık  
12,2 mm sürücülü/açık kulaklık Kulaklık

## Özellikler

### Ekstra dayanıklı kablo




Hafif olması kırılğan olduğu anlamına gelmez. Hareketli yaşam için tasarlanan kulaklık kablosu, daha fazla dayanıklılık ve daha uzun kullanım ömrü için dahili gerilim önleyiciye sahiptir.

### Metalik kaplama



Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.

### Eller serbest arama

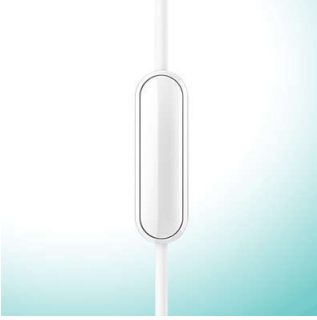

Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlanmanızı sağlar.

### Bas tüpü




Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akışını artırarak derin ve zengin bas sunar.

### Net ses



Yüksek güçlü 12,2 mm sürücüler, net ve canlı ses üretecek şekilde ayarlanmıştır.

### Ergonomik uyum

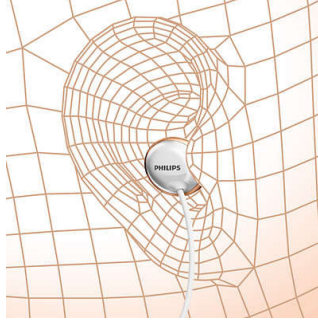

Son derece ince olmasıyla kulaklarınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz Hyprlite kulaklık, müziğinizi hafifliğinin getirdiği konforla sunar.

SHE4205WT/00

## Teknik Özellikler

### Ses

- Akustik sistem: Açık
- Diyafram: PET
- Mıknatıs tipi: Neodymyum
- Ses bobini: CCAW
- Frekans tepkisi: 9 – 23.000 Hz
- Hoparlör çapı: 12.2 mm
- Hassasiyet: 105 dB
- Maksimum güç girişi: 30 mW
- Empedans: 32 ohm

### Bağlantı

- Kablo Bağlantısı: simetrik
- Konektör kaplaması: nikel kaplama
- Kablo uzunluğu: 1.2 m
- Konektör: 3.5 mm

### Dış Karton

- Uzunluk: 18.8 cm
- Ambalaj sayısı: 6
- Genişlik: 11.7 cm
- Brüt ağırlık: 0.325 kg
- Yükseklik: 12.8 cm
- GTIN: 1 69 51613 99114 2
- Net ağırlık: 0.078 kg
- Dara ağırlığı: 0.247 kg

### Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 17.2 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de
- Genişlik: 9.5 cm
- Derinlik: 1.5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 69 51613 99114 5
- Brüt ağırlık: 0.039 kg
- Net ağırlık: 0.013 kg
- Dara ağırlığı: 0.026 kg

### Ürün boyutları

- Yükseklik: 1.65 cm
- Genişlik: 1.75 cm
- Derinlik: 1.16 cm
- Ağırlık: 0.013 kg

### Tasarım

- Renk: Beyaz



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 13.0.8

EAN: 69 51613 99114 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)