



Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth®

Šļakstu izturīgs
ar MULTIPAIR
12 W, uzlādējams akumulators



BT6700B

Spin360

Viegli satvert, spēcīgs bass

Novietojiet skaļruni, kā vien vēlaties – vertikāli vai horizontāli. Skaņa, kas aptver 360° un nāk no šļakstu droša skaļruņa vienmēr ir iespaidīga. Skaļrunis ir aprīkots ar Bluetooth Multipair opciju, un ļauj starp divām ierīcēm ātri pārstu failus.

Satriecoša skaņa

- Divi skaļruņi un pasīvie izstarotāji rada iespaidīgu skanējumu
- Digitālā skaņas apstrāde satriecošai mūzikai bez kropļojumiem
- 2 x 6 W RMS kopējā izejas jauda

Papildu pielāgojamība

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Ātra mūzikas pārņemšana starp 2 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruna zvaniem
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai


Paredzēts lietošanai dažādās vietās

- Mitrumizturīga konstrukcija ir ideāla lietošanai ārpus telpām (IPX4)
- Iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija atskaņošanai jebkurā vietā

PHILIPS

Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

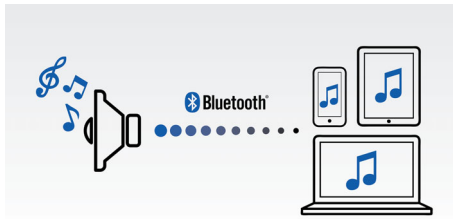


Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Divi skaļruņi



Divi 1,5 collu neodīma skaļruņi nodrošina dabisku, dzidru un līdzsvarotu skaņējumu, tikmēr divi pretēji izvietotie pasīvie radiatori palielina zemfr. skaņu. Priekšējie un aizmugurējie pilna diapazona skaļruņi rada vienmērīgu 360 grādu skaņējumu, sniedzot brīvību baudīt līdzvērtīgu skaņas kvalitāti neatkarīgi no skaļruņa novietojuma.

Digitālā skaņas apstrāde

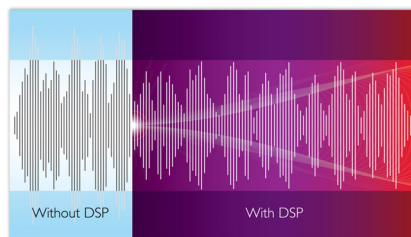

Mūsdienīga skaņas apstrādes tehnoloģija uzlabo mūzikas atskaņošanu, lai katra nots rezonētu ar kristāldzidru precizitāti un katra pauze būtu nebijuša klusuma iemesisojums. Philips izstrādātā digitālā skaņas apstrādes tehnoloģija optimizē kompakto skaļruņu sniegumu, nodrošinot tīru, detalizētu un spēcīgu skaņējumu bez kropļojumiem.

Mitrumizturīga konstrukcija



Ūdensizturīga konstrukcija ļauj izmantot ierīci mitrā vidē un lietū. Pārbaudīta atbilstoši stingriem IPX4 standartiem, iekšējie komponenti apstiprināti kā aizsargāti pret ārējo vidi, un jūs varat klausīties mūziku vannasistabā, virtuvē vai pat ārpus telpām neatkarīgi no laikapstākļiem.

Mūzikas pārvešana starp 2 ierīcēm

Savienojiet pārī līdz 2 viedierīcēm vienlaikus, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai

atskaņotu dziesmu citā ierīcē, pauzējiet dziesmu sākotnējā ierīcē un pēc tam atskaņojiet jaunu dziesmu citā ierīcē. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs viegli varat savstarpēji apmainīties ar mūziku.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofona šo skaļruni var izmantot arī kā tālruni klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Specifikācijas

Saderība

- sader ar: lielāko daļu Bluetooth viedtālrunu, planšetdatoru, mūzikas ierīču
- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 6 W
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļruņi: 2 x 1,5 collas
- Skaļuma vadība: rotācijas

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: Neodīmija magnētu sistēma

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX4
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Strāvas padeve

- Baterijas tips: Litija jonu (iebūvēts)
- Baterijas darbības laiks: 8 st.

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Ātrās uzstādīšanas pamācība, Garantijas sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 188 x 71 x 70 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 194 x 99 x 104 mm
- Produkta svars: 0,5 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,71 kg



Izlaides datums
2016-09-18

Versija: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com