

Philips
Home Cinéma 5 enceintes
avec 360Sound

Lecteur Blu-ray 3D



HTS9520



Un son Surround enveloppant, comme au cinéma

L'obsession du son

Plus de 70 % des participants au test « Sound challenge »* ont préféré Philips 360Sound.
Les enceintes 360Sound dotées de haut-parleurs à l'avant et sur les côtés emplissent uniformément votre pièce d'un son Surround, comme au cinéma.

Un son hors du commun

- Le son 360Sound se diffuse dans les moindres recoins de votre intérieur
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Enceintes design compactes pour mettre en valeur votre intérieur
- Design sophistiqué avec finition en aluminium haute qualité

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement


- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Philips Net TV en Wi-Fi : des services en ligne sur votre téléviseur
- Liaison réseau DLNA pour profiter des photos et vidéos sur le PC



PHILIPS

Points forts

360Sound

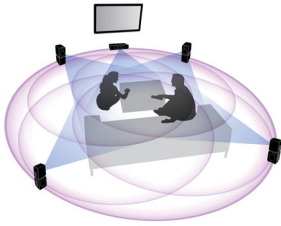

Très différent du Home Cinéma 5 enceintes classique, le 360Sound présente une conception exclusive avec trois haut-parleurs dans chaque enceinte satellite : un à l'avant et deux sur les côtés en façade, inclinés pour diffuser un son intense tout autour de vous. En plus du principe de dipôles, Philips utilise un algorithme exclusif pour accroître encore l'effet d'immersion sonore. Fabriqué avec des composants acoustiques de qualité tels que les tweeters à dôme, le système magnétique en néodyme et les amplificateurs numériques classe « D », le 360Sound diffuse un son exceptionnel dans toute la pièce, pour une expérience cinématographique ultra-réaliste dans le confort de votre maison.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux


contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Philips Net TV en Wi-Fi



Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Accédez à tout moment à des films, photos, info-loisirs et autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur. Reliez simplement votre Home Cinéma à votre réseau domestique par le biais de la connexion Ethernet pour naviguer dans les programmes et sélectionner celui de votre choix à l'aide de la télécommande. À partir du menu Philips, accédez aux meilleurs services Net TV adaptés à votre écran de télévision. De plus, avec le réseau PC certifié DLNA, vous pouvez visionner des vidéos ou accéder à des photos stockées sur votre ordinateur simplement à l'aide de votre télécommande.

Dolby TrueHD et DTS-HD

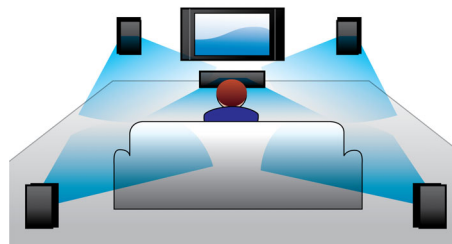

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.



EISA Award

L'EISA récompense les fonctionnalités appréciées par les consommateurs à la recherche de haute qualité et de créativité.

Les enceintes satellites novatrices du Philips HTS 9520, comprenant chacune plusieurs haut-parleurs font la différence. Le caisson inférieur contient deux unités latérales qui agissent comme des dipôles, tandis que le caisson supérieur présente une solution graves/aigus traditionnelle. Le tout est associé à des amplificateurs classe D situés au niveau du lecteur de DVD/disques Blu-ray principal du HTS9520, qui comprend également un DSP personnalisé, pour un son Surround encore meilleur. Avec un caisson de basses mettant en valeur les moyennes et hautes fréquences, le son vous enveloppe comme jamais ! Ce produit est compatible avec les téléviseurs 3D et permet un accès sans fil à votre PC.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Audio arrière sans fil RWSS9500, Pied STS1300, Socle pour enceintes STS9500, Socles pour enceintes STS9501, Support de fixation murale STS9510, Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Antenne FM, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Téléviseurs Philips compatibles*

- Série 9000: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 112-320 Kbit/s
- Débit binaire WMA: 48-192 Kbit/s

Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, AVCS, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv

Connectivité

- Accès au contenu: DLNA, Net TV
- Connexions avant/latérales: MP3 Link, USB
- Connexions arrière: Entrée AUX 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Sortie caisson de basses, USB Wi-Fi, Audio arrière sans fil

Praticité

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 437 x 75 x 342 millimètre
- Poids de l'unité principale: 4,5 kg
- Enceinte avant (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1,17 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 5 m
- Enceinte centrale (l x H x P): 435 x 85 x 111 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,67 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 4 m
- Enceinte arrière (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 1,17 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 397 x 342 millimètre
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m
- Poids du caisson de basses: 6,4 kg
- Emballage (l x H x P): 560 x 554 x 400 millimètre
- Poids (emballage compris): 23,9 kg

Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites
- Enceinte satellite: Blindage magnétique frontal
- Haut-parleurs de l'enceinte centrale: Tweeter à dôme souple 1", 2 haut-parleurs de graves 2,5"
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm(s)
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter à dôme souple 1", 1 haut-parleur de graves 2,5", 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Alimentation

- Consommation électrique: 125 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,22 W

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Actualités, Rock, Sports, Jeux
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Amélioration du son: Auto Volume Leveller, Amplificateur de dialogue, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1,

- Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, Digital Surround DTS, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 800 W

Tuner/réception/transmission

- RDS: Nom de la station
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40



Date de publication
2015-02-16

Version: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Selon des tests sonores menés auprès de consommateurs allemands par Synovate en novembre 2010, en comparaison avec un grand concurrent. Données non publiées.