



Philips  
Leitor Blu-ray portátil

LCD digital de 23 cm/ 9"

3 horas de tempo de reprodução  
HDMI

**PB9001**



## Leve o Blu-ray consigo para todo o lado

com HDMI para desfrutar de HDTV em casa

Agora pode ver filmes em Blu-ray e DVD em qualquer lugar - no terraço, de férias ou em viagem.

Para além disso, pode reproduzir outros formatos de vídeo digital directamente a partir de unidades USB. Em casa, pode desfrutar de Full HD cinematográfico no televisor via HDMI.

### Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

### Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV

- Ecrã LCD de 22,9 cm (9") de alta densidade (800x480 píxeis)
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD

### Toques adicionais para sua comodidade

- Desfrute de até 3 horas de reprodução com a bateria integrada\*
- Retomar totalmente após falha de alimentação
- Bolsa de transporte incluída

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destaques

### Retomar após falha


O leitor de vídeo em DVD memoriza o ponto onde a última visualização foi interrompida, mesmo quando o desliga directamente da corrente eléctrica ou quando interrompe a mesma. Se não trocar o disco em reprodução, o leitor irá retomar a reprodução a partir do ponto onde a visualização do filme foi interrompida, recarregando o disco. A sua vida será muito mais simples!

### BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.

### Reprodução de discos Blu-ray

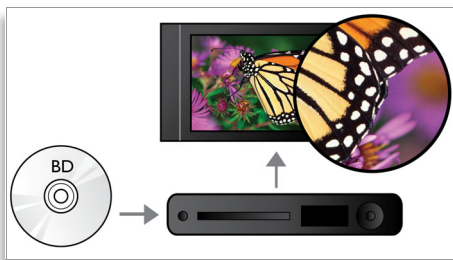

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A


elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

### Certificação DivX Plus HD




O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

### Dolby TrueHD e DTS HDMA

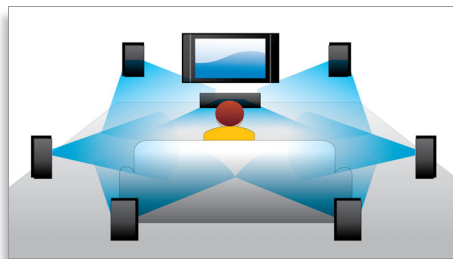


O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

### Aumento da resolução de vídeo DVD

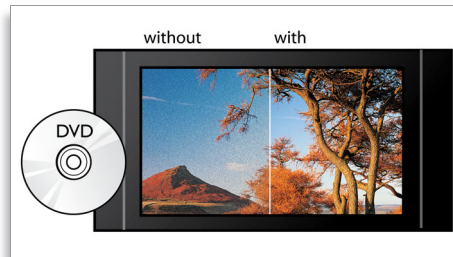

A tecnologia HDMI de 1080p com aumento da resolução oferece-lhe imagens cristalinas. Agora é possível desfrutar dos filmes em DVD de definição padrão na resolução de alta definição, com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas presente nos ecrãs de TV, assegurando imagens extremamente nítidas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar o vídeo digital em HD descomprimido e o áudio digital multicanal, sem conversões para analógico, reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

### Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

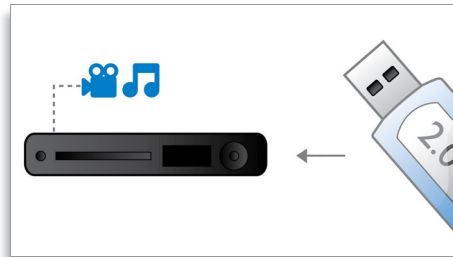

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

# Especificações

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):  
24 x 4,75 x 20 cm
- Peso: 1,312 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Peso líquido: 2,21 kg
- Peso bruto: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

## Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):  
32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Peso líquido: 4,42 kg
- Peso bruto: 5,95 kg
- Tara: 1,53 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 2

## Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 9 polegada / 23 cm
- Resolução: 800(I)x480(A)x3(RGB)

## Som

- Potência de saída: 600 mW RMS (altifalantes incorporados)
- Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. incorp.)
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD vídeo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD vídeo, Unidade flash USB, CD/SVCD vídeo
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Repetir, Zoom, Retomar reprodução desde a paragem, Avanço lento
- Formatos de compressão: Divx, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v.

Color

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (multicanais), DTS, PCM
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, CD-R/RW, Unidade flash USB

## Conectividade

- Entrada CC: 12 V, 2 A
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- HDMI
- Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
- USB

## Funcionalidades

- Indicação de carga
- À prova de choque
- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)

## Acessórios

- Transformador CA/CC: CC 12 V, 2 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Telecomando
- Cabos: 1 x cabos AV
- Manual do utilizador: Multi-idiomas
- Acessórios incluídos: Bolsa de viagem

## Alimentação

- Tipo de pilha: Bateria integrada
- Vida útil da pilha: Até 3 horas\*

## Dimensões

- Dimensões do cartão principal:  
225 x 295 x 280 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 5,9 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
125 x 285 x 70 mm
- Dimensões do produto (L x A x P):  
240 x 45 x 203 mm
- Peso do produto: 1,4 kg
- Tipo de embalagem: D-box



Data de publicação  
2012-11-01

Versão: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788  
EAN: 87 12581 57842 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.  
\* Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.  
\* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.  
\* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.  
\* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.