



Philips
Telefon bezprzewodowy

Wyśw. 4,1 cm (1,6"), bursztyn.
podśw.

D1201B

Łatwe nawiązywanie połączeń

Niewielki telefon ze wszystkimi podstawowymi funkcjami w zasięgu ręki. Ergonomiczna konstrukcja telefonu z funkcją Plug & Play zapewnia rewelacyjne odtwarzanie dźwięku i sprawia, że rozmowy z najbliższymi są naprawdę przyjemne.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Automatyczna kontrola głośności pozwalająca uniknąć niepożądanych zmian głośności
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu
- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski poziom promieniowania i niskie zużycie energii

Ładny i prosty


- Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
- Menu w wielu językach
- Specjalna, antypoślizgowa faktura na tylnej stronie słuchawki
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z podświetleniem
- Do 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu

PHILIPS

Telefon bezprzewodowy
Wyśw. 4,1 cm (1,6"), bursztyń. podśw.


Zalety

Wyświetlacz 4,1 cm (1,6")

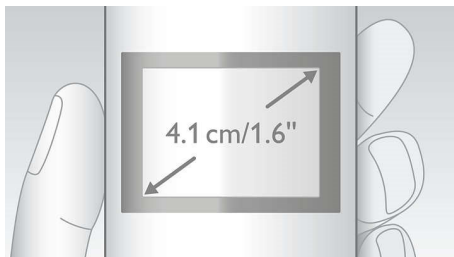


Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z podświetleniem

Automatyczna kontrola głośności

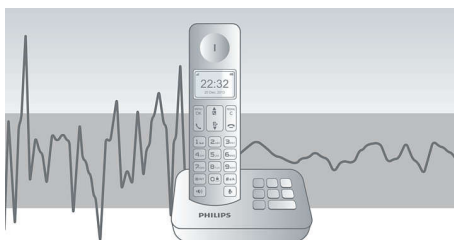


Automatyczna kontrola głośności pozwala uniknąć zmian sygnału dźwiękowego spowodowanych przez odległość, różną siłę sygnału lub telefon rozmówcy. Dzięki temu słyszany przez nas dźwięk pozostaje na stałym poziomie. W przypadku silnego sygnału wzmocnienie dźwięku jest ograniczone, a w przypadku słabego — wzrasta. Oznacza to, że można rozmawiać bez zakłóceń i niepożądanych zmian głośności.

Identyfikacja numeru*

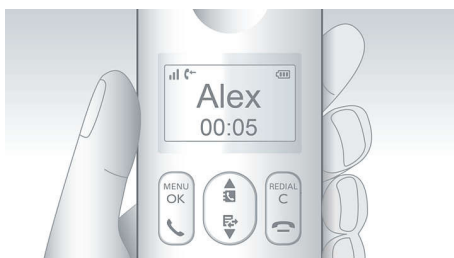

Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.

Łatwa konfiguracja

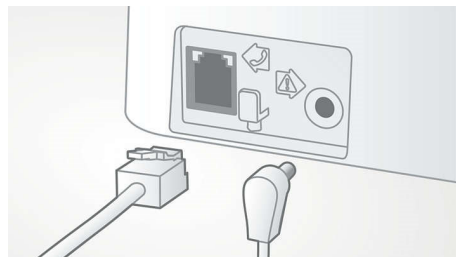

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play

Produkt opracowany z troską o środowisko



Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające energię i zaprojektowane z myślą o środowisku.

Wielojęzyczne menu



Ciesz się łatwą konfiguracją, nawigacją i obsługą dzięki intuicyjnemu menu dostępnym w językach lokalnych.


D1201B/53

Antypoślizgowy uchwyt



Tylna strona słuchawki ma specjalną fakturę, która zapewnia większą wygodę i pewniejszy chwyt.

Zoptymalizowane położenie anteny

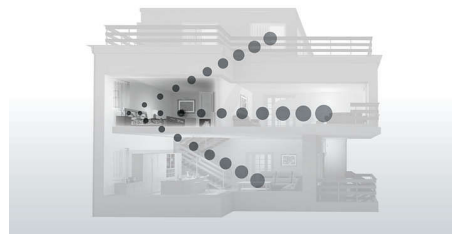

Zoptymalizowane położenie anteny zapewnia dobry i stabilny odbiór, nawet w tych częściach domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest utrudniona. Teraz możesz odebrać telefon w każdym pomieszczeniu i cieszyć się długą rozmową bez zakłóceń — nawet podczas przemieszczania się.

Korektor parametryczny



W naszych telefonach podczas cyfrowego przetwarzania dźwięku stosowana jest korekcja parametryczna, polegająca na dostrojeniu pasma przenoszenia w celu uzyskania linearniej charakterystyki częstotliwościowej. Dzięki temu dźwięk jest czysty i wyraźny podczas każdej rozmowy.

Czas rozmów do 10 godzin

Do 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Dane techniczne

Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 standardowych

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane
- Wskaźnik siły sygnału
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Programowalne przyciski: Brak
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Czas rozmów do 10 godzin
- Czas gotowości do 180 godzin
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,5 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,5 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Antypoślizgowy uchwyt: Faktura z okręgami

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 300 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA

NiMH

- Pobór mocy: < 0,7 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 13.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 18.4 cm
- Głębokość: 5.9 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 71231 0
- Waga brutto: 0.346 kg
- Waga netto: 0.264 kg
- Waga opakowania: 0.082 kg

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy
- Typ wyświetlacza: 12-cyfrowy (alfanumeryczny) + ikony sprzętowe
- Podświetlenie: tak

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 ostatnich numerów

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.3

EAN: 87 12581 71231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.