



Philips  
speaker portabel nirkabel

**Bluetooth**  
Baterai isi ulang  
2W



BT2000A

## Speaker ini dapat direntangkan, suaranya maupun ukurannya

Bawa musik ke dalam petualangan Anda dengan speaker ringkas dengan bentuk permukaan bergelombang, yang mudah dibawa karena bisa diikatkan ke semua tas. Teknologi anti-klipnya menghadirkan suara yang lebih baik untuk ukuran sekecil ini. Bila Anda menginginkan lebih, cukup buka speaker dengan menariknya. Musik akan bertahan selama setengah hari.

### **Suara menakjubkan**

- Performa audio canggih dengan desain ramping
- Keluarkan speaker untuk kualitas suara yang lebih baik
- Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

### **Mudah digunakan**

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

### **Dirancang untuk mudah dibawa**

- Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja
- Waktu putar musik hingga 12 jam
- Bawa ke mana saja dengan Setrip yang dirajut dan dikemas dengan baik

### **Ramah lingkungan bersama saya**


- Produk dengan Sertifikasi Hijau: Komitmen tinggi pada kelestarian



# PHILIPS


# Kelebihan Utama

## Streaming musik nirkabel

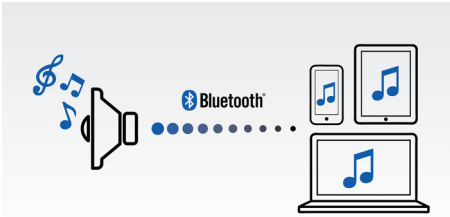


Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

## Keluarkan speaker

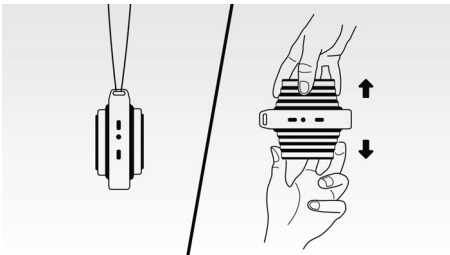

Speaker yang dapat diperluas ini dapat diperkecil untuk mendengarkan musik di jalan atau dibuka untuk kualitas suara yang lebih baik, cukup pegang bagian atas dan bawahnya, lalu tarik.

## Fungsi anti-klip

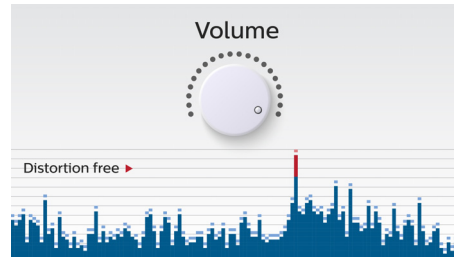

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.

## Waktu putar musik hingga 12 jam



Putar musik Anda dengan kencang kapan pun, di mana pun dengan baterai terpasang yang dapat diisi ulang yang tahan sampai 12 jam. Dengarkan semua musik Anda tanpa gangguan

kabel daya yang kusut dan pencarian steker yang sulit, memberikan Anda kebebasan bergerak dan hiburan musik selama setengah hari.

## Setrip yang dirajut dan dikemas dengan baik

Sama dengan seri headband Philips CitiScape Strada, yang terinspirasi dari sepatu sneaker fesyen dan tali sepatu dengan warna cerah, setrip kami yang dikemas ini dibuat dari sarung dengan bahan yang dirajut dengan halus dan membuatnya trendi untuk menjadi aksesoris fesyen.

## Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

## Produk dengan Sertifikasi Hijau

Philips menganugerahi logo 'Hijau' untuk produk yang ramah lingkungan, dan meyakinkan Anda telah membuat pilihan yang tepat bagi lingkungan. Sertifikasi sebagai produk Hijau berarti produk sangat hemat energi, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan (> 80% konten kardus yang dapat didaur ulang, bahan cetak bersertifikasi FSC<sup>®</sup>, dan kemasan bebas PVC), mengurangi penggunaan material berbahaya (kemasan plastik bebas PVC/BFR), dan mudah didaur ulang.

# Spesifikasi

## Kesesuaian

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya

## Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Audio in (3,5mm)

## Suara

- Daya output (RMS): 2W
- Sistem Suara: Mono

## Pengeras suara

- Driver speaker: 1 x 1.75"

## Daya

- Jenis baterai: polimer litium (terpasang)
- Waktu operasional dengan baterai: 12 jam

## Aksesori

- Aksesori diberikan: tali jinjing, Kabel USB untuk pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, Panduan pemasangan cepat

## Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 99 x 93 x 77 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 113 x 60 x 135 mm
- Berat produk: 0,157 kg
- Berat termasuk Kemasan: 0,245 kg



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17921  
EAN: 48 95185 60230 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)