

Philips 7000 series  
藍光光碟播放機

3D 播放

支援 WiFi 銀色鋁材



BDP7500S2



## 設計和效能的真正定義

憑藉這種高效能的鋁合金設計和 7.1 音訊輸出，能夠使您完全陶醉在最真實的高清音效中。重新詮釋了使用 CinemaPerfect HD 欣賞藍光光碟電影的方式。此外，也可以使用 Wi-Fi 並透過 DLNA 欣賞電腦視訊。

### 參閱更多資訊

- 支援全高清 3D\* 可提供真正令人沉浸的 3D 電影體驗
- CinemaPerfect HD 可提供最銳利和最清晰的視訊播放
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- Net TV 透過電視提供流行線上服務
- DLNA 網絡連結，透過電腦欣賞相片和視訊
- 闊屏幕切換字幕，不會錯過任何字幕

### 聆聽更多內容

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效
- 7.1 聲道環迴音效可獲得最佳的影院體驗

### 體驗更多令人震撼感覺

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機影片 / 音樂
- 網上藍光光碟增值內容專用的內置 1GB BD-Live 記憶體
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 輕觸式控制器，使用順暢、簡便



**PHILIPS**

sense and simplicity

\*精于心，于形

## 產品特點

### 支援全高清 3D



在您自己的客廳裡，可以透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。此款 3D 電視採用了可以充分展示現實生活深度的最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080x1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過使用定時打開和關閉與交替圖像同步的左右鏡頭的特殊眼鏡，便可盡情享受全高清 3D 視覺體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。軟件升級後，可以在此系統上播放藍光光碟 3D 電影（請瀏覽 [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)）。

### 經 DivX Plus HD 認證



DivX Plus HD 提供最新的 DivX 技術讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同

時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

### Net TV



透過 Net TV 體驗豐富的線上服務。隨時透過 Philips 藍光光碟播放機直接在電視上欣賞電影、圖片、娛樂節目和其他線上內容。只需透過有線或無線連接將播放機直接連接到家庭網絡，然後使用遙控器瀏覽並選擇想要觀看的內容。Philips 功能表可讓您存取適合於電視屏幕的流行 Net TV 服務。


### DLNA 網絡連結



DLNA 網絡連結？您可以輕鬆存取電腦或家庭網絡上的個人相片、音樂、視訊或影片。它採用乙太網 (LAN) 連接與 DLNA 協定來

確保經 DLNA 認證的產品能夠順暢工作。透過將藍光光碟播放機連接到家庭網絡，您將能夠存取來自所有經 DLNA 認證的裝置的資訊。使用電視上專門為便於瀏覽而設計的直觀用戶介面，您只需按一下按鈕即可存取所有娛樂資訊。

### 切換字幕

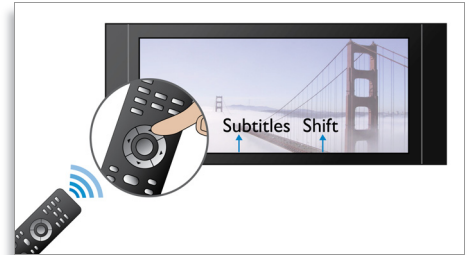

切換字幕是一項增強功能，使用者在電視或電腦屏幕上觀看電影時可手動調節電影字幕。使用遙控器在屏幕上方或下方切換字幕。在闊屏幕顯示器（例如 21:9 影院與投影機）上，字幕有時會被切掉。為了清晰觀賞到字幕，使用者必須變更屏幕比例，但這會毀掉闊屏幕的觀賞質量。透過切換字幕功能，使用者能夠在維持正確的屏幕比例的同時觀賞到理想的字幕。

# 規格

## 影像 / 顯示

- 3D 藍光 : 全高清 1080p
- 進階視訊處理 : CinemaPerfect HD
- 熒幕比例 : 21:9, 16:9, 4:3
- 影像增? 功能 : 高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
- 數碼 / 類比轉換器 : 12 位元 / 150MHz

## 影像播放

- 播放媒體 : BD 影像, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB 快閃磁碟, BD-ROM, 影像 CD/SVCD
- 壓縮格式 : H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- 光碟播放模式 : 標準播放, 暫停, 向前搜尋 / 反向搜尋, 慢速前進, 從停止狀態恢復播放, 跳過, 光碟功能表, 重複, A-B 重複, 縮放, 角度
- 視訊增強 : 深顏色, x.v. Color, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 逐行掃描
- BD 區域碼 : A
- DVD 區域碼 : 3

## 音效

- 音效系統 : DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, 杜比數碼解碼器
- 噪音訊號比率 : 105 分貝
- 動態範圍 (1kHz) : 100 分貝
- 頻率響應 : 100 Hz
- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz

## 播放聲音

- 播放媒體 : CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式 : DTS, 杜比數碼解碼器, AAC (多聲道), MP3, PCM, WMA

## 數碼相片播放

- 播放媒體 : USB 快閃磁碟, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增? 功能 : 高清解像度, 幻燈片展示, 幻燈片

展示連 MP3 播放功能, 旋轉, 縮放

## 連接

- 後方連接 : HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數碼光學輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, 類比音訊 7.1 聲道輸出, 左 / 右類比音訊輸出, Ethernet, USB : 僅限於 Philips WiFi 轉接器
- 前方 / 側面連接 : USB 2.0
- 網絡連接 : 支援 Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- 電腦網路連結 : 經 DLNA 1.5 認證

## 便利

- 線上服務 : Net TV
- 方便易用 : 觸控按鈕
- EasyLink : 一鍵播放, 單鍵待機
- 兒童保護裝置 : 監管控制
- 屏幕操作系統語言 : 繁體中文, 英文
- BD-Live (內置 1GB 記憶體) : 是
- 可升級的固件 : 可經由 USB 實現硬件昇級, 網上固件升級

## 配件

- 附配件 : HDMI 線, 音訊 / 視訊線, 用戶手冊, 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊 : 英文, 繁體中文

## 綠色環保規格

- 經認證的環保產品

## 功率

- 電源 : 220-240V, 50/60 Hz
- 功率 : 22 瓦
- 備用模式耗電量 : 0.25W

## 尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 509 x 118 x 285 毫米
- 重量 (含包裝) : 3.60 千克
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深) : 435 x 55.7 x 245 毫米
- ? 品重量 : 2.85 千克



出版日期 2012-03-16

版本 : 3.0.5

12 NC: 8670 000 60748  
EAN: 87 12581 52926 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 需要 Philips Wi-Fi USB 轉接器 WUUB1110 (單獨售賣)  
\* 更多詳細資訊, 請瀏覽 [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)