

Philips  
Altavoz con base



DS8550

## Sonidos que se adaptan a tu hogar

### Obsesión por el sonido

Disfruta al máximo de tu música, juegos y videos. Este altavoz inteligente y estético reproduce las pistas de tu iPod, iPhone y iPad con una calidad de sonido increíble. Además, te ofrece gran comodidad con la batería recargable incorporada y la transmisión inalámbrica por Bluetooth.

#### Increíble rendimiento de sonido

- Increíbles efectos de sonido para juegos mediante Bluetooth
- Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad
- Volumen acústico óptimo ideal para los altavoces
- Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda

#### Elegante y estético

- SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido
- Diseño estético con o sin el iPhone o iPod conectado

#### Control y flexibilidad avanzados

- Batería recargable integrada para facilitar el transporte
- Empuñadura práctica que facilita el traslado
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio
- Con este soporte puedes disfrutar de las películas de tu iPad con las manos libres



# PHILIPS

# Especificaciones

## Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod con pantalla color, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación, iPod nano 6ta. generación

## Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita en App store
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Múltiples alarmas, Timer, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos
- Estado de la batería: Estado de la batería del altavoz

## Conectividad

- Bluetooth
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
- Entrada auxiliar

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de

iPhone, Carga de iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Altavoces

- Controladores de altavoces: 2 woofers de alcance completo de 3"

## Comodidad

- Retroiluminación
- Control remoto: Multifuncionalidad

## Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: Batería integrada
- Tiempo de funcionamiento con batería: 5 hr

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida, Manual del usuario

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 421 x 158 x 139 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 484 x 220 x 158 mm

# Destacados

## Sonido digital nítido




La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

## Batería recargable integrada

Batería recargable integrada para facilitar el transporte

## SoundCurve

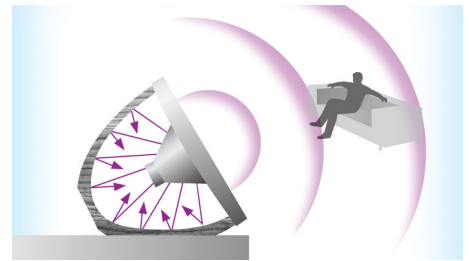

La parte posterior curva ha sido diseñada delicadamente para generar una estructura acústica muy efectiva para la reproducción del audio. Su diseño refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce significativamente la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido súper nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.

## Volumen acústico óptimo

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustados. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.

## Increíbles efectos de sonido para juegos

La experiencia de juego no es completa sin efectos de sonido increíbles. Ahora los juegos de tu teléfono inteligente o cualquier dispositivo portátil tienen más emoción con el altavoz con base de Philips, que te ofrece la mejor calidad de audio. Escucha cada sonido fuerte y claro y lleva tu experiencia de entretenimiento a un nivel superior. Para disfrutar de la máxima comodidad que ofrece el sistema inalámbrico, a través de Bluetooth. Solo tienes que conectar tu dispositivo portátil y el altavoz base a través de Bluetooth para iniciar la reproducción.

## Soporte de video para iPad

Con este soporte puedes disfrutar de las películas de tu iPad con las manos libres



Fecha de publicación  
2017-04-07

Versión: 7.1.3

12 NC: 8670 000 67122  
UPC: 6 09585 19465 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)