



Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone

Zobrazení hodin

AD300



Vychutnejte si hudbu z iPodu nebo iPhoneu

Neodolatelný dokovací reproduktor vám na pracovním stole i všude jinde poskytne křišťálově čistý zvuk, který zaplní váš osobní prostor.

Křišťálově čistý zvuk

- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Připojení vstupu Aux pro přenosný hudební přehrávač MP3

Pokročile univerzální

- Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
- LED zobrazení hodin pro jasný přehled o času

Elegantní a kompaktní

- Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Kompaktní provedení

Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

Automatická synchronizace hodin



Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

Připojení vstupu Aux




Připojení vstupu Aux pro přenosný hudební přehrávač MP3

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone

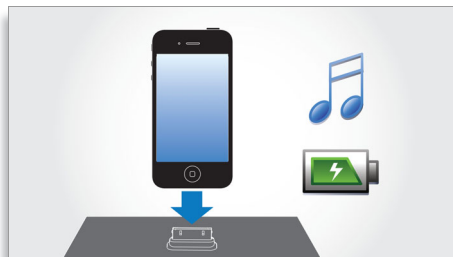

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Díky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPhone

• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se iPodem

• Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch 2. generace, iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: Zvukový výkon 4 W RMS

Možnosti připojení

- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V str., 50/60 Hz

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 1,08 kg
- Hmotnost velkoobchodního balení: 2,38 kg
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Hmotnost: 0,84 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 241 x 153 x 136 mm

Příslušenství

- Síťový adaptér: 110–220 V

Pohodlí

- Nabíječka: iPhone, iPod
- Hodiny: Digitální, Na hlavním displeji



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532
EAN: 87 12581 60880 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com