



飞利浦  
DVD 播放机

USB 2.0



TAEP200



## 播放 DVD 和 USB 内容，多媒体随意欣赏

它可为您提供出色、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机 TAEP200 为您提供了出众的影音娱乐体验。

### 身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 屏幕调整始终能带给您理想的观看体验
- 灵智图像提供个性化图像设置

### 支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW

### 连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

# PHILIPS


# 产品亮点

## 12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。


## 全能播放

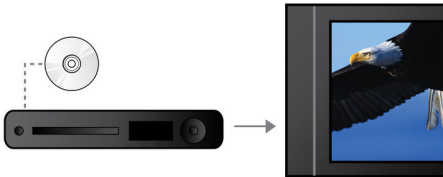

可播放几乎任何光盘 - 不管是 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、


DVD+RW 还是 DVD-RW。在一台设备上播放所有光盘，享受极致的灵活性和便利性。

## 屏幕调整

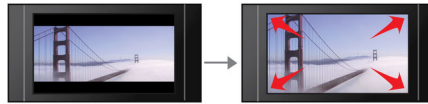


无论您欣赏什么内容，在什么电视上欣赏，屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条，您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏幕调整按钮、选择格式，即可全屏欣赏影片

## USB 媒体连接技术

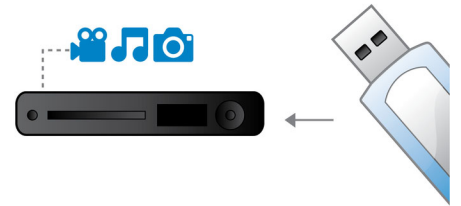

通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

## 灵智图像

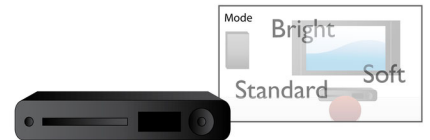

灵智图像提供色彩、亮度、饱和度、对比度、清晰度等的画面设置，在任何时候都能增加整体观看效果。

# 规格

## 文件格式

- 视频 : avi, mpg
- 音频 : mp3, wma
- 图片 : JPG, JPEG

## 视频播放

- 视频支持的格式 : MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统 : NTSC, PAL, AUTO (自动)
- 音频格式 : 杜比数字音效, WMA, MP3

## 光学播放媒体

- 可播放光盘 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 静态照片播放

- 压缩格式 : JPEG
- 画面效果增强 : 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放

## 音频播放

- 音频支持格式 : MP3, WMA
- MP3 比特率 : 16 kbps - 320 kbps
- WMA 比特率 : 16 kbps - 320 kbps

## 图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强 : 视频提升采样

## 连接

- 前置接口 : USB 2.0
- 背面连接 : 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, HDMI 输出

## 便利性

- 儿童保护 : 童锁, 儿童锁

## 功率

- 功耗 : 15 瓦
- 电源 : 100-240 伏, 50/60 Hz
- 待机功耗 : < 0.5 瓦

## 声音

- 串音 (1 千赫) : > 100 dB
- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 失真和噪音 (1 千赫) : <= -65 dB
- 动态范围 (1 千赫) : > 90 dB
- 频率响应 : 30 - 20000 赫兹
- 信噪比 : >= 90 dB
- 声音系统 : 杜比数字音效

## 附件

- 随附的附件 : 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 遥控器, 快速入门指南, 保修单, 安全保修单

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ) : 22.5 x 4.3 x 19.6 cm
- 重量 : 0.82 千克

## 包装尺寸

- 货架摆放类型 : 竖放
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ) : 24.8 x 24.5 x 8 cm
- 总重 : 1.15 千克
- 净重 : 0.95 千克
- 自重 : 0.2 千克
- EAN: 69 51613 94072 3
- 随附产品数量 : 1
- 包装类型 : 包装盒

## 外箱

- 用户包装数量 : 10
- 外箱 (L x (宽 x 高) ) : 51.4 x 41.5 x 26 cm
- 总重 : 12.2 千克
- 净重 : 9.5 千克
- 自重 : 2.7 千克
- GTIN: 1 69 51613 94072 0

## 设计

- 颜色 : 尊享黑



发行日期 2022-05-21

版本 : 4.0.1

12 NC: 8670 001 62971  
EAN: 69 51613 94072 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)