

Philips 3000 series
DVD-lejátszó

HDMI 1080p

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Élesebb és tisztább képek

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- A ProReader meghajtó gyakorlatilag bármilyen lemezt egyenletesen játszik le

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- CinemaPlus a szebb, élesebb és tisztább képekért
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Egyszerű használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez


Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

CinemaPlus

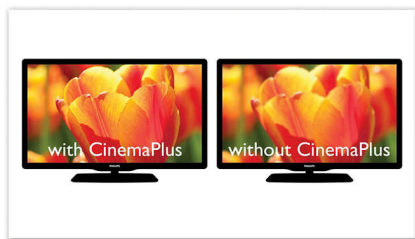

Kényeztesse szemét borotvaéles, valóság-hű képekkel. Az intelligens algoritmus, a CinemaPlus minden képkocka minden képpontját egyenként ellenőrzi, majd beállítja az optimális élességet és színtabilitást. Az eredmény kézzelfogható: több látható részlet, kristálytiszta képek és hihetetlenül természetes látvány. Az esti filmnézés új távlati nyílnak meg Ön előtt.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

ProReader meghajtó




A ProReader meghajtóval gondtalanul élvezheti filmjeit és videóit. A készülék még a régi, foltos vagy összekarcolódott lemezeket is biztosan lejátsza az elejétől a végéig - észre sem fogja venni, hogy sérült lemezekről van

szó. A csúcstechnológiás ProReader meghajtó a gyenge analóg jeleket erős digitális jelekké alakítja: az egyenletes lejátszás érdekében kikeresi a szükséges adatokat a károsodott lemezekben. A gyakorlatilag bármilyen videoformátum olvasására képes ProReader meghajtó utólérhetetlen magabiztossággal játszik le bármit.

Multimédia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

USB Media Link

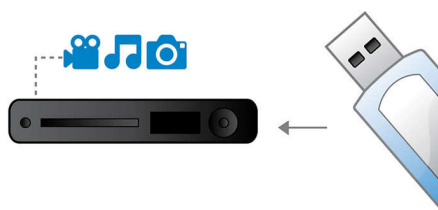

Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és


DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelben keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Progresszív pásztázás

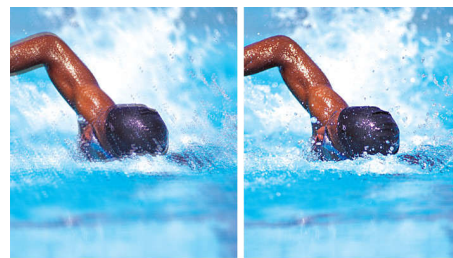

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 90 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 80 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 80

Csatlakoztathatóság

- Előlap csatlakozók: USB 2.0
- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Digitális koaxiális kimenet, HDMI kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Scart

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 62926 7
- Hosszúság: 36 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28,2 cm
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Magasság: 8 cm
- Nettó tömeg: 1,2 kg
- Táratömeg: 0,35 kg

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, görög, magyar, Polish (Polírozás), román, orosz, szlovák, török

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 28,2 cm
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett
- Szélesség: 36 cm
- Mélység: 8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 62926 7
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Nettó tömeg: 1,2 kg

Termék méretei

- Magasság: 4,05 cm
- Szélesség: 31 cm

- Mélység: 22,6 cm
- Tömeg: 1,05 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AAA elem (x1), Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,5 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 360 x 80 x 282 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 310 x 39 x 209 mm
- Termék tömege: 1,3 kg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak képlemez, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG
- Képjavitás: Elforgatás, Gyorsfotók, Diabemutató MP3 lejátszással, Diavetítés, Nagyítás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaosztályú eszköz

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 3.1.8

EAN: 87 12581 62926 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com