

Philips
Zestaw kina domowego
DVD



HTS6600



Wysokiej jakości dźwięk przestrzenny

z Ambisound

Zestaw HTS6600 z funkcją Ambisound generuje otaczający, wielokanałowy dźwięk przestrzenny w każdym rodzaju pomieszczenia — i przy użyciu tylko dwóch głośników. Łatwy w instalacji, montowany na ścianie zestaw o doskonałym brzmieniu i obrazie będzie ozdobą każdego mieszkania.

Dodaj życia dźwiękom i filmom

- HDMI 1080i - powiększanie rozmiaru obrazu wys. rozd.
- System DoubleBASS zapewnia wzbogacone i głębokie brzmienie basów
- System Smart Surround optymalizuje ustawienia dźwięku przestrzennego
- Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł

- Złącze USB umożliwia korzystanie ze zdjęć i muzyki bezpośrednio z pamięci flash USB
- Wejście liniowe MP3 - muzyka z odtwarzaczy przenośnych


Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia

- Wyrafinowane wzornictwo pasujące do każdego płaskiego telewizora
- Szybka, łatwa i bezproblemowa konfiguracja
- Pionowe głośniki - montaż ścienny obok płaskiego telewizora

PHILIPS


Zalety

Ambisound

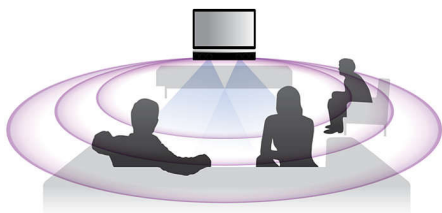

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

System Smart Surround

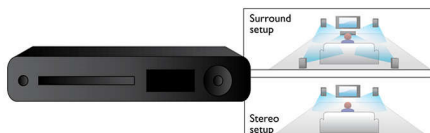

Ciesz się najlepszym możliwym dźwiękiem bez potrzeby każdorazowej zmiany ustawień po zmianie płyty lub przełączeniu pomiędzy filmem i muzyką. W przeciwieństwie do standardowych systemów 5.1, wykorzystujących domyślne ustawienia dźwięku przestrzennego, system Smart Surround automatycznie zmienia ustawienia dźwięku przestrzennego w celu dostosowania muzyki zapisanej w standardzie stereo lub filmu z wielokanałowym dźwiękiem.

DoubleBASS



Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

HDMI 1080i



HDMI[™] 1080i

Skrót HDMI oznacza interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości. Jest to bezpośrednie połączenie cyfrowe, przez które mogą być przekazywane zarówno sygnały wideo w wysokiej rozdzielczości, jak i wielokanałowe sygnały audio. Uniknięcie konwersji na sygnały analogowe daje idealny obraz i jakość dźwięku, zupełnie bez zakłóceń. Interfejs HDMI jest wstecznie zgodny z interfejsem DVI (Digital Video Interface).

Bezp. łącz. USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips. Zdjęcia i muzyka będą odtwarzane bezpośrednio z urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Wejście liniowe MP3



Wejście liniowe MP3 wykorzystuje technologię Plug and Play umożliwiającą odtwarzanie plików MP3 za pomocą zestawu kina domowego dzięki połączeniu przenośnego odtwarzacza do wbudowanego gniazda słuchawek. Teraz możesz odtwarzać ulubioną muzykę z przenośnego odtwarzacza MP3 z rewelacyjną jakością dźwięku zestawu kina domowego firmy Philips.

Pionowa konstrukcja głośnika



Pionowe głośniki - montaż ścienny obok płaskiego telewizora

Wyrafinowane wzornictwo



Nowoczesna technologia w eleganckiej obudowie w połączeniu z wyrafinowaną stylistyką — ten zestaw kina domowego stanowi wysmakowane dopełnienie wystroju wnętrza każdego salonu. Elegancka konstrukcja i wykończenie dopasowane do płaskiego telewizora Philips sprawia, że to urządzenie idealnie wtapia się w stylistykę wnętrza.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: System Smart Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, MTV, RnB, Gry, Impreza, Kreskówki, Lounge, Sport, Wiadomości

Głośniki

- Typy głośników: 2 pionowe głośniki
- Pasma przenoszenia subwoofera: 30–120 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Głośniki niskotonowe 8 x 2 cale
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, USB
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (gniazdo 3,5 mm), Przewód łączący (do zasilacza)
- Subwoofer (zasilacz): Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Antena FM, Antena AM/MW, Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do jednostki głównej)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: AM, FM
- RDS: Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: ≤ 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Pilot, Bateria do pilota, Pełny przewód SCART, Przewód liniowy MP3, Antena AM, Antena FM, Przewód łączący, Przewody głośnikowe, Przewód zasilający, Uchwyt do

montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość opakowania: 527 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 370 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 22,8 kg
- Wysokość opakowania: 359 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 76 mm
- Szerokość opakowania: 841 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 242 mm
- Waga subwoofera: 9,1 kg
- Głębokość subwoofera: 295 mm
- Wysokość subwoofera: 443 mm
- Szerokość subwoofera: 295 mm
- Głębokość głośnika z podstawą: 180 mm
- Waga głośnika z podstawą: 2.32 kg
- Waga urządzenia z podstawą: 3.5 kg
- Szerokość głośnika z podstawą: 180 mm
- Wysokość głośnika z podstawą: 420.5 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i), Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Skanowanie progresywne

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.15

EAN: 87 12581 31557 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com