




„Philips“  
Multimedijos garsiakalbiai  
2,1

SPDTM bosų prievadas

3 colių satelitinis garsiakalbis  
5,25 colio žemųjų dažnių  
garsiakalbis  
130 W

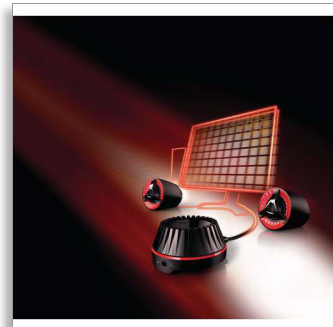

SPA7380

## Įtraukiantys žemieji dažniai

Perkelia žaidimus į naują lygmenį

Dėl keturių sudėtingų integrinė grandinių žemųjų dažnių kolonėlė ir du palydoviniai garsiakalbiai skleidžia kokybišką garsą, o „Philips SPD“ žemųjų dažnių prievado technologija perteikia natūralius, gilius žemuosius dažnius – ir visa tai su 60 W išvestimi, skirta sodriems žemiesiems dažniams, kurie patinka žaidėjams.

### Įspūdingas garsas

- 60 W išvesties galia
- SPD™ naujoviška bosų prievado technologija sukuria gilius, sodrius tonus
- Patobulintos integrinės grandinės
- Žemųjų dažnių kolonėlės medžiaga – polipropilenas
- Žemuosius dažnius į šonus skleidžiančio garsiakalbio prievado dizainas
- Gerai slopinamas spinduolis sumažina vibracijas ir garso iškraipymus

### Šiuolaikiškas dizainas

- Ilgas vamzdelis – daugiau žemųjų dažnių
- Lenktas korpusas sukuria sodrų garsą

### Paprastumas

- Papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis laidiniame valdiklyje
- Suderinamas su visomis laikmenomis
- AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui

# PHILIPS

## Ypatybės

### 60 W išvesties galia



Oho, 60 W išvesties galia! Mes, žaidėjai, visi norime didesnės galios, nes kuo didesnė žaidimo garsiakalbių galia, tuo galingesni žemieji dažniai ir geresnė garso kokybė. Tad mėgaukitės žaisdami kitą žaidimą ir naudodami šią galingą, didelę, 60 W išvestį, kuri suteikia galimybę girdėti tokius sodrius žemuosius dažnius, kokių norite.

### Pailgintas vamzdelis

Visi žaidėjai nori, kad garsiakalbiai skleistų kuo įmanoma daugiau žemųjų dažnių; šie garsiakalbiai yra specialiai sukurti skleisti tokius žemuosius dažnius, kokių norite. Dėl šio palydovinio garsiakalbio ilgo vamzdelio skleidžiamas garsas ir žemieji dažniai yra kokybiški. Žemieji dažniai yra sustiprinami, tad žaidimai suteikia daugiau malonumo.

### Patobulintos integrinės grandinės



Šio „Philips“ garsiakalbio integrinės grandinės yra labai modernios. Įprasti garsiakalbiai turi vieną ar daugiausia 3 kanalus, tačiau šiame garsiakalbyje yra 4 kanalai – dėl to garso kokybė yra geresnė. „Philips“ panaudoja 4 integruotas stiprintuvo mikroschemas, kurių išvestis perteikiama per 2 palydovinių garsiakalbių kanalus ir 2 žemųjų dažnių kolonėlės kanalus. Šios TDA7379 stiprintuvo mikroschemos užtikrina kokybišką garsą ir galią, kurios reikia žemųjų dažnių kolonėlei ir palydoviniams garsiakalbiams.

### SPD™ technologija


„Philips“ garsą išgryninančio kanalo (angl. „Sound Purification Duct“ – SPD) bosų prievado technologija perteikia gilius, natūralius tonus atkurdamą originalų žemųjų dažnių garsą. Panaudojus SPD porėtą medžiagą vidiniams bosų vamzdžių paviršiams padengti, speciali „Philips“ sukurta akustinio slopinimo sistema sumažina turbulencijos triukšmą ir stabilizuoja suderintą dažnį. „Philips“ techniniai ir vartojimo testai patvirtino, jog šis buferis perteikia mažiau iškraipytus, švaresnės kokybės bosus.

### Žemųjų dažnių kolonėlės medžiaga – polipropilenas



Polipropilenas (PP) – medžiaga, kuri yra sunki ir pagerina žemųjų dažnių kokybę. Ji padeda sklirti garsams ir užtikrina didesnę aiškumą ir balansą. Lengviau integruoti su viso diapazono stiprintuvais, mažiau vibracijos.

### Papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis

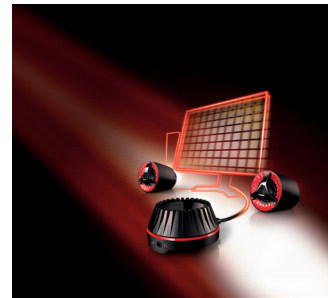

Dabar galite mėgautis savo mėgstamiausia muzika ir pramogomis dar lengviau ir patogiau dėl laidiniame valdiklyje esančios papildomos įvesties ir ausinių išvesties lizdo. Dažniausiai norėdami prisijungti prie kito įrenginio nei kompiuteris, turite ištraukti 3,5 mm kištuką iš kompiuterio lizdo, o tai nėra visada racionalu. Tačiau su papildoma įvestimi ir ausinių išvesties jungtimis, esančiomis priekinėje pusėje, galite greitai ir lengvai klausytis muzikos tiesiai beveik iš bet kokio įrenginio.

# Specifikacijos

## Garsinės sistemos

- Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
- Įvesties varža: 20 omų
- Visa išvesties galia: 60 W
- Maitinimas: 220 V, 50 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 75 dB
- THD: < 1 %

## Garso sistemų L / R kanalai

- Garso galingumo stiprintuvas: AB klasės stiprintuvas
- Kanalo išskyrimas: > 45 dB
- Įvesties jautrumas: 600 mV
- Nominali išvesties galia: 14 W x 2

## Žemųjų dažnių garso sistema

- garso galingumo stiprintuvas: AB klasės stiprintuvas (BTL)
- Įvesties jautrumas: 130 mV
- Nominali išvesties galia: 32 W

## Kairysis / dešinysis garsiakalbiai

- Stiprintuvo galingumo diapazonas: 1–30 W x 2
- Dažnių diapazonas: 80 Hz–18 kHz
- Nominali varža: 4 omai
- Jautrumas: 86 dB (2,83 V / 1 m)
- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 3 col.

## Žemųjų dažnių kolonėlė-garsiakalbis

- Stiprintuvo galingumo diapazonas: 2–120 W
- Dažnių diapazonas: 45 Hz–200 Hz
- Nominali varža: 4 omai
- Jautrumas: 88 dB (2,83 V / 1 m)
- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 5,25 in

## Prijungimo galimybė

- Kabelio ilgis: Maitinimo laidas, garso laidas, palydovo laidas: 1,3 m.
- Jungtis: 3,5 mm stereo

## Maitinimas

- Maitinimo LED indikatorius: Žalias

## Patogumas

- Nuotolinis valdymas: garso regulatorius, ausinių išvestis, papildoma ausinių įvestis, maitinimo indikatorius

## Pakuotės turinys

- 3,5 mm stereo kabelis
- Palydovų skaičius: 2
- Sparčiojo įdiegimo vadovas
- Nuotolinis valdymas: Laidinis
- Žemųjų dažnių kolonėlė

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 22,5 x 22,5 x 22,8 cm
- Svoris: 3,19 kg

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 42,6 x 27,9 x 30,7 cm
- EAN: 87 12581 64432 1
- Bendras svoris: 5,125 kg
- Grynas svoris: 4,075 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 1,05 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 11,2 kg
- GTIN: 1 87 12581 64432 8
- Outer carton (L x W x H): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
- Grynas svoris: 8,15 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Pakuotės svoris: 3,05 kg



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222  
EAN: 08 71258 16443 21

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)