

Philips
Przenośne radio

Klasyczna budowa

AE2730



Ulubione utwory w klasycznej obudowie

Przenośne radio analogowe zasilane z gniazdka lub baterii. Wygodna obsługa pozwala łatwo i szybko znaleźć ulubioną stację. Drewniana obudowa zapewnia klasyczny wygląd i lepszą jakość dźwięku.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Tuner FM/MW — przyjemność słuchania
- Złącze typu Line-In do podłączenia przenośnego odtwarzacza


Rewelacyjne odtwarzanie dźwięku

- Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

PHILIPS

Zalety

Tuner FM/MW

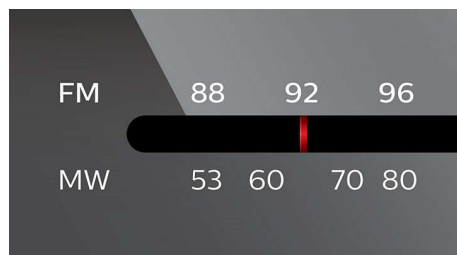

Tuner stereo FM/MW (AM)

Złącze typu Line-in

Połączenie typu Line-In umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 za pomocą zestawu audio. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza MP3 do zestawu audio za pomocą wbudowanego gniazda Line-In można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania ulubionej muzyki na przenośnym odtwarzaczu MP3.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż

kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwypuklenie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które

pozwała słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

2 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 2 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 W
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
- System dźwięku: mono

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 3-calowy głośnik niskotonowy

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM, MW

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Źródło zasilania: 220–240 V

Akcesoria

- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, przewód audio

Wymiary

- Głębokość jednostki centralnej: 141 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 137 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 260 mm
- Waga produktu: 1,67 kg



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 3.0.5

EAN: 87 12581 35319 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com