



Philips
Original-miniradio

met 30-pins aansluiting

voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
4 W



ORD2100C

Zet de trend met de Original-miniradio

Geniet van uw muziek en het aantrekkelijke retro-ontwerp van de Philips Original-miniradio. Luister via uw iPod/iPhone terwijl de radio oplaadt en de klok automatisch wordt gesynchroniseerd met uw Apple-apparaat.

Verrijk uw luisterervaring

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- FM digitaal afstemmen
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Gebruiksvriendelijk

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

PHILIPS

Original-miniradio
met 30-pins aansluiting voor iPod/iPhone, FM, tweevoudig alarm, 4 W

ORD2100C/12

Kenmerken

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen



Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

FM digitaal afstemmen



FM digitaal afstemmen

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere

gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Gratis HomeStudio-app



Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.

Automatische kloksynchronisatie




Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Tweevoudig alarm

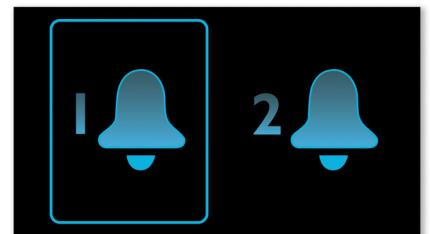

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.



Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch 4e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod classic, iPod met kleurendisplay, iPod Nano, iPod Mini

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Naam app: HomeStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: Dockradio voor iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelbediening
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer
- Radio: FM-radio, scannen, afstemmen, voorkeurzender

Audioweergave

- Afspelmodus: iPod opladen, iPhone opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz
- Voorkeurzenders: 20, via HomeStudio-app
- Automatisch digitaal afstemmen

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Dock, FM-radio, Zoemer
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

Gemak

- Schermtype: LCD, wit
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag

Geluid

- Geluidssysteem: Mono
- Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 1

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 245 x 133 x 122 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 336 x 158 x 183 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat



Publicatiedatum
2015-01-19

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01816
EAN: 87 12581 68313 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com