

Philips
DVD-spelare



DVP3310



Spelar upp alla skivor, läser alla format

Vi presenterar DVD-spelaren som ger mest för pengarna. Inget komplicerat! Bara en enkel apparat som spelar de flesta skivformat, inklusive dina digitalfoton, utan att kompromissa med bildkvaliteten.

Spela upp all film och musik

- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobehandling för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudgången
- Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång

Passar var som helst och vem som helst

- Ultratunn design som passar överallt

PHILIPS


Funktioner

12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

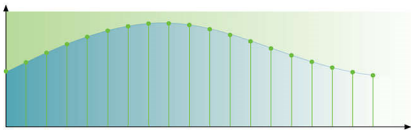


192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Analoga och digitala ljudutgångar



Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud

Progressive Scan

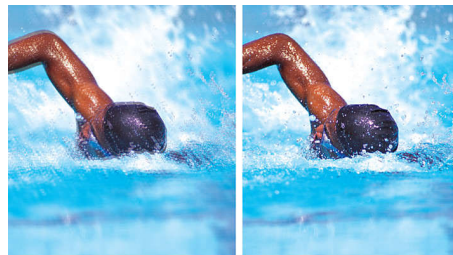


Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Ultratunn design



Ultratunn design som passar överallt

Spelar allt

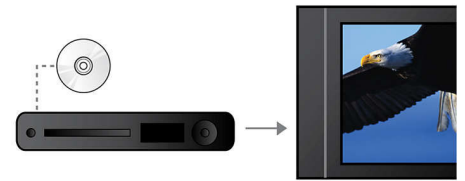


Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Spelar allt

Du kan använda MP3, WMA och JPEG och på ett praktiskt sätt dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystem, hemma i TV-soffan.

Skärmanpassning

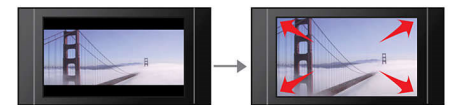

Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
- Signal/brusförhållande: 100

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, SCART

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Danska, Nederländska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polera, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförbrukning: $\leq 10\text{ W}$
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 1\text{ W}$

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, Snabbstartguide

Mått

- Paketdjup: 282 mm
- Bredd: 360 mm

- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg
- Pakethöjd: 80 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 480 mm
- Djup: 209 mm
- Vikt: 1,3 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Multimedietillämpningar

- Uppspelningsformat: JPEG-stillbilder, MP3

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.1.7

EAN: 87 12581 45970 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com