




Philips
Mikro mūzikas sistēma

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB ports uzlādei
18 W

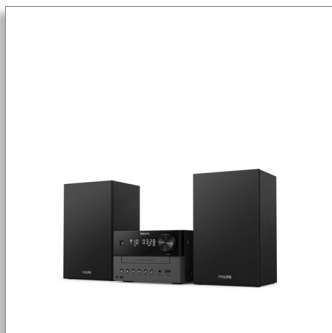

TAM3505

Klasisks izskats. Visa jūsu mūzika.

Uzlabojiet mūzikas kvalitāti mājās apstākļos, izmantojot šo klasiskā izskata mikrosistēmu. Ērti straumējiet mūziku un podkāstus, atskaņojiet kompaktdiskus un noregulējiet kristāldzidru skaņu digitālajam DAB+/FM radio. Jūs varat pievienot klēpj datorus vai citus avotus, izmantojot USB vai audio ieeju.

No klasiskiem kompaktdiskiem līdz straumēšanai

- USB ports. Pievienojiet savu avotu vai uzlādējiet mobilo ierīci
- Visa jūsu mūzika
- Kompaktdisku atskaņotājs. DAB+/FM radio ar 20 iepriekš iestatāmām stacijām. Audio ieeja
- Bluetooth. Straumējiet mūziku, podkāstus un daudz ko citu

Lieliska skaņa jūsu mūzikai

- 3 collu zemfrekvenču skaļrunis. 18 W maksimālā izvades jauda
- Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi. Bagātīga zemo frekvenču skaņa
- Klasisks dizains
- Digitālā skaņas kontrole. Izvēlieties iepriekš iestatītu skaņas stilu

Piepildiet telpu ar mūziku

- Skaļruņa izmēri: 150 x 238 x 125 mm
- Maiņstrāvas barošana. Tālvadības pults
- Mājās kā mājās
- Galvenās ierīces izmēri: 180 x 121 x 247 mm

PHILIPS

Izceltie produkti

Visa jūsu mūzika

Šī stilīgā mikrosistēma ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus, atskaņot kompaktdiskus un klausīties DAB+ un FM radio. Digitālais radiouztvērējs ar 20 iepriekš iestatāmām stacijām nodrošina kristālskaidru uztveršanu, un kompaktdisku atskaņotājs var nolasīt MP3 kompaktdiskus un ierakstītus kompaktdiskus.

Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi

Grāmatu plaukta stila skaļruņu 3 collu zemfrekvenču skaļruņi un zemfrekvenču atstarošanas porti sniedz skaidru skaņu un lieliskus basus. 18 W maksimālais izvads sniedz

labu skaņu mazākās telpās. Lieliski mājas birojam vai guļamistabai.

Klasisks dizains

Divu toņu centrālā sistēma un skaļruņu nodalījumi atsauc atmiņā magnetofonu ar noņemamiem skaļruņiem dizainu. Skaļuma regulēšanas grozāmpogu tekstūra sniedz patīkamu sajūtu, izmantojot regulēšanas elementus. Iekārtas priekšpusē ir pogas atskaņošanas un avota izvēlei.


Digitālā skaņas kontrole

Hiphopu vai kori, simfoniju vai rokoperu? Lai kam jūs dotu priekšroku, šī mikrosistēmas

digitālā skaņas kontroles funkcija ļauj jums to izbaudīt vēl vairāk. Izvēlieties no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem, kas izstrādāti tā, lai jūsu mūzikā izceltu labāko.

Mājās kā mājās

Šī mikrosistēma ar maiņstrāvas barošanu izskatās lieliski ikvienā istabā. Bluetooth bezvadu uztveršanas attālums ir 10 m, un, izmantojot USB portu, varat uzlādēt viedierīci. Viegli lietojama tālvadība ļauj izmantot funkcijas no attāluma.



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma
- Skaļuma vadība: rotācijas
- Frekvences reakcija: 66–20 000 Hz
- Skaņas režīms: Jaudīgs, Caurspīdīga, Gaišs, Silts, Balansēts
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 18 W
- Skaļruņa pilnā pretestība: 6 omi

Skaļruņi

- Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 3"
- Pilna diapazona skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņu konfigurācija: Pilns klāsts
- Skaņas kanālu skaits: 2,0

Savienojamība

- USB: USB resurss
- Bluetooth versija: 4,2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts
- Bluetooth diapazons: 10 m (brīva vieta)
- Audio ieeja: 3,5 mm
- USB uzlāde: 5 V, 1 A
- DLNA standarts: N.P.
- Viedā māja: N.P.

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks
- USB atskaņošanas režīmi: ātri atīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Atbalsītīte audio formāti: MP3
- Maksimālais parauga ātrums: 24 biti/44,1 kHz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: Noņemama, spraudņpauklas (75 omi)
- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo, DAB/DAB+
- Iepriekš iestatītas stacijas: 10 (FM) + 10 (DAB)
- RDS: jā.
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)
- Uztvērēja tips: Digitāls

Lietošanas komforts

- Pulkstenis: Galvenajā displejā, 24/12 stundu rādījums
- Tālvadības pults
- Ielādētāja tips: nodalījums
- Displeja tips: LED displejs
- Izslēgšanās taimeris
- Modinātāja signālu skaits: 1
- Modinātāja signāli: Jā, zammers, DAB, FM, CD

Saderība

- Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība: Nē

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 31.2 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Stāvus
- Platums: 57.7 cm
- Dzīlums: 18.5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 10890 5
- Bruto svars: 4.65 kg
- Neto svars: 3.59 kg
- Taras svars: 1.06 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra
- Strāvas vads: Garums 1,5 m

Dizains

- Piestiprināma pie sienas: Nē
- Sistēmas komponenti: Galvenā vadības ierīce, Skaļruņi

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 180 x 121 x 247 mm
- Ierīces svars: 1,6 kg
- Skaļruņa nr.: 2
- Komplekts (P x A x Dz): 500 x 238 x 247 mm
- Komplekta svars: 3,59 kg
- Skaļruņa iekārta (P x A x Dz): 150 x 238 x 125 mm
- Skaļruņa svars (katra iekārta): 0,96 kg



Izlaides datums
2024-10-17

Versija: 5.0.3

EAN: 48 95229 10890 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com