

Philips Cineos
DVD/SA-CD 家庭影院系
統具備磁石鋁帶式高音
喇叭

CINEOS

HTS9800W



HDMI



極致的戲院體驗

非凡音質

融合藝術性與精確度，這套家庭娛樂系統為你帶來超卓的視覺與聽覺體驗。流線型設計，可與任何 Flat TV 配搭；可掛牆及無線功能，與你的家居裝飾渾然一體。

無可比擬的影音效果

- 6.1 杜比數碼 EX 環迴影院音效
- HDMI 輸出提供數碼高解像圖像與數碼音訊
- 影像解像度加強技術可將解像度提升至高達 1080i
- 磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭可以呈現晶晰音質
- 多聲道 SA-CD，讓你完全沉醉於音樂中

與家居裝飾渾然一體

- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線
- 流線型靈活設計，可掛於牆上
- 流線型超薄喇叭，與你的家居裝飾渾然一體



PHILIPS

sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 熒幕比例: 4:3, 16:9
- 數碼 / 類比轉換器: 12-bit, 108 MHz
- 圖像增功能: 高解像度 (720p, 1080i), 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling, Video Up-sampling)

音效

- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 30-50000 Hz
- 訊噪比: >95 dB
- 音效系統: 立體聲, 杜比數碼 (EX), DTS, 杜比邏輯定向 II, 杜比數碼
- 音效增強: Class D 數碼放大器, 高、低音控制, 夜間模式
- 輸出功率 (RMS): 3 個 125 瓦 (前方左/右/前方中置) + 2 個 85 瓦 (後方左/右) + 105 瓦 (後方中置) + 150 瓦 (重低音喇叭)
- 總聲功率 (RMS): 800 W
- 均衡器設定: 動作, 古典, 音樂會, 數碼, 劇情, 爵士樂, 搖滾樂, Sci-Fi

影像播放

- 播放媒體: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (視訊模式), DVD-R, 影像 CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放聲音

- 播放媒體: CD, MP3-CD, SA-CD 多聲道, SA-CD 立體聲, CD-R, CD-RW
- 壓縮格式: MP3, PCM, WMA
- MP3 位元速率: 32-256 kbps 與 VBR
- 光碟播放模式: CD 文字顯示, 快速前進 / 反帶, 下一張 / 上一張專輯搜尋, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複一首 / 專輯 / 全部, 隨機播放

靜態畫面播放

- 播放媒體: Picture CD
- 圖像壓縮格式: JPEG
- 圖像增功能: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, 上午
- 預設頻道數目: 20
- 自動數碼調諧: 是
- 自動儲存: 是

連接

- 其他連接: 輔助輸入, 類比音訊左/右輸入, 色差視訊輸出逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸入, 容易安裝的喇叭連接器, FM 天線, HDMI 輸出, S-Video 輸出, TV in (音訊 cinch)

便利

- 兒童保護裝置: 監管控制
- 熒幕操作系統語言: 英文, 巴西葡萄牙文, 西班牙文, 繁體中文, 馬來語, 加拿大法文
- 遙控器: 多功能

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz
- 備用模式耗電量: < 1 W
- 消耗功率: 165 W

喇叭


- 衛星喇叭: 雙聲道, 前方磁場屏蔽, 4 層立柱, 無線後置喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍: 120-50000 Hz
- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆
- 衛星喇叭驅動器: 4 吋鋁帶高音喇叭, 2 座 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭: 雙聲道
- 中置喇叭驅動器: 2 座 3 吋全音域低音喇叭, 4 吋鋁帶高音喇叭
- 中心頻率範圍: 120-50000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 6 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 6.5 吋高效低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 30-120 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 4 歐姆

配件

- 附配件: 用戶手冊, 快速入門指南, 遙控器, 1 個中置喇叭, 1 個重低音喇叭, 2 個前方衛星喇叭, 3 個後方衛星喇叭, 互連線, FM 天線, 2 組壁掛鏢絲, 全球保用證

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 273 x 284 x 144 mm
- 調整重量: 2.8 kg
- 中央喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 497 x 139 x 32 mm
- 中置喇叭重量: 1.5 kg
- 後方喇叭深度: 32 mm
- 後方喇叭高度: 139 mm
- 後方喇叭重量: 1.5 kg
- 後方喇叭寬度: 497 mm
- 環迴喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 106 x 497 x 32 mm
- 環迴喇叭重量: 1.25 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 300 x 399 x 300 mm
- 重低音喇叭重量: 12 kg
- 支架尺寸 (闊 x 高 x 深): 240 x 830 x 240 mm
- 機座重量: 4.5 kg
- 重量 (含包裝): 47.5 kg

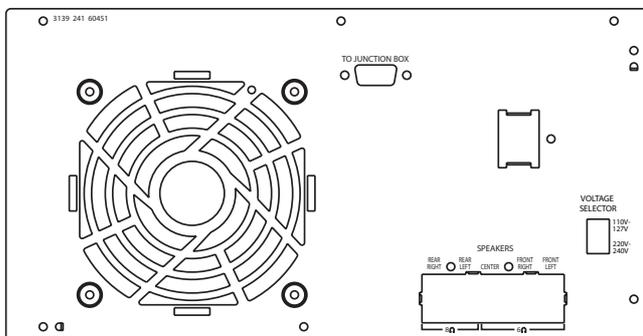



產品特點

6.1 杜比數碼 EX 環迴

杜比數碼 EX 解碼是一種新的技術，為撼動人心的杜比數碼 5.1 聲道體驗，再加上額外的空間音效細節，並強化聆聽的參與感。額外的環迴聲道給你更有動感、更有包圍感的環迴音效。

HDMI 輸出

HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼 HD 圖像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。

影像解像度加強技術 (Video Upscaling) 高達 1080i

利用影像解像度加強技術即可將 DVD 使用的 SD (標準畫質) 影像訊號放大為 HD (高畫質) 影像訊號，呈現更逼真的畫面，顯現更多細節。放大後的 HD 影像訊號可經由 HDMI (高畫質多媒體介面) 傳入 HD 顯示器。

無線後置喇叭

無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。

磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭

全向磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭可呈現無可比擬的自然清晰音質。雙極可在 360 度全方位輻射高頻聲音，產生「開放」的寬廣聲音頻譜，呈現清脆、清晰的聲音，以及富有高頻細節的高音。這進一步增強了多聲道系統的環迴效果，而且在聆聽擁有出色音樂清晰度的 Super Audio CD 音效時特別顯著。

多聲道 SA-CD

配備多聲道 SA-CD。這款新一代音樂格式為你提供以下功能：超高品質音樂重現、5.1 聲道環迴音效以及 CD 完全向下和向上的兼容能力。



出版日期 2009-01-21

版本：4.0.8

12 NC: 9073 100 13071
EAN: 87 10895 93239 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 請勿以高於 85 分貝的音量長時間使用本裝置，這有可能會對聽覺造成損害。