

Philips
Philips Georg Jensen
hangszóró

Bluetooth®

4 W kimeneti teljesítmény
6 órányi lejátszási idő
IPX7 vízállóság



TAJS30

Vidd magaddal a zenét! Stílusosan.

Csodálatosan ívelt formák, finom tapintás. A gyapjúval kevert hangszórószövet és a polírozott acélból készült fedőlemez látványos megjelenést kölcsönöz ennek a kis méretű Bluetooth hangszórónak. Tiszta hangzását akár 6 órán keresztül is élvezheti.

Bluetooth hangszóró. A gyönyörű kialakítás tapintható.

- Stílusos társ
- Tapintható harmónia. Georg Jensen polírozott acélelemek.
- Kvadrat hangszórószövet. A hang áteresztésére tervezve.
- Organikusan ívelt forma. Stabil talp.

Kiváló minőségű lejátszás bármilyen helyszínen

- 6 órányi lejátszási idő. Párosítsa a sztereó hangzásért.
- Kristálytisztá hangzás. 1,75"-es szélessávú hangszóró.
- Beépített mikrofon a kihangosított hívásokhoz
- IPX7 minősítésű beépített hangszóró. A tökéletes nyugalomért.

Egyszerű vezérlés. Kis méretű kialakítás.

- Könnyű Bluetooth párosítás. Akár 20 m-es vezeték nélküli hatótávolság.
- Gombokkal állítható be a hangerő, a lejátszás/szüneteltetés, a be/ki kapcsolás, a hangszóró párosítása
- Töltés USB-n keresztül. 2 óra töltési idő

PHILIPS

Fénypontok

Tapintható harmónia




A Georg Jensennel közösen tervezett kis méretű, ívelt Bluetooth hangszóró egyszerű, mégis lélegzetelállító. A polírozott acélból készült fedőlemez csodás kontrasztot képez a kellemes tapintású Kvadrat hangszórószóvettel. Visszafogott márkajelzések utalnak finoman a Philips és a Georg Jensen együttműködésére.

Kvadrat hangszórószóvet



A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószóvet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.

6 órányi lejátszási idő

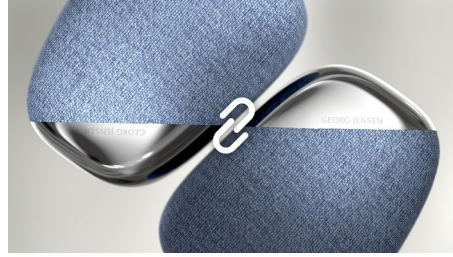

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 6 órányi lejátszási időt nyújt. A hangszórón hangerőszabályozó gombok is találhatóak. Párosítsa egy ugyanilyen Philips Georg Jensen hangszóróval, és élvezze a zenét sztereó hangzással. Csak nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsoló gombot.

Stílusos társ

Ívelt formájával és szemet gyönyörködtető kontrasztjaival ez a hangszóró csodálatos benyomást kelt. A Kvadrat hangszórószóvet további előnye, hogy könnyen megfogható a hangszóró, amikor fel akarjuk emelni.

Könnyű Bluetooth párosítás

Könnyen párosíthatja Bluetooth-eszközzel. A hangszóró emlékszik az utoljára párosított eszközre. A vezeték nélküli hatótávolság akár 20 m, a töltés pedig kb. 2 órát vesz igénybe a mellékelt USB-C kábellel.

IPX7 minősítésű beépített hangszóró

Az IPX7 minősítés azt jelenti, hogy a beépített hangszóró meghajtója az akár 1 m mély vízbe történő merítést is kibírja legfeljebb 30 percig. A gyapjúval kevert Kvadrat hangszórószóvet nem vízálló, de egy-két csepp eső nem árt neki.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
- Hangrendszer: Monó

Hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 1 db 1,75"-es szélessávú meghajtó és 1 db passzív sugárzó

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth tartomány: 20 m egyenesvonalú hatótávolság
- Bluetooth verzió: 5.0
- Vezeték nélküli: Van, TWS párosítás

Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX7
- Hangerőszabályzás: Digitális fel/le
- Automatikus kikapcsolás
- Beépített mikrofon
- Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése
- Könnyen telepíthető: Automatikus párosítás

Energiaellátás

- Tápellátás LED-indikátora: Kék
- Elem típusa: Lítium-ion (beépített)
- Akkumulátor kapacitása: 2200 mAh, 7,4 V
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 6 óra
- Töltési idő: 2 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors telepítési útmutató, Garanciajegy, Nemzetközi garancialevél
- Kábel: USB töltőkábel

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 98 x 43 x 131 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 196 x 130 x 70 mm
- Termék tömege: 0,36 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,62 kg



Kiadás dátuma
2022-05-09

Verzió: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com