



Philips
DVD přehrávač

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Vychutnejte si nyní video s vysokým rozlišením

s HDMI s vysokým rozlišením 1080p

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

Jednoduchá instalace a použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Oživí obraz

- Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Ultratenký design, který se vejde kamkoli

PHILIPS

Přednosti

12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitální/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Progressive Scan



Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje.


Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)




Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Přehraje vše

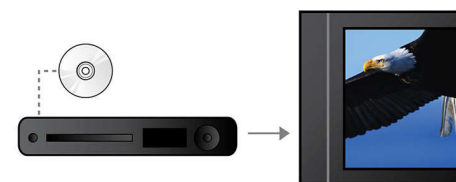

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zajištěte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

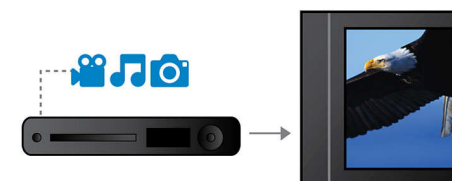

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zajištěte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Ultratenký design



Ultratenký design, který se vejde kamkoli

HDMI pro snadné připojení k síti



Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 90 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 80 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
- Odstup signál/šum: 90

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup progres. komponentního videa, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup HDMI, Scart

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1,0 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Audio / video kabel, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm

- Šířka přístroje: 360 mm
- Výška balení: 82 mm
- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 415 mm
- Hloubka přístroje: 210 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa, Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: PAL



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com