


Philips
DVD player

DivX

DVP3010

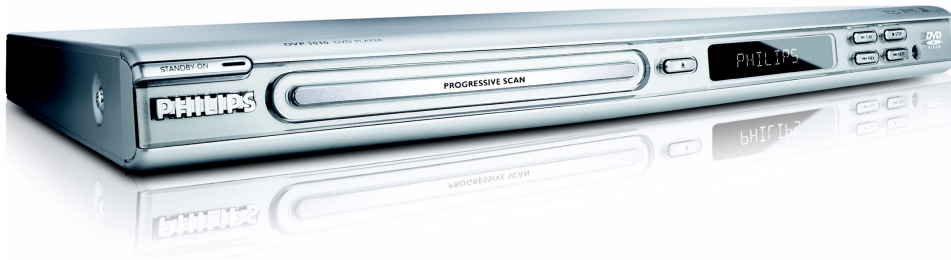

Δείτε, ακούστε και αναπαράγετε τα πάντα

Το DVD Player των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Το DVD player της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.

Σπουδαία απόδοση εικόνας και ήχου

- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Μονή σύνδεση RGB σε Scart για βίντεο υψηλής ποιότητας
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου

Παίζει τα πάντα

- Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) με μουσική αναπαραγωγή (MP3)
- Μουσική: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

Χωράει οπουδήποτε, πηγαίνει παντού

- Συμπαγής σχεδίαση
- Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός



PHILIPS

Τεχνικές προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνων: Υποβίβαση κίνησης (Pull-Down) 3/2-2/2, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση έξυπνης εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 192 kHz/24 bit
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 95 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 80 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 90 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 85 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Βελτιώσεις ήχου: Τρισδιάστατος εικ. περιβάλλον ήχος, Νυκτερινή λειτουργία, Smart Sound

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), Εικόνα DVD
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Ρυθμός bits MP3: 32 - 256 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, Εικόνα CD

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνων: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιαστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Ζουμ

Συνδεσιμότητα

- Άλλες συνδέσεις: Scart, Έξοδος βίντεο συνιστωσών προοδ. σάρ., Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αριστερή/δεξιά αναλογική έξοδος ήχου, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλειδωμα για παιδιά, Γονικός έλεγχος
- Γλώσσες προβολής στην οθόνη: Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά

Τάση

- Παροχή ρεύματος: 50 Hz, 220-240 V
- Κατανάλωση ρεύματος: 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8 W

Αξεσουάρ

- Μπαταρίες: 2 x AA
- Καλώδια: Καμία
- Τηλεχειριστήριο: 3141 017 90221
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Εγγύηση

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 3" x 265 κιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,98 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 415 x 82 x 352 κιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2.98 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Συνδεσιμότητα RGB σε Scart

Το RGB σε Scart είναι μια καλωδιακή σύνδεση που παρέχει εύκολη συνδεσιμότητα για εικόνα υψηλής ποιότητας.

Ψ/Α μετατροπές εικόνας 12-bit/ 108MHz

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπές βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια σμαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα.

Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192kHz σε συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

Ταινίες πολλών φορμά με το DivX

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής σε πολλαπλά φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση θέασης.

Picture CD με αναπαραγωγή MP3

Το Picture CD είναι ένας δίσκος CD-R ή CD-RW, στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε MP3 και ψηφιακές εικόνες. Όταν εισαγάγετε ένα Picture CD σε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται ένα μενού οθόνης που δείχνει τα αρχεία JPEG ή/και MP3 στο δίσκο. Απλώς επιλέξετε τα αρχεία μουσικής και εικόνων που θέλετε να απολαύσετε και πατήστε "play" ή OK. Μπορείτε να δείτε τις εικόνες σας στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να αναπαράγεται η μουσική σας.

Μουσική: Windows Media™ Audio

Δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών φορμά για την αναπαραγωγή των περισσότερων φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση ακρόασης.

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός

Το ελκυστικό περιβλήμα είναι εξαιρετικά λεπτό.



Ημερομηνία έκδοσης
2006-08-23

Έκδοση: 6.0

12 NC: 8622 810 12054
EAN: 87 10895 85269 2

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com