



Philips
Telefone sem fio

Secretária eletrônica de até 30
min

Display de 1.7" / luz de fundo
branca
Viva-voz



D6051B

Conjunto com diversos recursos

Qualidade de som excepcional do HQ-Sound que atende aos requisitos ergonômicos e de design moderno. Com um visor amplo e colorido e repleto de recursos, como, por exemplo, iluminação de fundo do teclado, configurações de privacidade, babá e secretária eletrônica, este telefone tem tudo o que você precisa.

Mais simples do que nunca

- Monitor colorido TFT de alto contraste de 4,3 cm (1,7 ")
- Até 30 minutos de mensagem na secretária eletrônica
- Configurações de privacidade: restrição de chamadas, modo silencioso com filtro
- A babá eletrônica alerta você quando o beber precisar de sua atenção
- Teclado iluminado para acesso rápido até mesmo em ambientes escuros
- Tampa traseira texturizada antiderrapante.
- Até 18 horas de conversação

Excelente qualidade sonora

- HQ-Sound: mecanismo acústico para um som incrivelmente potente
- Perfis Mysound ajustáveis de acordo com a sua preferência
- O cancelamento de eco full-duplex garante uma conversa nítida
- Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz

Produto ecologicamente correto

- Baixa radiação (Modos ECO e ECO+) e baixo consumo de energia



PHILIPS


Destaques

Cancelamento de eco full-duplex




Em uma conversa natural não pode haver ruídos ou interrupções - sempre há algumas sobreposições. Agora, graças ao nosso cancelamento acústico full-duplex, você pode ouvir perfeitamente, até mesmo se as duas pessoas estiverem conversando ao mesmo tempo.

Monitor colorido TFT de 4,3 cm (1,7 ")

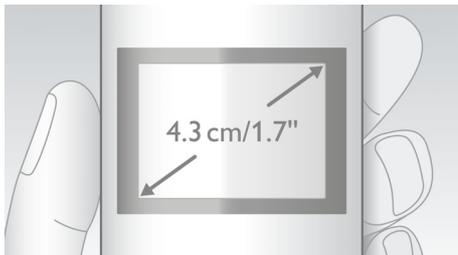

Monitor colorido TFT de alto contraste de 4,3 cm (1,7 ")

Babá eletrônica

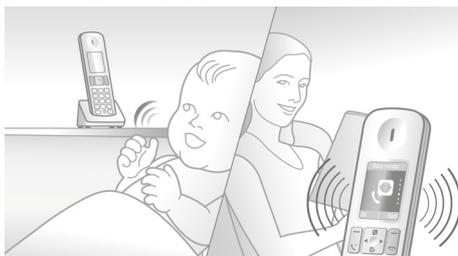

Receba um alerta quando o seu bebê precisar de você. Basta colocar o fone DECT no quarto dele e receber um alerta na base ou em outro telefone DECT (por exemplo, outro número de telefone fixo) ou telefone celular (quando você estiver fora) se o bebê começar a chorar.

Modelo ecologicamente correto com ECO+




Os telefones da Philips economizam energia e são desenvolvidos pensando no meio ambiente. Quando o modo ECO é ativado, a radiação emitida é reduzida em até 60 %, e até 95% quando o telefone está sendo carregado. Com a ativação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

Fone com viva-voz



O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

HQ-Sound

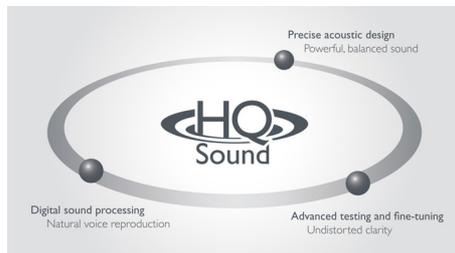

Telefones sem fio Philips com HQ-Sound: com décadas de experiência no desenvolvimento de


produtos inovadores, oferecemos produtos de áudio Hi-Fi e fones de ouvido de última geração para reproduzir uma voz mais nítida nos telefones DECT. Quando o assunto é melhorar a qualidade do som, nossos arquitetos e engenheiros acústicos já pensaram em tudo: componentes de alta qualidade, processamento de som digital, design acústico, sintonia e teste avançado. Som incrivelmente natural, como se você estivesse ao lado do artista!

Teclado iluminado



A luz de fundo âmbar suave facilita a visualização das teclas em condições com pouca iluminação e à noite.

Cabo antideslizante

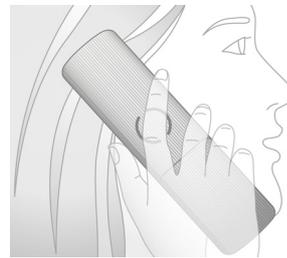

A parte posterior do fone possui textura especial para garantir maior conforto e manuseio.

Especificações

Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,3 cm / 1,7"
- Tipo de display: 262 K colorido TFT
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Branco

Secretária eletrônica

- Tempo máximo de gravação: até 30 minutos
- Mensagem de saída pré-gravada
- Contador de mensagens na base: Contador de luzes (2 x 7 segmentos)
- Controle da secretária eletrônica: na base e no fone
- Viva-voz na base

Capacidade de memória

- Identificação VIP de quem está ligando
- Agenda telefônica: 100 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 20 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 50 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

Som

- HQ-Sound
- Perfil do som: Mysound
- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 15 polifônicos

Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu com ícones
- Viva-voz
- Personalização: Modos silencioso e noturno
- Restrição de chamadas: Restringe o telefone de efetuar determinadas chamadas.
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com três barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com cinco barras
- Intercomunicação - vários fones
- Monitoramento de ambiente
- Exibição de data e hora
- Despertador
- Luz eventual no fone
- Atalhos programáveis: Teclas de 1 a 9
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera*, Identificador de chamadas*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Registro automático
- Encerramento automático

- Capacidade para várias bases: 1
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Número de códigos: 22
- Teclado iluminado: Amarelo claro
- Dígitos grandes de discagem
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno <50m
- Toque básico
- Bloqueio do teclado
- Cabo antidescalante: Listrado
- Até 18 horas de conversação
- Até 250 horas no modo de espera

Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,75W

Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede

- Compatível: GAP

Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

Design ecológico

- Modo econômico: automático e manual
- Eco+

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 66617 0
- Tipo de colocação em prateleiras: Modelo
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Modelo
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 7,3 x 5,4 x 3,1 polegadas
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Peso bruto: 0,994 lb
- Peso bruto: 0,451 kg
- Peso líquido: 0,780 lb
- Peso líquido: 0,354 kg
- Peso da embalagem: 0,214 lb
- Peso da embalagem: 0,097 kg



Data de emissão
2015-05-08

Versão: 3.1.3

12 NC: 8670 000 97141
EAN: 08 71258 16661 70

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com