



Philips
无线便携式音箱

蓝牙®
可充电电池
2 瓦

BT25B

强劲音效，小巧便携

凭借小巧的圆形便携式扬声器无线传输音乐，尽享生活之乐。色彩明亮，您尽可以挑选符合您风格的一款；内置可充电电池，让音乐随时随地融入您的生活。

动人音效

- 小巧设计提供高级音频性能
- 抗削顶失真功能，提供响亮无失真的音乐

专为随身携带而设计

- 内置充电电池，可随时随地播放音乐

使用简洁


- 音频输入，可轻松连接几乎所有电子设备
- 蓝牙无线音乐传输

PHILIPS

无线便携式音箱
蓝牙® 可充电电池, 2 瓦


产品亮点

无线音乐传输

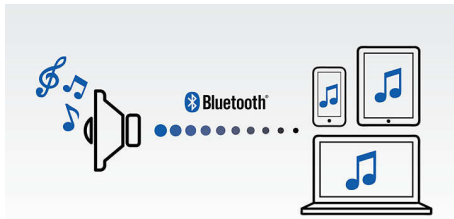

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

抗削顶失真功能

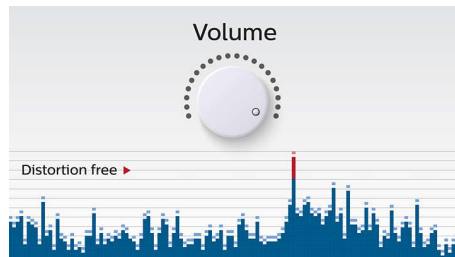

抗削顶失真功能让您可以大声播放音乐并保持优质音效，即使是在电池电量不足时。该功能可接受 300 毫伏至 1000 毫伏等一系列输入信号，让您的扬声器丝毫不受失真的影响。该内置功能可监控通过放大器的音乐信号，将信号峰值控制在放大器的范围内，防止由削顶造成的音频失真，而丝毫不影响响度。便携式扬声器再现音乐峰值的能力会随着电池电量的下降而降低，而抗削顶失真功能却能减少因电池电量不足导致的峰值下降，确保欣赏无失真的音乐。


BT25B/00

音频输入



音频输入，可轻松连接几乎所有电子设备

内置充电电池

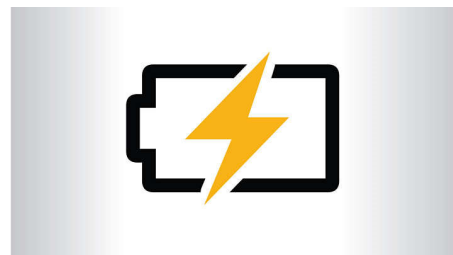

随时随地大声播放音乐。内置充电电池可让您享受您的个人音乐，无电源线缠绕之忧，也不用四处寻找电源插座。即刻以无拘无束的便携方式享受美妙的音乐。

高级音频性能

小巧设计提供高级音频性能

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2 瓦
- 声音系统: 单声道

设计和外观

- 颜色: 尊享黑

扬声器

- 扬声器驱动器: 1 X 1.5 英寸

连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺
- 音频输入 (3.5 毫米)
- USB 充电

兼容性

- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本
- iPod Touch: 第 3 代或以上

- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad, iPad mini, 带 Retina 显示屏的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- 其他蓝牙设备
- 可用于: 蓝牙 4.0 或以下

功率

- 电池类型: 锂聚合物 (内置)
- 电池支持的播放时间: 6 小时

附件

- 随附的附件: 用于电脑充电的 USB 线缆, 全球保修单, 快速安装指南

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 6.1 X 6.1 X 7.6 厘米
- 重量 (含包装): 0.2 千克
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 8.1 X 9.5 X 14 厘米
- 产品重量: 0.09 千克



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.8

EAN: 48 95185 61583 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com