

3 Verwenden

Starten der Aufnahme

A Aufzeichnen vom Fernsehgerät oder einem externen Gerät

- 1 Legen Sie eine beschreibbare DVD in das Disc-Fach ein.

Disc-Typen für die Aufnahme



- 2 Drücken Sie die Taste **LIVE TV** oder **CAM**, um die Aufnahmequelle auszuwählen.
 - Um ein **TV-Programm aufzuzeichnen**, wählen Sie den Kanal aus, den Sie aufzeichnen möchten, indem Sie mithilfe der Pfeiltasten **P** + / - durch die Kanäle blättern oder den Kanal mit den Zifferntasten **0-9** eingeben.
- 3 Drücken Sie die Taste **REC** ●, um die Aufnahme zu starten. Durch erneutes Drücken der Taste **REC** ● wird die Aufzeichnungsdauer automatisch auf 30 Minuten eingestellt. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Aufnahmezeit um 30 Minuten verlängert.
- 4 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **STOP** ■. Am Recorder wird „UPDATING MENU“ am Recorder angezeigt.
- 5 Drücken Sie für die Wiedergabe der Aufnahme die Taste **DISC**, wählen Sie den Titel aus, und drücken Sie die Taste **▶II**.

Starten der Wiedergabe

A Wiedergabe von Disc

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** ▲, um das Disc-Fach zu öffnen. Legen Sie eine Disc ein, und schließen Sie das Disc-Fach.



- 2 Drücken Sie **HOME**, und wählen Sie { **Disc-Lade** }.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- 4 Navigieren Sie mit den Tasten ◀▶▲▼ zu dem Titel oder der Datei, den bzw. die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu starten.

B Wiedergabe von einem USB-Gerät

- 1 Stecken Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss ein.
- 2 Drücken Sie zum Anzeigen der Dateiliste die Taste **USB**.



- 3 Wählen Sie den Dateityp aus, und drücken Sie die Taste ▶ rechts.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus (MP3, WMA, DivX oder JPEG), und drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu starten.

Einen Aufnahmemodus auswählen

Die Auswahl des richtigen Aufnahmemodus ist sehr wichtig, da dies die Bildqualität und Aufnahmedauer bestimmt.

- 1 Drücken Sie vor der Aufnahme auf der Fernbedienung die Taste **HOME**.
- 2 Wählen Sie die Menüoption { **Einst.** } aus, und drücken Sie auf **OK**.
- 3 Navigieren Sie zu { **Aufnahme** }, und drücken Sie die Taste ▶ rechts.
- 4 Navigieren Sie zu { **Aufn.modus** }, und drücken Sie auf ▶ rechts.
- 5 Wählen Sie einen Aufnahmemodus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Aufnahmequalität	Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Timeraufnahme zu programmieren:	
	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R Double Layer
HQ (high quality)	1	1 hr 55 mins
SP (standard play)	2	3 hrs 40 mins
SPP (standard play plus)	2.5	4 hrs 35 mins
LP (long play)	3	5 hrs 30 mins
EP (extended play)	4	7 hrs 20 mins
SLP (super long play)	6	11 hrs 5 mins
SEP (super extended play)	8	14 hrs 45 mins

Benutzerhandbuch

Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, das mit Ihrem Philips Recorder geliefert wurde.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/welcome.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


12 NC 3139 245 26721
www.philips.com

Schnellstartanleitung



- 1 Anschließen
- 2 Einrichten
- 3 Verwenden


Verpackungsinhalt



DVD-Recorder/Player




Fernbedienung und 2 Batterien

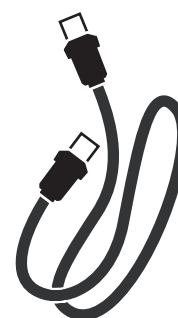


HF-Koaxialkabel
(Verbindung zwischen Recorder und Fernseher)



Scart-Kabel

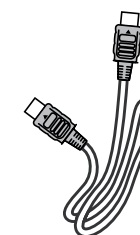

HDMI-Kabel



Benutzerhandbuch




1 Anschließen

Vor dem Anschließen

Wählen den für Ihre Konfiguration am besten geeigneten Anschluss (A oder B). Informationen über andere mögliche Anschlüsse finden Sie im beigefügten Benutzerhandbuch.

A Anschließen von Recorder und Fernsehgerät nur mit Antenne

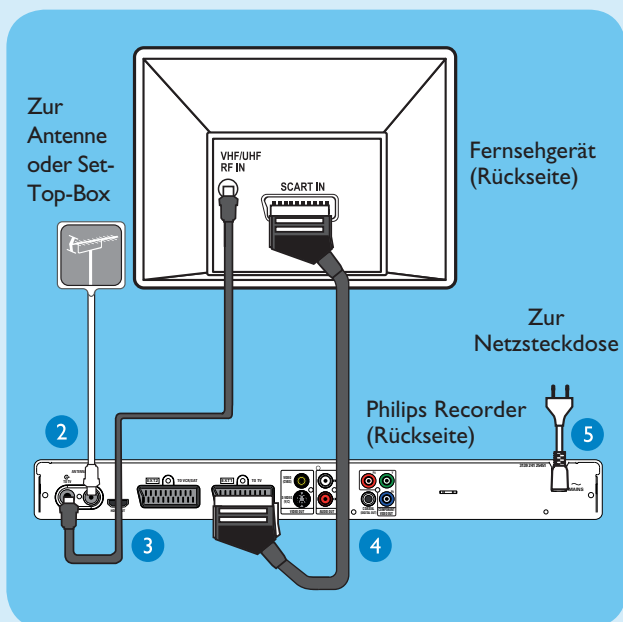


- 1 Trennen Sie das Antennenkabel, das derzeit an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist.
- 2 Schließen Sie das Antennenkabel an der Buchse **ANTENNA-IN** des Recorders an.
- 3 Verwenden Sie das mitgelieferte HF-Koaxialkabel, um die Buchse **ANTENNA TO-TV** des Recorders mit der Antenneneingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 4 Verwenden Sie das SCART-Kabel, um die Buchse **EXT1 TO TV-I/O** des Recorders mit der entsprechenden SCART-Eingangsbuchse am Fernsehgerät zu verbinden.

Hinweis Wenn Sie über ein HDMI-Fernsehgerät verfügen, verbinden Sie es über das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem Recorder. Siehe Kapitel „Schritt I: Grundlegende Verbindungen am Recorder – Anschließen des Videokabels“ im beiliegenden Benutzerhandbuch.

- 5 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an einer Steckdose an.

B Anschließen des Recorders, Fernsehers und Satellitenempfängers/ Kabelconverters

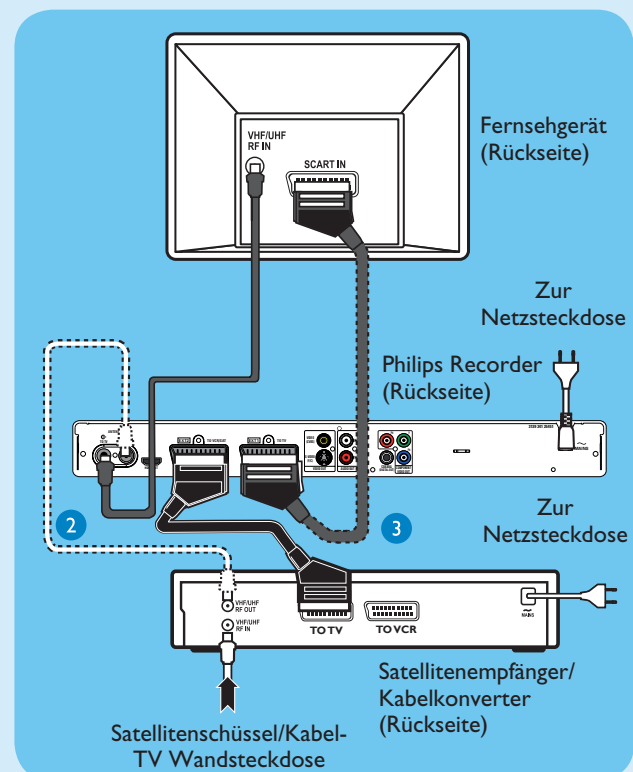

- 1 Befolgen Sie die Schritte 3 bis 5 von Anschluss A, bevor Sie mit Schritt 2 unten fortfahren.
- 2 Verwenden Sie ein Antennenkabel, um die Antennenausgangsbuchse (RF OUT) des Kabelconverters mit der Buchse **ANTENNA-IN** des Recorders zu verbinden. (optional)
- 3 Verwenden Sie ein weiteres Scart-Kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchse **EXT2 TO VCR/SAT** des Recorders mit der Buchse SCART-OUT (TO TV) an Ihrem Satellitenempfänger oder Kabelkonverter anzuschließen.

Hinweis Die Antennenverbindung kann je nach Satellitenempfänger oder Kabelkonverter unterschiedlich sein. Im Benutzerhandbuch für das jeweilige Gerät erhalten Sie nähere Informationen über den richtigen Anschluss der Antenne.

Weitere Verbindungsdiagramme finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Sie sollten das Installationsmenü sehen.



- 2 Falls Sie das Einstellungs Menü für den Recorder nicht sehen, drücken Sie mehrfach auf der Fernbedienung die Pfeiltaste nach unten zur Kanalwahl (oder die Taste AV, SELECT, -), bis das Menü angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für den Recorder.

Hinweis Die unten im Menü gezeigten Farbfunktionen können mit den entsprechenden farbig gekennzeichneten Tasten auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

B Mit der Ersteinrichtung beginnen

Verwenden Sie die Fernbedienung des Recorders, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben ▲ und unten ▼, um zwischen den Optionen zu wechseln. Zur Bestätigung einer Einstellung drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **OK**. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die rote Taste.


- 1 Wählen Sie die gewünschte OSD-Sprache aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.



- 2 Wählen Sie Ihr Land aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.




- 3 Wählen Sie das richtige TV-Format aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

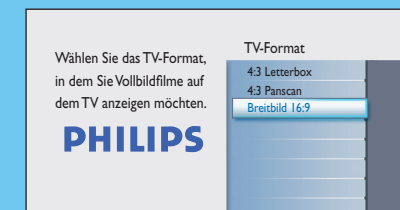


- 4 Die automatische Kanalsuche beginnt. Nach Abschluss wird der Bildschirm mit der Gesamtanzahl der gespeicherten Sender angezeigt. Drücken Sie zum Fortfahren auf **OK**.

- 5 Stellen Sie die Zeit ein. Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld 0-9 oder die Tasten ▲▼◀▶, um die korrekte Uhrzeit einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**, und fahren Sie fort.

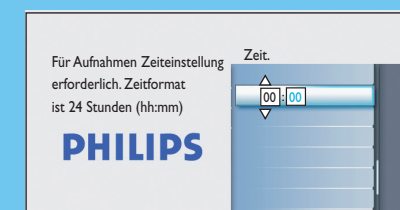

- 6 Stellen Sie das Datum ein. Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld 0-9 oder die Tasten ▲▼◀▶, um das korrekte Datum einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**, und fahren Sie fort.

- 7 Die Installation ist abgeschlossen.

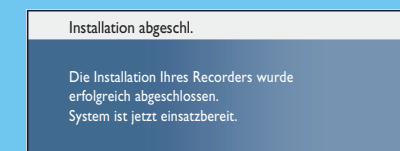

Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü zu verlassen.

Der Recorder ist nun einsatzbereit.