



Philips
Cámara digital estática

Resistente al agua hasta 5 M



DSC150BL

Excelente calidad de imagen con facilidad

14 megapíxeles y zoom óptico de 4X

La cámara digital estática ESee resistente y a prueba de agua hasta 5 M de profundidad. Te permite tomar fotografías panorámicas grandiosas al unir fotografías y acércate con el zoom óptico de 4X. Obtén videos nítidos y fotografías perfectas con el modo automático.

Toma fotografías y películas en HD de gran calidad

- 14 megapíxeles de resolución para fotos panorámicas en alta calidad
- Zoom óptico de 4X para magníficos primeros planos
- Revive tus mejores momentos con los videos en 720p HD
- Pantalla LCD color 6,85 cm (2.7") para disfrutar buenas imágenes y videos

Es muy fácil tomar las mejores fotografías

- Capture la mejor fotografía con el modo automático
- Unión de fotografías para crear excelentes imágenes panorámicas
- 3 segundos de pregrabación para capturar los momentos más sorprendentes
- No te vuelvas a perder un momento de acción gracias al inicio instantáneo
- Detección de rostro, sonrisa y guiño, eliminación de ojo rojo y nota de voz

Llévala vayas donde vayas

- Diseño compacto y delgado para guardar fácilmente en el bolsillo
- Batería integrada recargable de ion-litio para una mayor duración

PHILIPS

Destacados

14 megapíxeles de resolución




14 megapíxeles de resolución para fotos panorámicas en alta calidad

Zoom óptico de 4X



Encuadra imágenes a la perfección con el zoom óptico integrado. Gracias a la interfaz en pantalla, puedes acercar o alejar la imagen para crear composiciones precisas y acercar objetos muy lejanos.

Videos en HD 720p

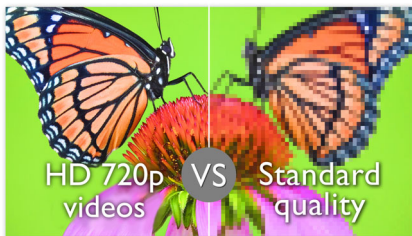

Graba videos en calidad alta definición 720p. El "720" se refiere al número de líneas horizontales de resolución en la pantalla. La "p" representa el escaneo progresivo o la apariencia secuencial de las líneas en cada cuadro. Con la grabación en resolución 720p, los videos son más nítidos y realistas, lo que te permite revivir momentos con detalle vívidos.

Pantalla LCD color 2,7"



Pantalla LCD color 6,85 cm (2.7") para disfrutar buenas imágenes y videos

Modo automático



Capture la mejor fotografía con el modo automático

Unión de fotografías



Unión de fotografías para crear excelentes imágenes panorámicas

3 segundos de pregrabación



No vuelvas a perderte ese momento perfecto. Con la función de 3 segundos de pregrabación, puedes capturar más en video sin perderte ni

un instante, incluso si aprietas el botón tarde. Con la función 3 segundos de pregrabación activada, tu cámara de video comenzará a grabar automáticamente tres segundos antes de que pulses el botón de grabación. Con esta memoria constante, nunca más te vas a perder un momento.

Inicio instantáneo



Los mejores momentos de la vida te pueden tomar por sorpresa. Con el inicio instantáneo, puedes estar listo casi instantáneamente para tomar fotografías. Al cambiar el sistema de modo suspendido a modo reanudar en solo 2 segundos, nunca más te volverá a perder un momento maravilloso.

Optimización de imagen



Detección de rostro, sonrisa y guiño, eliminación de ojo rojo y nota de voz

Diseño compacto y delgado

Diseñada para una portabilidad absoluta, la cámara Esee es lo suficientemente compacta y delgada como para llevarla cómodamente en un bolsillo, esto la convierte en la cámara perfecta para llevarla donde quiera que vayas y para capturar todo lo que la vida te presente.

Batería de larga duración

La batería compacta integrada recargable de ion-litio proporciona energía duradera. Solo conecta el cable de corriente para recargarla.



Especificaciones

Sensor de imagen

- Tipo: Sensor CCD 14MP
- Píxeles efectivos de cámara: Aprox. 14,22 M
- Relación de aspecto: 4:3

Lente

- Lente: Foco automático (0,1 m a infinito)
- Longitud focal: 4,8 mm (W) - 19,2 mm (T) (27 - 108 mm)
- Apertura: F3,1 - F5,9
- Zoom óptico: 4x
- Zoom digital: Zoom estándar, Zoom inteligente, Apagada
- Construcción: 8 elementos en 7 grupos
- Estabilización de imagen: Encendida, Apagada

Foco

- Tipo: TTL AF por cálculo de contraste
- Selección de punto AF: Ancha, Centro, Seguimiento AF
- Retardo AF: <0,5 s (ancho), <0,7 s (tele)

Control de exposición

- Modo de medición: Multi-zona, Preponderancia central, Punto (centro)
- Compensación de exposición: +/- 2 EV en incrementos de 1/3. i-Contrast para corrección automática del rango dinámico.
- Sensibilidad ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3M/16:9<2M>/VGA), 6400 (3M/16:9<2M>/VGA)

Disparador

- Tipo: Balance de blancos
- Velocidad: 1 - 1/2.000 seg (auto), 15 - 1/2.000 seg (manual), 15 - 1/2.000 seg (nocturno)

Balance de blancos

- Tipo: TTL
- Ajustes: Automático, Nublado, Luz del día, Fluorescente, H fluorescente, Tungsteno, Personalizado

Pantalla

- Tipo: Pantalla LCD
- Tamaño de pantalla en diagonal: 2,7 pulgadas (6,8 cm)
- Resolución: 960 x 240 píxeles, 230k
- Brillo: Normal, Automático, Brillo

Flash

- Modos: Flash forzado Encendido/Apagado
- Reducción de ojos rojos: Y

Disparo de imágenes

- Escena: Automático, Programa, Escena inteligente*, Vertical, Horizontal, Amanecer, Retroiluminación, Niños, Escena nocturna, LOMO, Fuegos artificiales, Deportes, Party, Retrato nocturno, Piel suave, Flujo suave, Agua, Alimentos, Edificios, Texto, Subasta, Captura de sonrisas, Detección de guiño, Pre-composición, Love portrait, Auto retrato, D-lighting, Lente ojo de pez, Unión de fotografías, Grabación de voz
- *Escena inteligente: Horizontal, Amanecer, Marco,

- Texto, Nieve, Retroiluminación, Retrato con retroiluminación, Escena nocturna, Retrato nocturno, Follaje
- Modos de color: Vivo, Sepia, Detalle de color (Rojo), Detalle de color (Verde), Detalle de color (Azul), B&N, Rojo vívido, Verde vívido, Azul vívido
- Modos de funcionamiento: Apagada, 10 segundos, 2 segundos, Doble, Ráfaga, Ráfaga rápida**
- Realce: Alta, Normal, Bajo
- Saturación: Alta, Bajo, Normal
- Resolución de imagen (4:3, 14M): 4320 x 3240
- Resolución de imagen (4:3, 8M): 3264 x 2448
- Resolución de imagen (4:3, 5M): 2592 x 1944
- Resolución de imagen (4:3, 3M): 2048 x 1536
- Resolución de imagen (4:3, 14M): 640 x 480
- Resolución de imagen (3:2, 14M): 4320 x 2880
- Resolución de imagen (16:9, 14M): 4320 x 2430
- Compresión: Súper fina: 3x, Fina: 7x, Normal: 12x
- Tipo: Compatible con salida 2.2 [Salida impresora], Compresión JPEG

Grabación de video

- Modos de color: Apagada, Vivo, Sepia, Detalle de color (Rojo), Detalle de color (Verde), Detalle de color (Azul), B&N, Rojo vívido, Verde vívido, Azul vívido
- Resolución de video, 16:9: 1280 x 720
- Resolución de video, 640: 640 x 480
- Resolución de video, 320: 320 x 240, 640 x 480 (para internet)
- Frecuencia de imágenes de video: 30fps
- Zoom óptico: Hasta 4x durante la captura
- Duración de películas (mins): Hasta 30 mins
- Pregrabación: 3s
- Tipo: AVI [Compresión de movimiento JPEG]

Grabación de voz

- Grabación de voz: Hasta memoria llena
- Mensaje de voz: en imagen quieta (máx. 30s)
- Tipo: WAV

Otras funciones

- Corrección de ojo rojo: Y, durante la grabación y reproducción
- Histograma: Y
- Edición de imágenes: Ángulo de giro, Recorte, Cambiar tamaño, Modo color, Efecto (Apagado, Negativo, Mosaico, Astral, Miniatura), Desenfoque radial
- Idiomas del menú: Francés, Español, Alemán, Italiano, Ruso, Portugués, Portugués de Brasil, Holandés, Turco, Polaco, Checo, Búlgaro, Rumano, Croata, Eslovaco, Esloveno, Griego, Sueco, Noruego, Finlandés, Danés, Árabe, Indonesia, Malayo, Tailandés, Japonés, Coreano, Chino simplificado, Chino tradicional
- Zoom de reproducción: Aprox. 1x - 12x***

Entradas y salidas

- Salida de TV: NTSC, PAL
- USB: USB 2.0 de alta velocidad
- Salida de audio: mediante USB
- Altavoz: Altavoz integrado

- Micrófono: Micrófono integrado
- Otros: Orificio para trípode 1/4", Orificio para muñequera

Capacidad

- Memoria interna: Puerta NO-Y 32 MB
- Soporte para tarjeta externa: SD (hasta 4GB), SDHC (hasta 32GB), SDXC

Requisitos mínimos

- Windows: Windows 7, Windows Vista
- MAC: MACINTOSH OS 10.3 - 10.6.6

Energía

- Tipo de batería: Alcalina / NiMH / Litio
- Tiempo de encendido: <2s
- Ahorro de energía: 1min, 3mins, Apagada
- Guardar LCD: Encendido/Apagado
- Duración de la batería: Aprox. 150 disparos

Accesorios

- Muñequera: Y
- Cable USB: Y
- Batería: Batería de ion-litio
- Guía de inicio rápido: Y
- CD de Software: Y

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 99,1 x 61,4 x 22 mm
- Peso del producto (g): 140 g (sin pilas)

Especificaciones físicas

- Entorno operativo: 0 - 40 °C, 0 - 90% humedad



Fecha de publicación
2016-04-05

Versión: 1.1.4

12 NC: 8670 000 96185
EAN: 87 12581 66246 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com