

Philips
Draadloze telefoon met
antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min.
opnametijd

1,8 inch display, witte verlichting
Luidsprekertelefoon met handset
2 handsets



D2352B

Geniet van wat u ziet

De Philips D235 draadloze telefoon biedt hoogwaardig geluid en een groot, helder display in een slank, ergonomisch ontwerp. Gebruik slimme privacy modi en profiteer van veel comfort en het gemak van een ingebouwd antwoordapparaat, allemaal handsfree.

Prettig en eenvoudig

- Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting
- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Privacyinstellingen: oproepblokkering en nummerblokkering
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*

Kristalhelder geluid

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

PHILIPS

Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min. opnametijd 1,8 inch display, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met handset, 2 handsets

Kenmerken

Display van 4,6 cm (1,8")

Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting

Nummerherkenning*




Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Antislipbehuizing

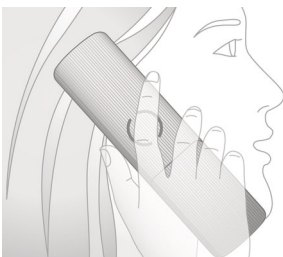

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp




Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Programmeerbare sneltoetsen

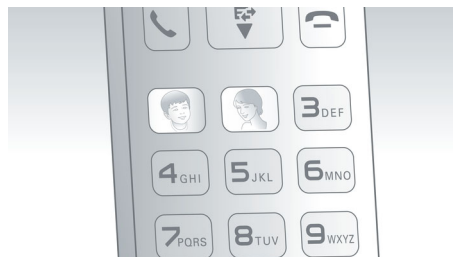

Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

Tot 16 uur spreektijd



Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

Maximaal 25 minuten opnemen



Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat

Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min. opnametijd 1,8 inch display, witte verlichting, Luidsprekertelefoon met handset, 2 handsets

Specificaties

Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulist
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Aantal toetsen: 20
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets, Volumeregeling, Toetsen op het antwoordapparaat
- Tot 16 uur spreektijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Collectie: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Bellers blokkeren / zwarte lijst*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Antislipbehuizing: Uniforme structuur
- Tot 200 uur stand-bytijd

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- HQ-Sound

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Schermtype: 1 regel dot-matrix + 1 regel numeriek + pictogrammen
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 25 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Bediening van antwoordapparaat: via basisstation en handset
- Luidspreker op basisstation
- Berichtindicator op basisstation: LED (lichtoranje)

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 500 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- ECO+

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Bruttogewicht: 0,611 kg
- Nettogewicht: 0,516 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,095 kg
- EAN: 48 95185 61131 0



Publicatiedatum
2019-06-06

Versie: 3.0.3

12 NC: 8670 001 26902
EAN: 48 95185 61131 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* **Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.