



Philips Harmony
Sistema Hi-Fi con Blu-ray

BD Live

HDMI 1080p

Harmony



MBD7020

Disfruta de la música y las películas en alta fidelidad

Obsesionados por el sonido

Experimenta ahora la música y el cine con un sonido de alta fidelidad. Diseñado para impresionar, este conjunto de aluminio dispone de tweeters de cúpula Hi-Fi que ofrecen un audio natural y detallado. Reproduce CD, DVD o Blu-ray Disc para obtener unas imágenes nítidas Full HD 1080p.

Enriquece tu experiencia acústica

- Tweeter de cúpula Hi-Fi para un sonido nítido y natural
- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
- Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Potencia de salida total de 100 W RMS

Disfruta de tu música y tus películas desde varias fuentes

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Dolby TrueHD para un sonido Surround de alta fidelidad
- Reproduce DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- EasyLink controla todos los dispositivos HDMI conectados a través de HDMI CEC
- Base opcional para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone

Excelente acabado con materiales nobles

- Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Amplificador clase 'D'


El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

BD-Live (perfil 2.0)




BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbet a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

Dolby TrueHD

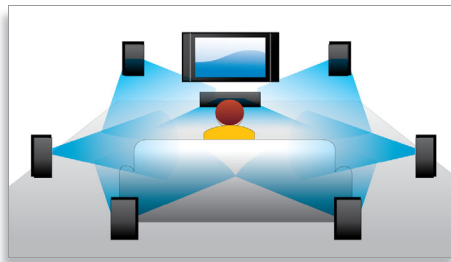

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Reproducción de Blu-ray Disc

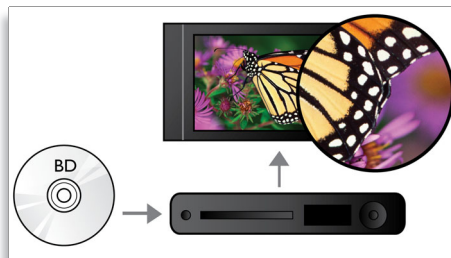

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La

perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

EasyLink

A nadie le gusta tener que utilizar varios mandos a distancia para controlar todos los dispositivos de entretenimiento en casa. Con EasyLink a través de HDMI-CEC, podrás utilizar el mando a distancia del sintonizador digital para controlar (por ejemplo, encender o apagar el sistema) los demás dispositivos compatibles con HDMI-CEC. EasyLink emplea el cable HDMI estándar para transferir los comandos del sistema. Al pulsar un botón en el mando a distancia del sintonizador digital, enviará automáticamente las señales correspondientes al televisor o a otros dispositivos compatibles con HDMI-CEC.

Conector de altavoz chapado en oro



El conector de altavoz chapado en oro garantiza una mejor transmisión de la señal de audio que las conexiones sencillas tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja de altavoz, y el resultado es una reproducción del sonido que se aproxima al máximo a la realidad.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Control de graves y agudos, Potencia

Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: Woofer de 5", 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de altavoces
- Mejora del altavoz: conectores de altavoz chapados en oro

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: reproducir/pausa, avance rápido/retroceso rápido, anterior/siguiente, repetición; reparar, aleatoria, parar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB, CD de WMA
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, CD de vídeo/SVCD, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Control paterno, Cámara lenta
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Zoom
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 20
- RDS: nombre de emisora; nombre de estación,

tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Mejora en el sintonizador: Easy Set (Plug & Play), sintonización automática digital, exploración automática
- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Altavoces izquierdo y derecho, Entrada AUX, Salida de línea, Antena FM, Ethernet, USB Wi-Fi

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- BD-Live (memoria interna de 1 GB): Sí
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Indicaciones: Modo DIM
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Holandés, Sueco, Portugués, Danés, Finlandés, Polaco, Turco, Noruego, Checo, Griego, Húngaro, Rumano, Ruso, Eslovaco
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque, Control del volumen del sistema

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto (Y), Cable de alimentación de CA, Antena FM, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Certificado de garantía
- Manual de usuario: 16 idiomas
- Mando a distancia: Mando a distancia de 44 botones con 2 pilas AAA

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 250 mm
- Altura de la unidad principal: 92 mm
- Profundidad de la unidad principal: 285 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 174 x 240 mm
- Alto del altavoz principal: 260 mm
- Anchura del embalaje: 425 mm
- Altura del embalaje: 441 mm
- Profundidad del embalaje: 310 mm
- Peso bruto: 10,3 kg
- Peso neto: 8,8 kg



Fecha de emisión
2013-01-17

Versión: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457
EAN: 87 12581 57922 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com