




Philips
Auriculares profesionales
para DJ

Auriculares profesionales para DJ

De diadema
Almohadillas suaves para las
orejas
Auriculares plegables

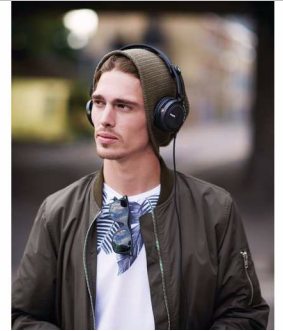

A1PRO



Auriculares profesionales para DJ

en colaboración con Armin van Buuren

Diseñados en colaboración con Armin van Buuren, ganador en 5 ocasiones del concurso de mejores DJ del mundo, los auriculares A1PRO están diseñados para profesionales. Ya sea en movimiento o en la mesa de mezclas, añadirán potencia y vibraciones a todo tipo de música.

Para DJ y profesionales de audio

- Sonido preciso de origen para disfrutar de la música exactamente como está grabada
- Controladores de 40 mm para una potencia de 2500 mW que garantizan una música sin distorsiones
- Un excelente aislamiento de sonido para uso en entornos muy ruidosos
- Parte posterior cerrada y almohadillas aislantes para un aislamiento total del ruido

Cómodos para sesiones largas

- Extremos completamente giratorios para escuchar por un solo oído
- Almohadillas extraíbles, reemplazables y cómodas
- Almohadillas de la banda de sujeción suaves y cómodas

Prácticos y duraderos

- Diseño plano plegable para un transporte y almacenamiento sencillos
- Cable en espiral que se estira hasta 1,8 m para una mayor libertad de movimientos
- Banda de sujeción fabricada con nylon TR90 para una duración excepcional

Accesorios perfectos para DJ

- Almohadillas reemplazables

PHILIPS

Destacados

Controladores de 40 mm para soportar una potencia de 2500 mW



Controladores de neodimio de 40 mm de alta potencia, diseñados para ofrecer hasta 2500 mW de música, clara, dinámica y sin distorsiones incluso con un volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio.

Diseño cerrado en la parte posterior



La arquitectura cerrada en la parte posterior maximiza los graves y te ayuda a escuchar tu música tan alto como quieras sin fugas, mientras que las almohadillas supraaurales sellan el hueco entre las orejas y los auriculares para un aislamiento inmejorable del ruido.

Cable en espiral que se estira hasta 1,8 m

Disfruta de una mayor libertad de movimiento gracias a un cable con una longitud de 1,4 m y una sección enrollada extensible hasta los 1,8 m. La

espiral también reduce la tensión que provocan los tirones en las piezas, a la vez que proporciona una longitud adicional sin enredos de cables.

Excelente aislamiento de sonido

Las suaves almohadillas te aíslan del mundo exterior para que puedas centrarte en el ritmo sin ningún tipo de distracción.

Diseño plano plegable

Diseñados para brindarte la mejor experiencia durante tus desplazamientos, los auriculares profesionales para DJ de Philips se pueden plegar para transportarlos y guardarlos fácilmente. El diseño inteligente y la cuidadosa selección de los componentes, como las bisagras bien integradas, permiten manipular los auriculares con facilidad.

Almohadillas reemplazables



Las almohadillas con soporte tipo bayoneta giran y encajan en su lugar con el mismo mecanismo de seguridad que la lente de una cámara. Las suaves almohadillas proporcionan una comodidad de uso prolongada.

Sonido preciso de origen

La reproducción precisa del sonido original transfiere el sonido tal y como se grabó en el estudio, sin distorsiones ni alteraciones, por lo que el sonido que se oye es fiel al original.

Banda de sujeción fabricada con nylon TR90

Banda de sujeción fabricada con nylon TR90 para una duración excepcional

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 13 - 23 000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 2500 mW
- Diafragma: PET
- Distorsión: < 0,5 %
- Impedancia: 16 ohmio
- Sensibilidad: 108 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Tipo: Dinámico

Conectividad

- Conexión de cable: unilateral

Dimensiones del embalaje

- EAN: 69 23410 72870 5
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Peso bruto: 0,3995 kg
- Peso neto: 0,2385 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,161 kg
- Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior

- Peso bruto: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Caja exterior (L x An. x Al): 22 x 19 x 24 cm
- Peso neto: 0,7155 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 0,6745 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 16 x 17,5 x 5 cm
- Peso: 0,2385 kg



Fecha de emisión
2015-05-13

Versión: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Las almohadillas de repuesto de 72 mm se venden por separado en shop.philips.com y armadashop.com