



Philips
Radio sa satom za iPod/
iPhone

s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvostruki alarm
2 W



AJ3275D



Budite se uz odličan zvuk s uređaja iPod/iPhone

Uživajte u pravilnom početku dana – uz omiljenu glazbu s uređaja iPod/iPhone. Ovaj kompakti sat reproducira sadržaj s uređaja iPod/iPhone i puni ih lightning priključkom, čak i dok se nalaze u zaštitnim torbicama. Prema želji, budite se uz radio ili zujalicu.

Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupni izlaz snage od 2 W RMS
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Jednostavna uporaba

- Svjetlina zaslona može se prilagoditi kako bi bila ugodnija za gledanje
- Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom
- Rezervno napajanje za sat i alarm znači da ćete se probuditi na vrijeme i u slučaju prekida napajanja


Počnite dan na svoj način

- Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

PHILIPS

Istaknute značajke

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

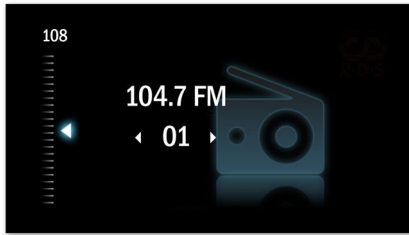

Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirici na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

2 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 2 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu

vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.


Automatska sinkronizacija vremena

Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom

Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone

Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku

Dvostruki alarm

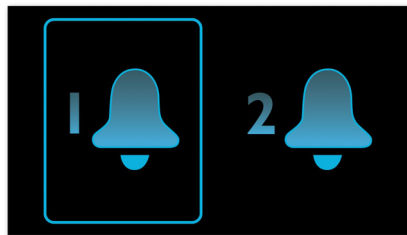

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.


Nježno buđenje



Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude. Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno

buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Automatsko isključivanje

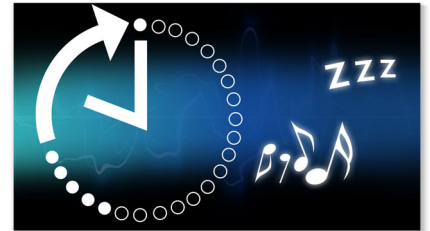

Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspate. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastavit će s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspate uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije

Rezervno napajanje za sat i alarm

U slučaju prekida napajanja ovaj inteligentni sat nastavit će pouzdano prikazivati vrijeme i zadržat će vaše postavke. Postavljeni alarm ostaje aktivan čak i kada je zaslon isključen - sve to zahvaljujući prethodno umetnutoj bateriji. Kada se napajanje ponovo uspostavi, nećete morati prilagođavati sat niti postavke. Štoviše, čak i ako se napajanje ponovo ne uspostavi, baterija pruža dovoljno energije za uključivanje zujalice alarma u postavljeno vrijeme - nikada nećete prespavati.

Prilagodba svjetline zaslona

Prilagodljiva svjetlina zaslona omogućava vam podešavanje zaslona prema potrebi.



Radio sa satom za iPod/iPhone
s Lightning priključkom za iPod/iPhone, FM, dvostruki alarm, 2 W

Specifikacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone 5

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

Audio reprodukcija

- Način reprodukcije: Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Automatsko digitalno podešavanje
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h

Alarm

- Broj alarma: 2
- Izvor alarma: Priključna stanica, FM radio, Zujalica
- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- Automatsko isključivanje: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LED zaslon

- Boja pozadinskog osvjetljenja: Zelena
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska

Zvuk

- Sustav zvuka: Mono
- Izlazna snaga (RMS): 2 W
- Kontrola glasnoće: gore/dolje

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 - 240 V
- Vrsta napajanja: AC ulaz, 5 V, 2 A
- Broj baterija: 1
- Rezervna baterija: CR2032 (u kompletu)

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 130 x 76 x 145 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 211 x 89 x 140 mm
- Masa: 0,6 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 1,3 kg

Dodatna oprema

- AC/DC adapter
- Kratke upute za korisnike
- Međunarodni jamstveni list



Datum izdavanja
2014-08-27

Verzija: 5.1.3

12 NC: 8670 001 02145
EAN: 08 71258 16844 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com