



Philips
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

DivX Plus HD

USB2.0 multivides saite
BD-Live

BDP2110

Atskaņojiet savas filmas no Blu-ray un DVD diskiem

Ar Philips BDP2110 Blu-ray atskaņotāju filmas nekad nav izskatījušās labāk. Neticami asi attēli Full HD 1080p no Blu-ray diskiem, un DVD mērogošana nodrošina tuvu HD video kvalitātei.

Pievienojiet vairāk

- Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD augstas kvalitātes skaņai
- DTS 2.0 digitālā izeja


Skatīt vairāk

- Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana
- DVD video mērogošana uz 1080p caur HDMI sniedz attēlus, kas tuvinās HD
- Subtitru pārslēgšana uz platekrānu, neizlaižot nevienu subtitru

PHILIPS


Izceltie produkti

Baudiet filmas un mūziku

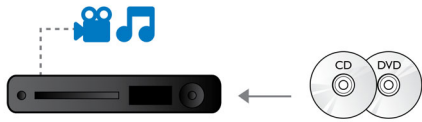

Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas

Blu-ray diska atskaņošana

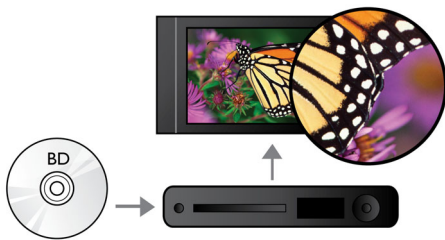

Blu-ray diskam ir pietiekami daudz ietilpības augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības izteiksmīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray nodrošina arī nesaspiestu telpisko skaņu, tātad skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā navigācija atskaņošanas laikā un citas aizraujošas funkcijas, piemēram, uzniestošās izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus iespaidus.


DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX

tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

Dolby True HD

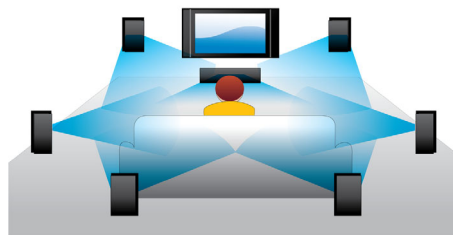

Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskam. Atveidotās skaņas ir neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

DVD video mērogošana



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progresīvā skenēšana (uz ko norāda „p” salikumā „1080p”) likvidē līniju struktūru, kas raksturīga TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, pa kuru var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos signālos un

attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti pilnībā bez traucējumiem.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Subtitru pārslēgšana



Subtitru pārslēgšana ir uzlabota funkcija, kas dod iespēju lietotājiem manuāli pielāgot filmas subtitru izvietojumu televizorā vai datora ekrānā. Ar tālvadības pulti lietotāji var pārvietot subtitrus ekrānā augšup un lejup. Platekrāna displejos, piemēram, 21:9 kinozālē un projektoros, subtitri dažkārt tiek "nogriezti". Lai tos skaidri redzētu, lietotājam jāmaina ekrāna malu attiecības, kas savukārt ietekmē platekrāna attēla uztveri. Ar subtitru pārslēgšanas funkciju lietotājs var saglabāt ekrāna malu attiecību un ideāli izkārtot subtitrus ekrānā.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9, 21:9, 4:3
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitālā izeja

Video atskaņošana

- BD reģiona kods: B
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēršana, Pauzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretēji virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālummaiņa
- DVD reģiona kods: 2
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, Progressive Scan, Video mērogošana, x.v. Color

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Savienojamība

- Priekšspuses savienojumi: USB 2.0
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā izeja, Ethernet, HDMI izeja

Lietošanas komforts

- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)

- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Displejā redzamās valodas: Latviešu

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 11 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W

Izmēri

- Iesaiņojums (P x A x Dz): 315 x 81 x 259 mm
- Produkts (P x A x Dz): 270 x 41 x 199 mm
- Produkta svars: 1,09 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,32 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Svars: 0,91 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruto svars: 1,3 kg
- Neto svars: 1,02 kg
- Taras svars: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Outer carton (L x VV x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruto svars: 1,3 kg
- Neto svars: 1,02 kg
- Taras svars: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1



Izlaides datums
2015-09-02

Versija: 3.3.5

12 NC: 8670 001 24807
EAN: 04 89518 56085 01

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com