

Philips
Reproductor de DVD

DVP4000



Vive la libertad

Adquiere el control total para disfrutar de imágenes nítidas y un sonido con calidad cinematográfica siempre que quieras. ¡El Home Entertainment bajo tu control!

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Instalación rápida y sencilla, sin problemas

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, cintas
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Rendimiento de audio y video superior

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, escaneado progresivo

Sonido

- Convertidor D/A: 192 KHz/24 bits
- Relación señal / ruido: 80 dB
- Distorsión y ruido (1 KHz): 75 dB
- Cruce (1 KHz): 90 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Estéreo
- Optimización del sonido: Modo nocturno

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, CD, CD de video, DVD-Video, DVD+RW, DVD-RW (modo de video), DVD+R, DVD-R, DVD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Formato de compresión: MP3, PCM
- Codificación MP3: 32 - 256 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar, Zoom,

Secuencia de diapositivas

Conectividad

- Otras conexiones: Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital, Salida izq./der. de audio analógico

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 12 W
- Consumo en modo de espera: < 2 W

Accesorios

- Baterías: 1 batería de litio tipo moneda
- Cables: 1 cable AV
- Control remoto: 3139 258 7013 I
- manual de usuario: Inglés, español, portugués brasileño
- Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 224 x 47 x 219 mm
- Peso del aparato: 0.9 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 274 x 88 x 295 mm
- Peso con empaque incluido: 1.6 kg

Características destacadas

Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los actuales formatos de discos, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato


El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propia sala.

escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

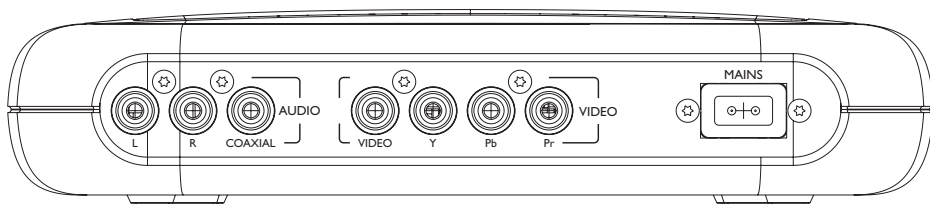

Fecha de publicación
2007-10-29

Versión: 6.0

12 NC: 8622 810 12271
EAN: 87 10895 86672 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com