



Philips
Minirradio Original

con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
4 W



ORD2100C

Marca tendencia con la minirradio Original de Philips

Disfruta de toda tu música y del atractivo diseño retro de la minirradio Original de Philips. Reproduce desde el iPod/iPhone mientras la radio carga y sincroniza automáticamente su reloj con el del dispositivo de Apple.

Enriquece tu experiencia acústica

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Sintonización digital FM
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Fácil de usar

- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Aplicación gratuita HomeStudio para mejorar tu experiencia de escucha de radio o tu forma de despertar
- Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Diseño retro contemporáneo

- La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta

PHILIPS

Destacados

Reproduce y carga el iPod/iPhone



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Sintonización digital FM



Sintonización digital FM

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos

graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Conexión de iPod o iPhone en su funda



El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Aplicación gratuita HomeStudio



No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con la aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te aporta mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de emisoras presintonizadas fáciles de usar.

Sincronización del reloj automática




Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Alarma dual

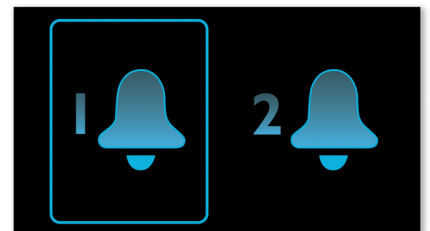

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod touch 4ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch de 2ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod classic, iPod con pantalla en color, iPod nano, iPod mini

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: Base con radio para iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Pronóstico del tiempo de 5 días
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador
- Radio: radio FM, escaneado; escanear, sintonizar, presintonizar

Reproducción de audio

- Modo de reproducción: Carga del iPod, Carga del iPhone

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia: (FM) 87.5-108 MHz
- Presintonías: 20, a través de la aplicación HomeStudio
- Sintonización automática digital

Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: Conexión, radio FM, Zumbador
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD blanca
- Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo

Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio (digital)

Altavoces

- Altavoces integrados: 1

Potencia

- Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 336 x 158 x 183 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, Certificado de garantía



Fecha de emisión
2015-01-19

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01816
EAN: 08 71258 16831 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com