

Philips CarStudio
Système audio pour
voiture

CD
USB

CEM2101



Écoutez de la musique en voiture

L'obsession du son

Avec le Philips CEM2101, profitez de plusieurs sources musicales (CD, USB et lecteurs MP3) dans votre voiture. Il est doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité, et d'une protection antichoc pour écouter votre musique sans interruption sur la route.

Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Écran LCD à contraste élevé, pour un affichage parfait
- Façade avant amovible pour éviter les vols

Facile à utiliser

- Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Sortie audio pour amplificateur supplémentaire


Son supérieur

- Amplification instantanée
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Égaliseur paramétrique 2 bandes avec 8 préréglages
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu
- 4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

PHILIPS

Points forts

Music Zone

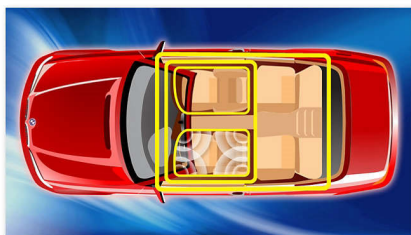

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

Suramplification des basses (DBB)




La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Entrée MP3



L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portable sur le système audio.

Navigation par dossier ou chanson

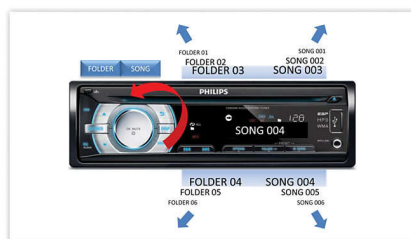

Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.

Écran LCD à contraste élevé

Écran LCD à contraste élevé

Égaliseur paramétrique 2 bandes

Égaliseur paramétrique 2 bandes avec 8 préréglages

4 amplificateurs intégrés 50 W



4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

Protection antichoc performante

Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu

Sortie audio pour amplificateur

Sortie audio pour amplificateur supplémentaire

Caractéristiques

Son

- Égaliseur: 2 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W (4 ohms, 10 % THD)
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, MAX Sound, Music Zone
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W

Connectivité

- Sortie préamplificateur: 1 paire RCA (G/D)
- Entrée Aux arrière
- Coupure du son matérielle
- Entrée télécommande matérielle

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Bandes du tuner: AM, FM stéréo, FM (OIRT)
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Auto-fréquence, Actualités et inforoute, Type de programme, Nom de la station

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, néerlandais, allemand, italien
- Mode d'emploi: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien

Afficheur

- Type: Écran LCD noir et blanc à contraste élevé (9 caractères)
- Touches rétroéclairées: Rouge
- Logement du disque éclairé: Rouge

Dimensions

- Profondeur du produit: 190 g millimètre
- Châssis: DIN 1
- Largeur du produit: 188 millimètre
- Hauteur du produit: 58 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Avance rapide/retour rapide, Répétition, Lecture aléatoire

Supports de lecture

- Disque: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, WMA
- Clé USB
- MP3 Link: pour la prise en charge de lecteurs MP3
- Appareils audio via prise Aux arrière

Sécurité/antivol

- Façade: Amovible



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.5

EAN: 48 95185 60173 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com